INSTALLATION MANUAL

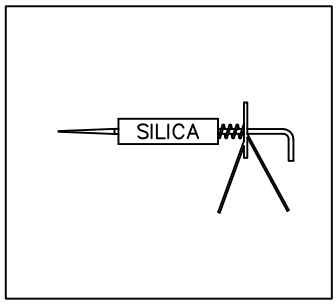

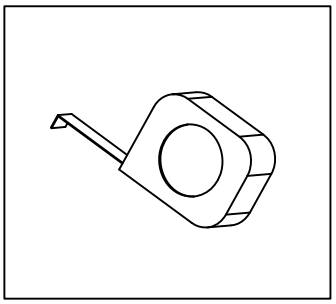

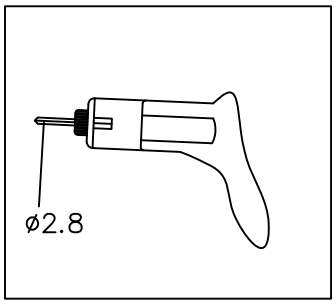

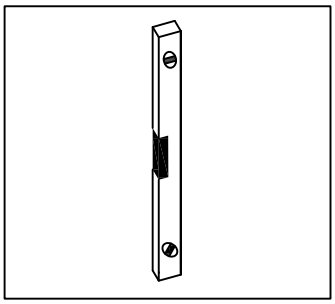

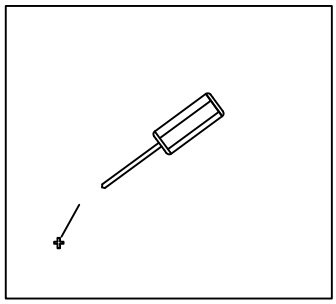

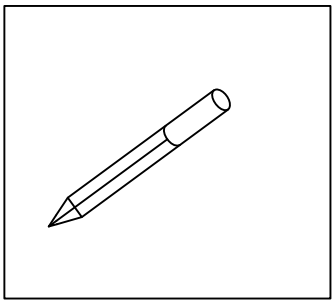

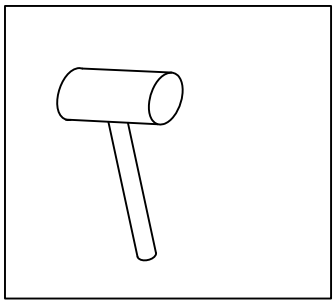

(1)	R 	1
(2)	L 	1
(3)	L 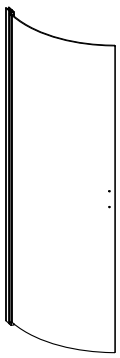	1
(4)	L=1900 	2

(5)	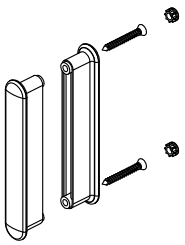	2
(6)		8
(7)		16
(8)	ST3.5X9.5	8

(9)	ST4.2X32	8
(10)	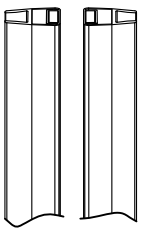	1
(11)	R 	1
(12)		2

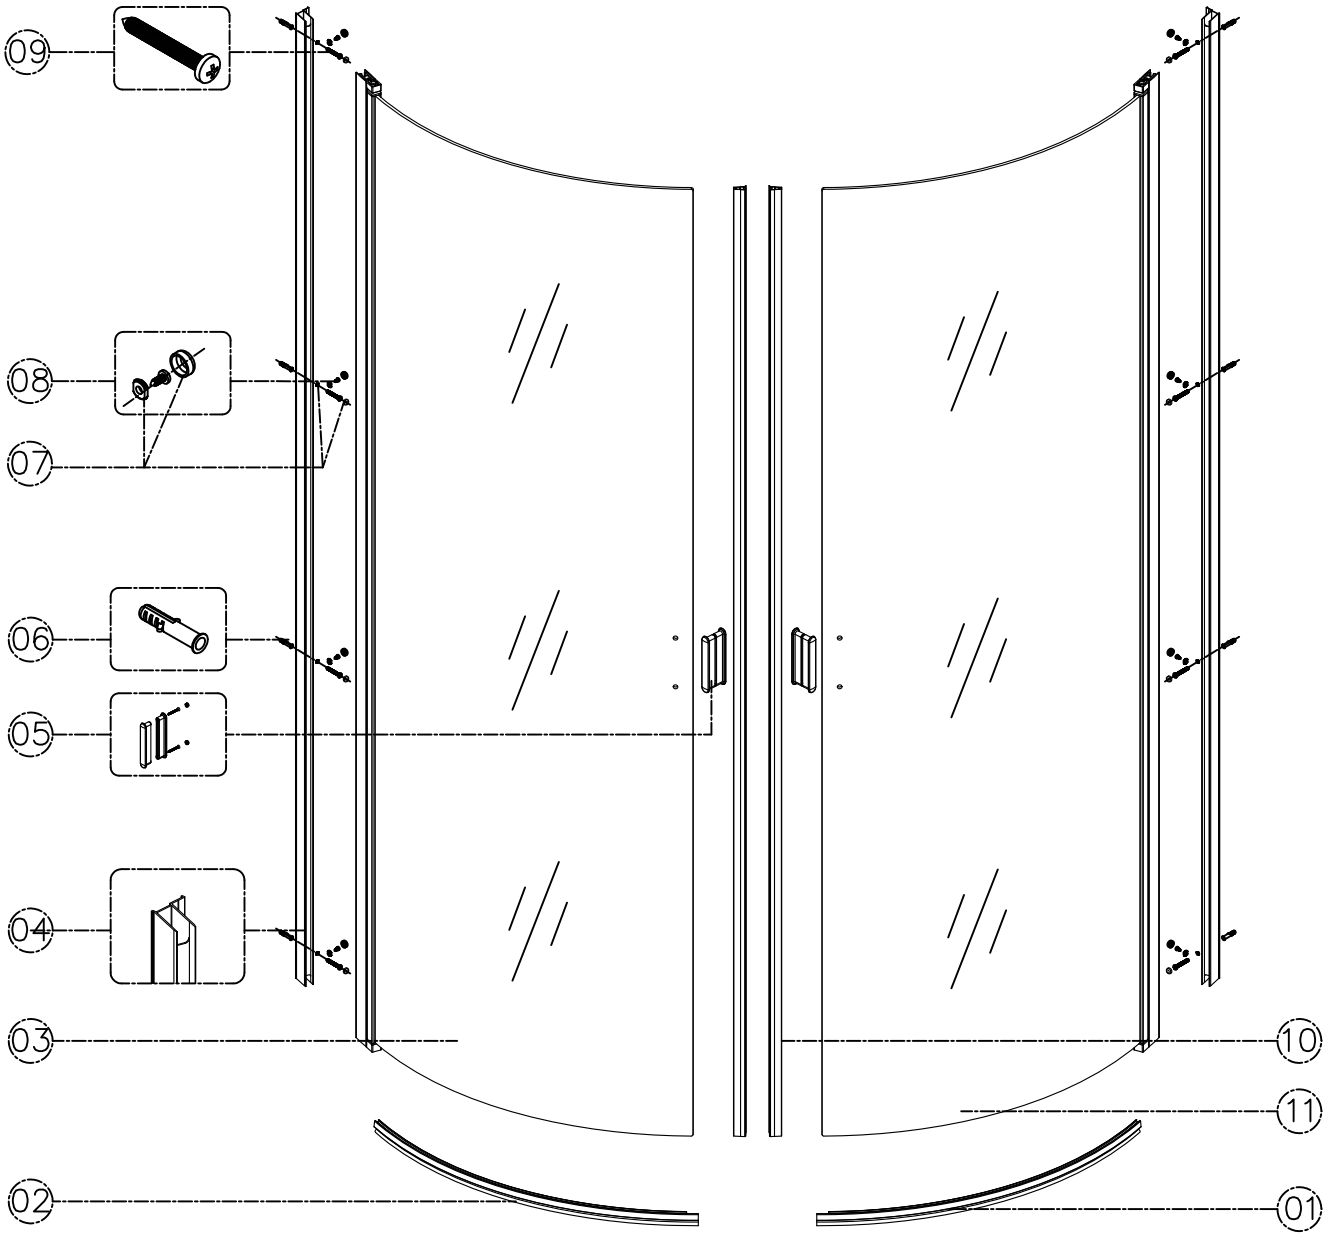
09
08
07
06
05
04
03
02
10
11
01

1.)

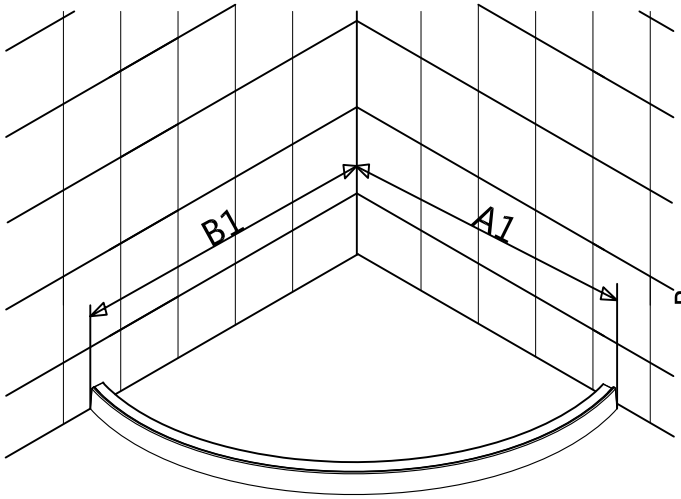

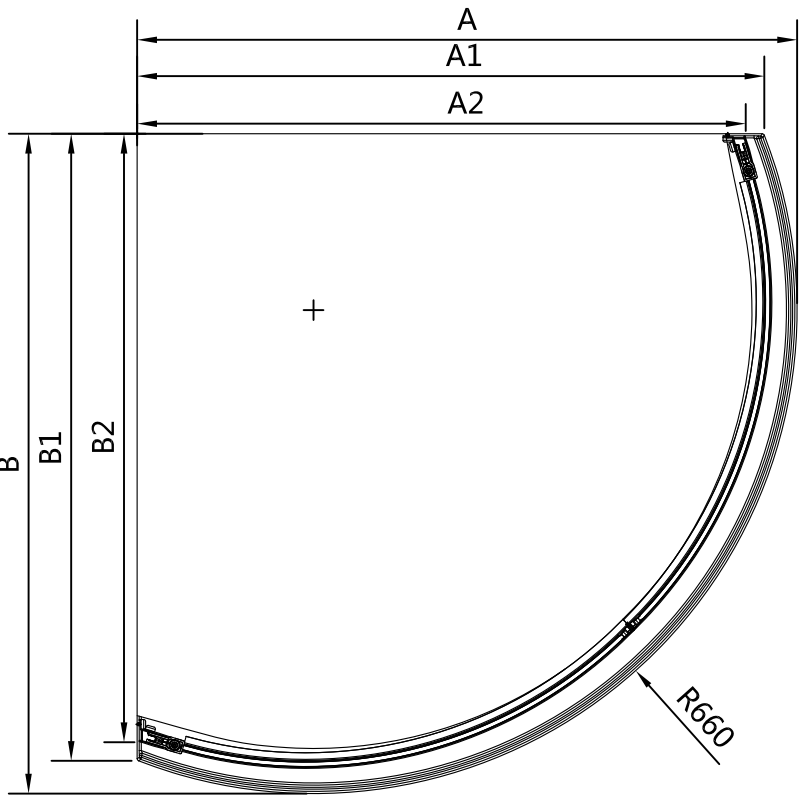

	A	A1	A2	B	B1	B2	R
800x800	800	745	720-740	800	745	720-740	660
900x900	900	855	830-850	900	855	830-850	560

2.)

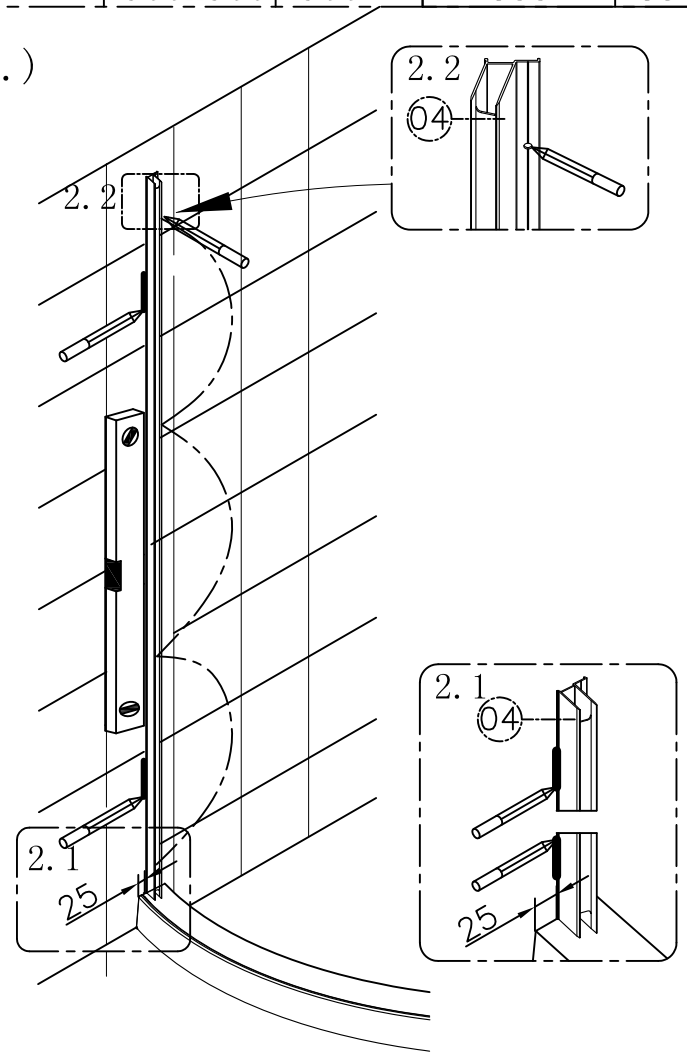

3.)

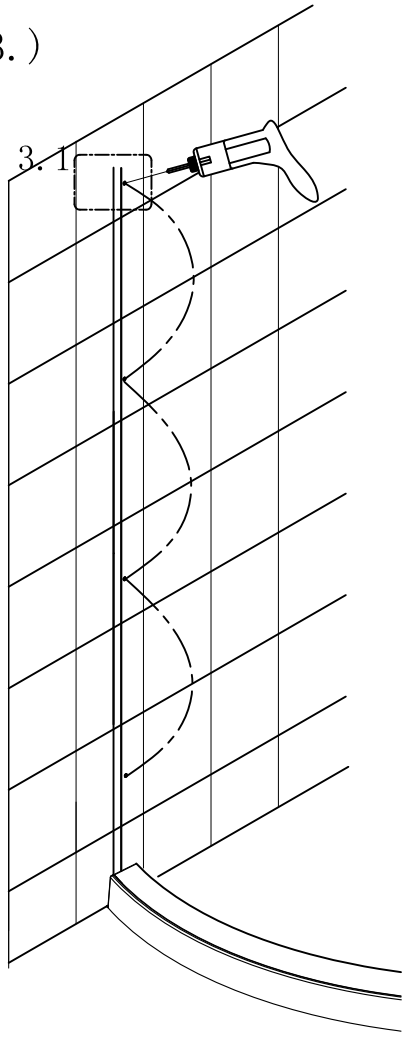

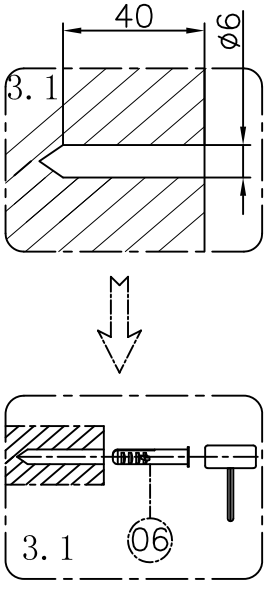

4.)

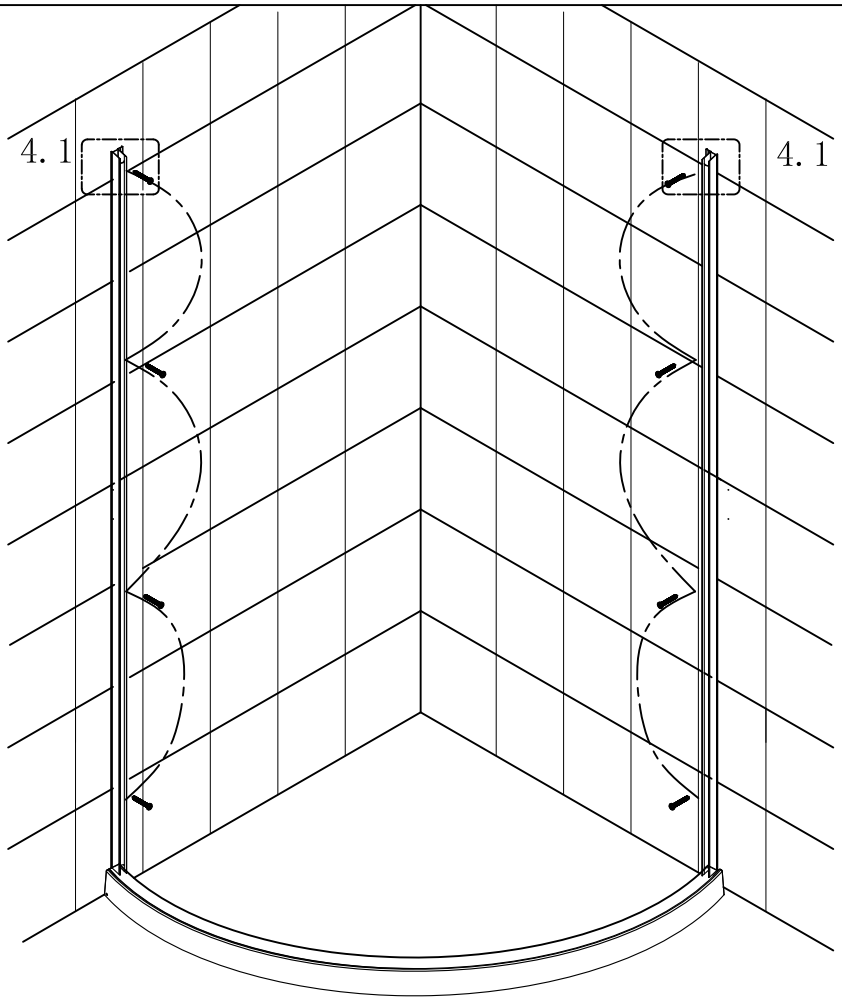
4.1
4.1

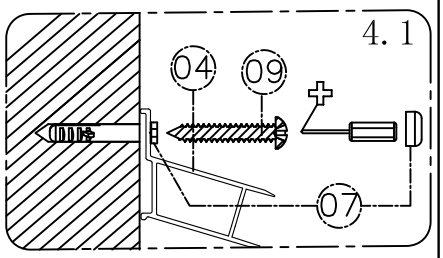
4.1
04
09
07

5.)

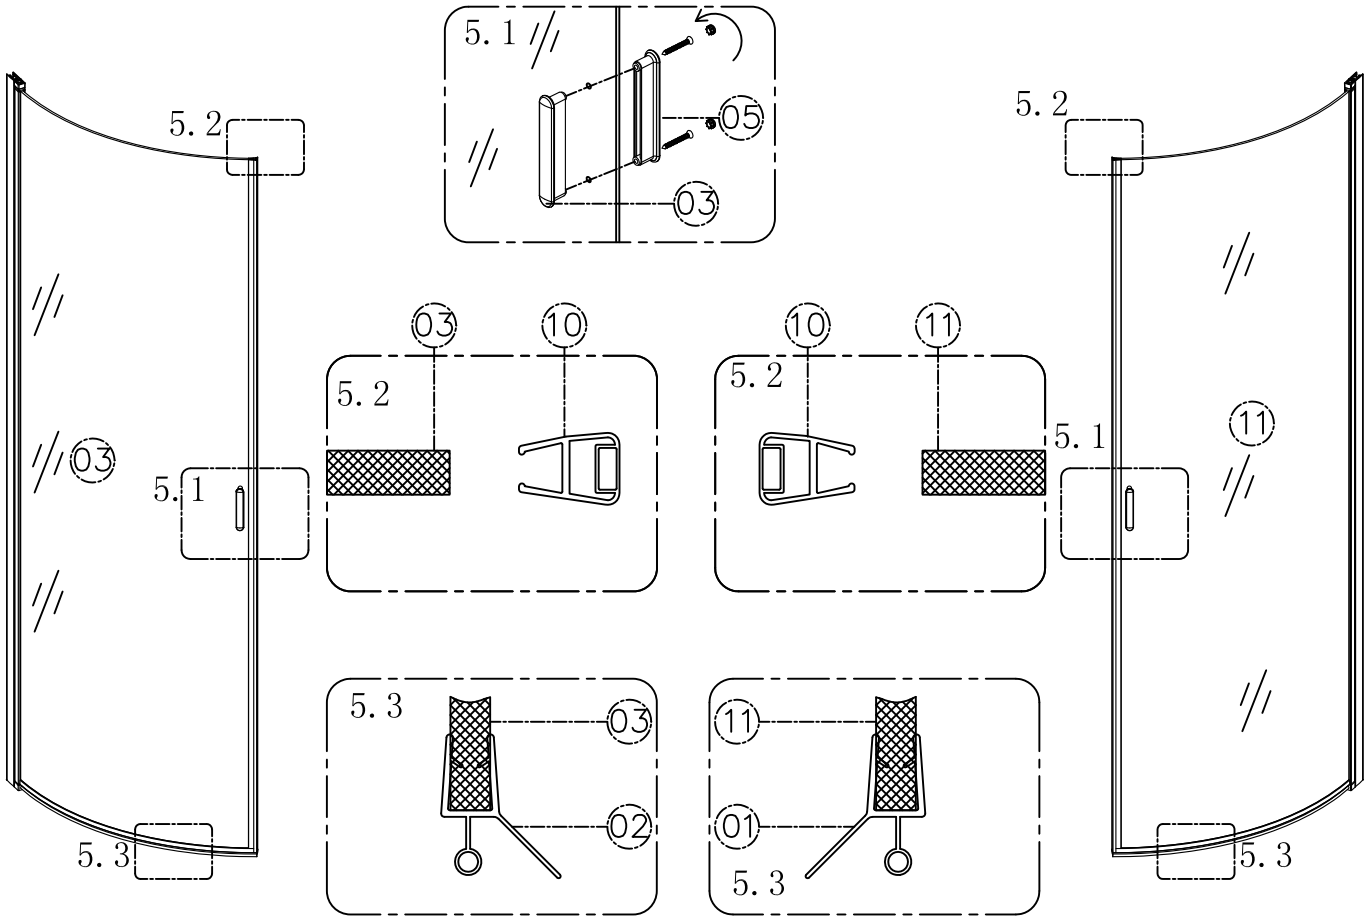
5.1
05
03
5.2
5.2
03
10
5.2
10
11
5.2
5.1
03
5.1
11
5.3
03
02
5.3
11
01
5.3
5.3

6.)

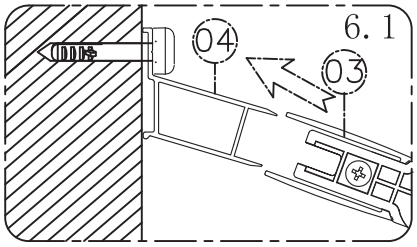
04
6.1
03

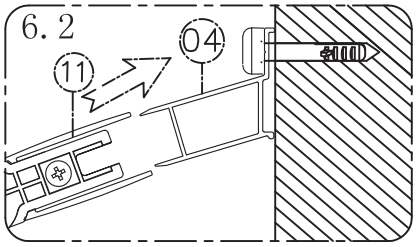
6.2
11
04

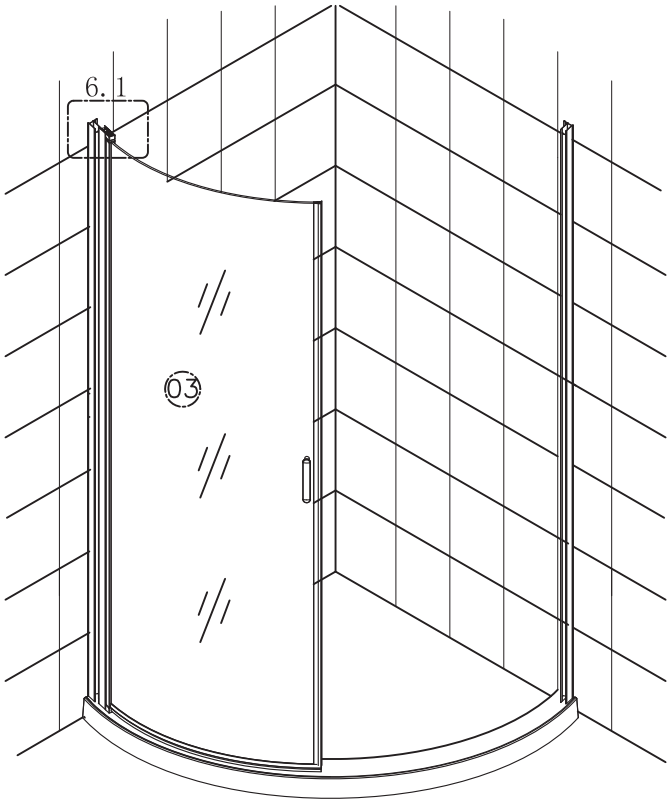
6.1
03

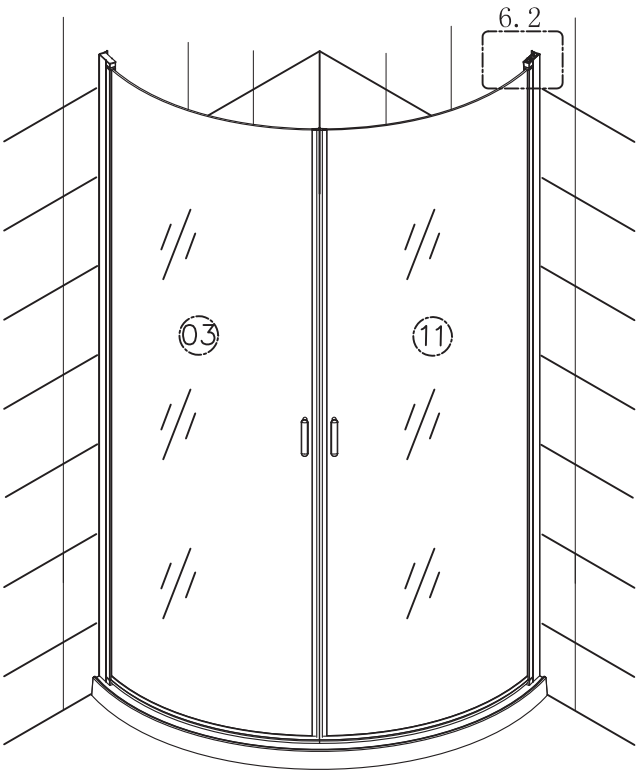
6.2
03
11

7.)

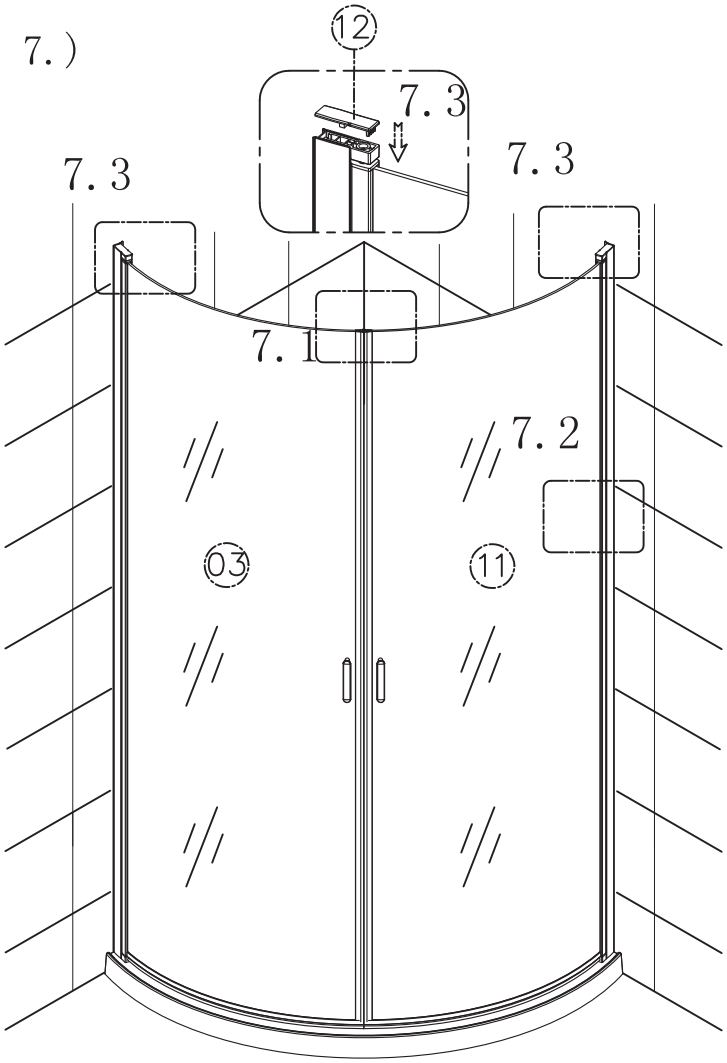
12
7.3
7.3
7.3
7.1
7.2
03
11

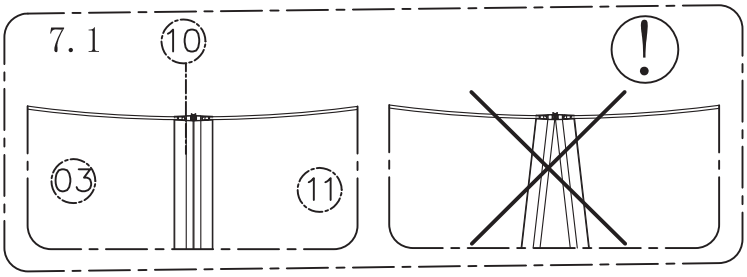
7.1
10
03
11
!

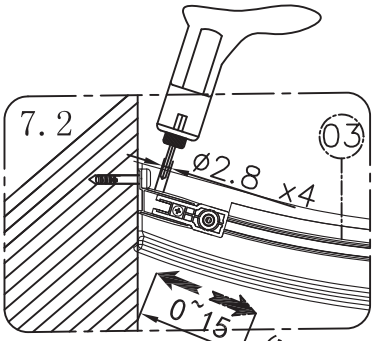
7.2
03
ø2.8 x4
0~15
(Max20)

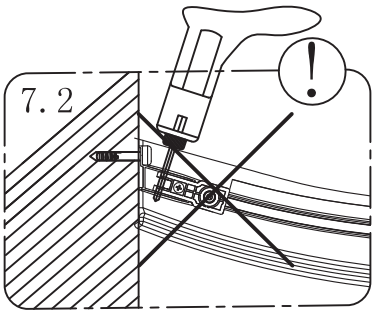
7.2
!

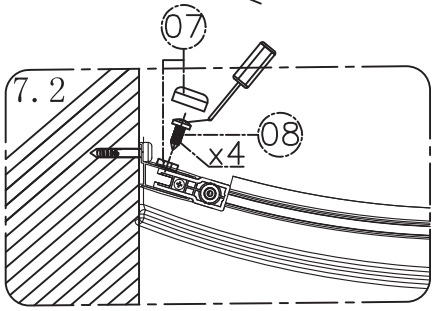
07
7.2
08
x4