


Smart Toalett

Bruksanvisning

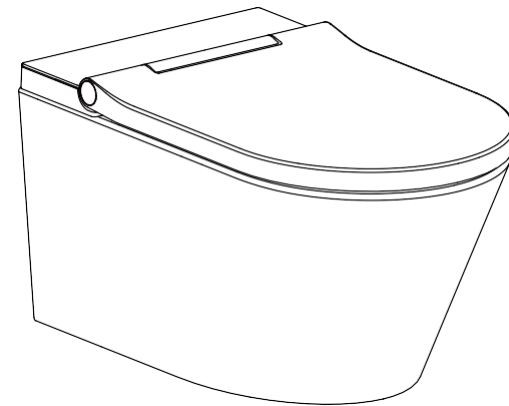

SKU: HF206-11-1 / WZ8410

SKU: HF206-11-2 / WZ8411

Innehåll

- *Säkerhetsinformer*
- *Beskrivning av delar*
- *Användning*
- *Testdrift*
- *Underhåll*
- *Felsökning*
- *Teknisk specifikation*
- *Garanti*
- *Viktig användarinformation*

Säkerhetsinformation

Läs samtliga instruktioner före användning.
Spara bruksanvisning för framtida användning.



VARNING

Kan leda till dödsfall eller allvarlig personskada.



FÖRSIKTIGHET

Kan leda till lindrig eller måttlig personskada.



VARNING

1. Använd inte en skadad stickpropp eller ett löst eluttag.
2. Se till att använda ett dedikerat eluttag. Underlåtenhet att göra detta kan leda till elektrisk stöt eller brand.
3. Flytta inte produkten genom att dra i stickproppen.
4. Hantera inte stickproppen med våta händer.
5. Böj inte strömkabeln med kraft och placera inte tunga föremål på den, då detta kan orsaka skador eller deformation.
6. Anslut och dra inte ur stickproppen upprepade gånger.
7. Dra ur stickproppen innan rengöring, reparation, inspektion eller byte av delar.
8. Ta bort damm eller vatten från stickproppen.
9. Anslut inte apparaten till ett eluttag eller grenuttag som används av för många andra apparater. Använd ett eluttag som är anpassat för produktens effekt.
10. Om strömkabeln är skadad, försök inte reparera, modifiera eller byta ut den själv. Kontakta servicecenter.
11. Om produkten avger onormalt ljud, lukt eller rök, dra omedelbart ur stickproppen och kontakta oss. Underlåtenhet att göra detta kan leda till elektrisk stöt eller brand.

Säkerhetsinformation

12. För inte in tråd eller vassa föremål i produktens öppningar eller varmluftsutblås. Detta kan leda till elektrisk stöt eller produktskada.
13. Placera inte en elektrisk värmare nära produkten och släng inte brinnande material, såsom en cigarett, i toaletten. Detta kan leda till brand eller deformation av produkten.
14. Placera inte behållare fyllda med vatten, medicin, livsmedel, metallföremål eller brandfarliga material ovanpå produkten. Om främmande föremål kommer in i produkten kan detta leda till elektrisk stöt eller brand.
15. Använd inte produkten i miljöer med hög luftfuktighet och stänk inte vatten på produkten.
16. Använd inte produkten om den inte fungerar korrekt. Dra omedelbart ur stickproppen och stäng huvudvattenventilen, och kontakta därefter servicecenter. Underlåtenhet att göra detta kan leda till elektrisk stöt eller brand.
17. Vid dusch eller rengöring av badrummet, dra ur stickproppen och se till att vatten eller rengöringsmedel inte stänker på bidén. Underlåtenhet att göra detta kan leda till elektrisk stöt eller brand.
18. Ta inte isär, reparera eller modifiera produkten själv.
19. Använd inte produkten under bad.
20. Placera eller förvara inte produkten där den kan falla eller dras ner i badkar eller handfat.
21. Placera inte och tappa inte produkten i vatten eller annan vätska.
22. Rör inte produkten om den har fallit i vatten. Dra omedelbart ur stickproppen.

Säkerhetsinformation

23. Använd eller förvara inte produkten i miljöer där brandfarliga eller lättantändliga ämnen används.
24. Använd inte industrivatten eller gråvatten som vattenkälla, eftersom detta kan orsaka hudskador eller sjukdom.
25. Blockera inte varmluftsutblåset med handen.
26. Stäng av huvudvattenventilen vid rengöring av filtret.
27. Apparaten får inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller med bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller har fått instruktioner.
28. Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
29. Tryck inte på knapparna med överdriven kraft.
30. Stå inte på sitslocket och placera inga tunga föremål på det.
31. Använd produkten endast för avsett ändamål enligt beskrivningen i denna manual. Använd inte tillbehör som inte rekommenderas av oss.
32. Använd aldrig produkten om den har en skadad sladd eller kontakt, om den inte fungerar korrekt, om den har tappats eller skadats, eller om den har fallit i vatten. Lämna in produkten till ett servicecenter för undersökning och reparation.
33. Håll sladden borta från uppvärmda ytor.
34. Blockera aldrig produktens luftöppningar och placera den inte på mjuka ytor såsom säng eller soffa, där luftöppningarna kan blockeras. Håll luftöppningarna fria från ludd, hår etc.
35. Använd aldrig produkten när du sover eller är dåsig.
36. Tappa aldrig produkten och för aldrig in några föremål i öppningar eller slangar.
37. Använd inte produkten utomhus och använd den inte där aerosolprodukter (sprayer) används eller där den kan utsättas för syre.
38. Produkten ska vara jordad. Vid elektrisk kortslutning minskar jordning risken för elstöt genom att ge strömmen en avledningsväg. Produkten är utrustad med en sladd med jordledare och en jordad stickpropp. Stickproppen måste anslutas till ett korrekt installerat och jordat uttag.

Säkerhetsinformation

39. Dra ut stickproppen innan påfyllning. Fyll (reservoaren) endast med vatten, om inte annat anges av tillverkaren. Överfyll inte (eller följ angivna påfyllningsanvisningar).
40. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
41. Apparaten måste vara jordad.
42. Om nätkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceombud eller annan kvalificerad person för att undvika fara.
43. De nya slangsatser som medföljer apparaten ska användas, och gamla slangsatser får inte återanvändas.
44. Anslut produkten till vattenledningen med en styv vattenledning.
45. För stationära apparater som saknar anordning för frångkoppling från elnätet, med kontaktseparation i alla poler som ger fullständig frångkoppling under överspänningskategori III, ska det i anvisningarna anges att en sådan frångkopplingsanordning måste installeras i den fasta installationen i enlighet med gällande installationsregler.
46. Produkten är avsedd att vara permanent ansluten till vattenledningen och ska inte anslutas med en slangsat.



FÖRSIKTIGHET

1. Anslut inte huvudvattenledningen till varmvattenröret (anslut endast till kallvattenförsörjning).
2. Efter installationen ska alla vattenanslutningar kontrolleras noggrant för läckage. Säkerställ att gummipackningar sitter korrekt på vattenanslutningsslangar och T-ventil.
3. Öppna eller stäng inte sitsen eller locket med överdriven kraft.
4. Var noga med att urin inte kommer i kontakt med munstyckena eller utloppet för varmluftstorken. Underlåtenhet kan leda till dålig lukt eller funktionsfel.
5. Om produkten inte ska användas under en längre tid: dra ur strömkabeln, stäng huvudvattenventilen och töm vattnet ur tanken.
6. Dra inte i bidéslangen eller anslutningsslangen med överdriven kraft.
7. Använd inte thinner, bensen, sura kemikalier, klor eller saltsyra-baserade rengöringsmedel. Dessa kan orsaka korrosion på metalledar eller missfärgning och repor på toaletten.
8. Apparaten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller har fått instruktioner.
9. Produkten kan användas av barn från 8 år och uppåt samt personer med nedsatt förmåga om de har fått instruktioner om säker användning och förstår riskerna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
10. Om strömkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceagent eller annan kvalificerad person för att undvika fara.
11. Denna märkning innebär att produkten inte får slängas tillsammans




med hushållsavfall inom EU. För att skydda miljön och människors hälsa ska produkten återvinnas på ett ansvarsfullt sätt. Lämna in den till ett återvinningssystem eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes.

Beskrivning av delar

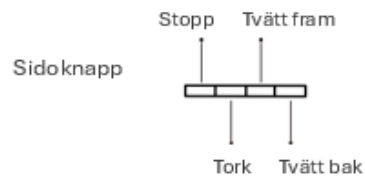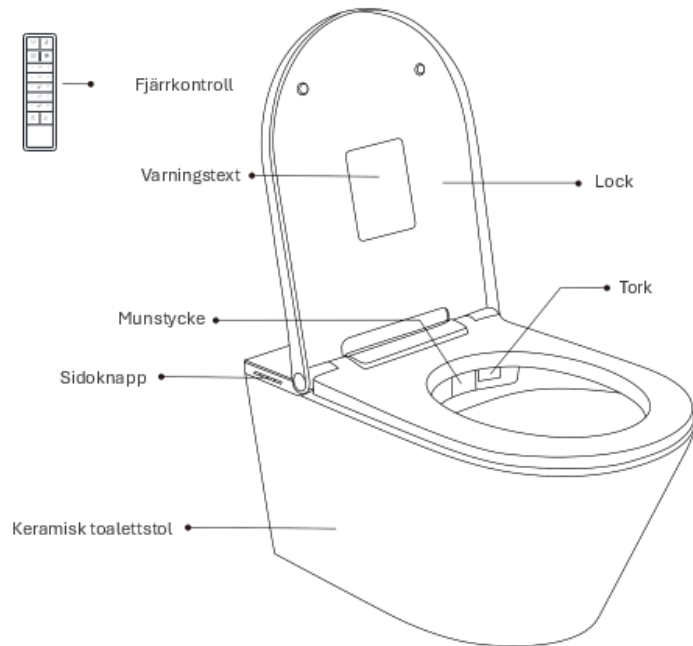

Beskrivning av delar

FJÄRRKONTROLL

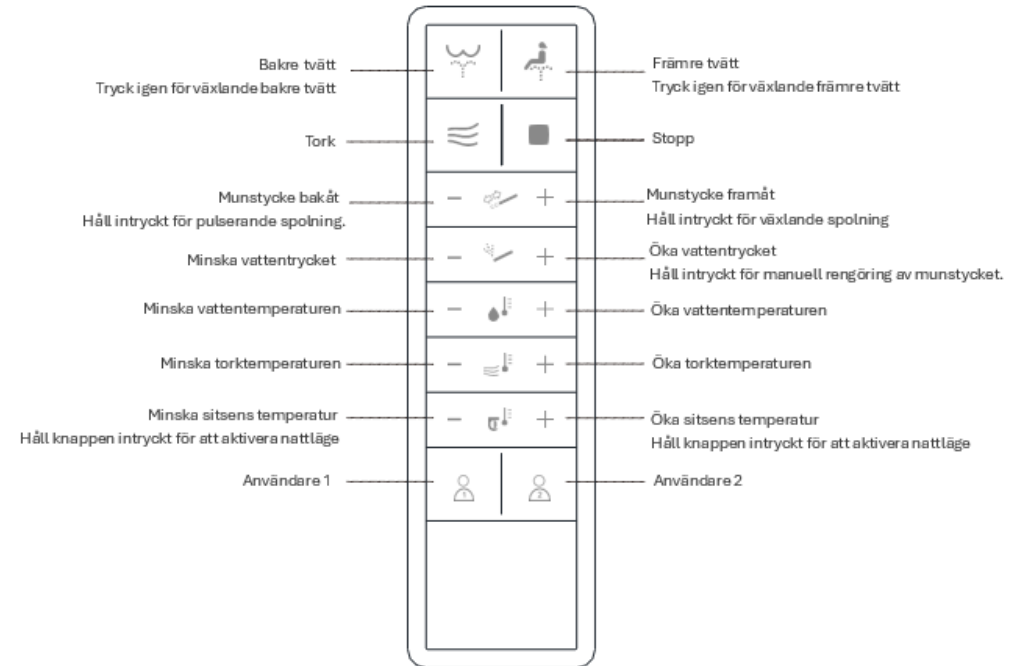

Observera! Ovanstående bilder är endast exempel, din vy kan avvika.

Användning



Bakre tvätt / Oscillerande tvätt

Under sittande, tryck för att aktivera bakre tvätt i 2 minuter.
Medan tvätten är aktiv, tryck igen för att starta oscillerande rörelse hos munstycket.
Detta gör att munstycket rör sig fram och tillbaka för en mer grundlig rengöring.



Främre tvätt / Oscillerande tvätt

Under sittande, tryck för att aktivera främre tvätt i 2 minuter.
Medan tvätten är aktiv, tryck igen för att starta oscillerande rörelse hos munstycket.
Detta gör att munstycket rör sig fram och tillbaka för en mer grundlig rengöring.

Torkfunktion

Under sittande, tryck för att aktivera torkning av de våta delarna efter tvätt.
Funktionen körs i 5 minuter innan den stängs av automatiskt.
Om du vill stoppa tidigare, tryck på stopp eller stäng locket.



Stopp

Under sittande, tryck för att stoppa pågående funktion.



Munstyckets position

Tryck för att justera munstyckets position.
Tryck “-” och “+” för att justera positionen efter behov.
Munstycket kan justeras i 4 olika lägen.
Föregående användares inställning används om ingen ändring görs.
Positionen kan justeras när som helst under användning.
Håll inne “-” för pulserande tvätt.
Håll inne “+” för växelvis varm- och kallvattentvätt.



Vattentryck


Tryck för att justera vattentrycket.
Det finns 3 trycknivåer.
Föregående användares inställning används om ingen ändring görs.
Vattentrycket kan justeras när som helst under användning.
Håll inne “-” för att byta spolningsläge (valfritt).
Standardläge: spolning sker när locket stängs.
Efter byte av läge spolrar toaletten samtidigt som torkfunktionen startar.
Håll inne “+” för manuell rengöring av munstycket.




Användning

Temperatur och speciallägen


Vattentemperatur / Tyst läge

 Tryck för att justera vattentemperaturen.
Det finns 4 temperaturnivåer.
Föregående användares inställning används om ingen ändring görs.
Vattentemperaturen kan justeras när som helst under användning.

Håll inne “-” för att starta om Bluetooth (valfritt).
När toaletten inte kan hittas i appen kan Bluetooth startas om för återanslutning.

 Håll inne “+” för att aktivera tyst läge.
När tyst läge är aktiverat avges inga ljud från toaletten.

Torktemperatur

 Tryck för att justera torktemperaturen.
Det finns 4 temperaturnivåer.
Föregående användares inställning används om ingen ändring görs.
Torktemperaturen kan justeras när som helst under användning.

Håll inne “-” för att aktivera avkalkning.
Håll inne “+” för att tömma vattentanken (se till att locket är stängt).

 **Sitstemperatur**

Tryck för att justera sitstemperaturen.
Det finns 4 temperaturnivåer.
Föregående användares inställning används om ingen ändring görs.

Håll inne “-” för att aktivera nattbelysning.
Håll inne “+” för att aktivera nattläge.

Nattläge innebär att deodoriserings- och förvätningfunktionerna stängs av samt att tyst läge aktiveras i 8 timmar.

Användarprofiler

Användare 1

Håll inne “User 1” efter att ha använt funktionerna.
Fjärrkontrollen sparar då alla aktuella inställningar (inklusive vattentemperatur, vattentryck, torktemperatur, sitstemperatur och munstyckets position).

Tryck kort på “User 1” för att aktivera de sparade inställningarna.

Användare 2


Håll inne “User 2” efter att ha använt funktionerna.
Fjärrkontrollen sparar då alla aktuella inställningar (inklusive vattentemperatur, vattentryck, torktemperatur, sitstemperatur och munstyckets position).

Tryck kort på “User 2” för att aktivera de sparade inställningarna.

Testdrift

Funktionsbekräftelse

1. Kontrollera varje funktion enligt manualen.
2. Slå på strömmen och öppna locket. Vattnet värms upp till inställd temperatur och varmluften fungerar när du trycker på torkknappen.
3. Fjärrkontrollen har matchats med toaletten från fabriken. Om du byter fjärrkontroll måste du matcha koden igen. (Tryck på "torktumlare + fronttvätt" samtidigt och toaletten piper i de sista 3 sekunderna. Tryck sedan på "STOPP"-knappen på fjärrkontrollen så piper toaletten igen. Kodmatchningen är sedan klar.)

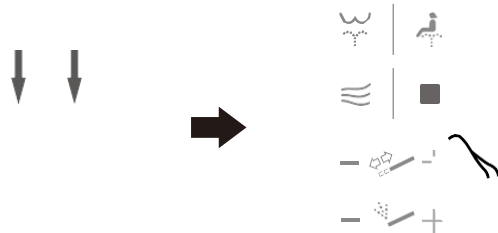

Underhåll


Rengöring av sits

Viktigt: Koppa ur produkten från strömkällan före rengöring och innan du tar bort sisten.

Använd en mjuk, fuktig trasa och mildt rengöringsmedel för att torka av sitsen. Skrubba inte och använd inte starka, slipande produkter för att rengöra produkten. Använd inte sura kemikalier, klorid eller saltsyra. Detta kan leda till korrosion på metalldelarna eller missfärgning eller repor på produkten.

Rengöring av munstycke


1. Rengör munstycket regelbundet
Tryck länge på vattentrycket "+", munstycket öppnas, ta bort sprayhuvudet och rengör det sedan med en tandborste eller mjuk trasa.
2. Dra inte ut munstycket för hårt. Tryck på stoppknappen efter rengöringen så att munstycket återgår automatiskt.

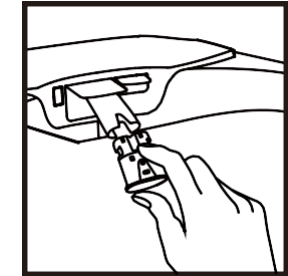


Underhåll

Vid längre tids inaktivitet


1. Stäng vinkelventilen för att stoppa vattentillförseln

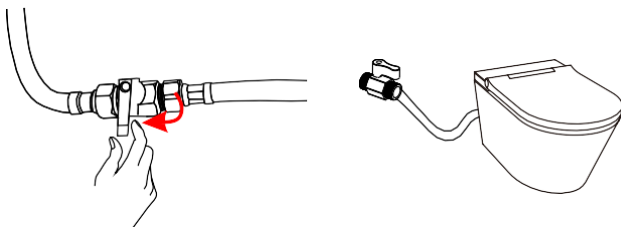

2. Tryck länge på färgarens "+"-knapp för att tömma ut vattnet i vattentanken

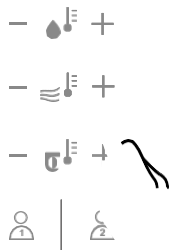

3. Tryck på strömbrytaren för att stänga av strömförsörjningen

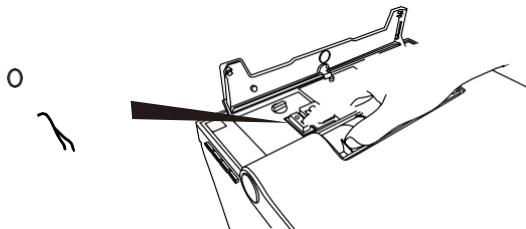


Underhåll


Avkalkning



1. Öppna locket

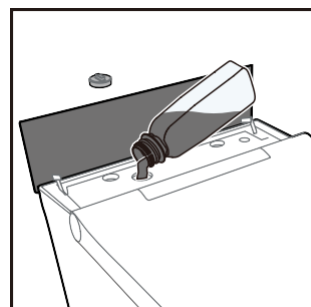

3. Öppna gummikåpan och tillsätt avkalkningsmedlet i toaletten. Toaletten fortsätter att pipa under tillsatsen, sluta tillsätta när du hör ett långt pip ljud.

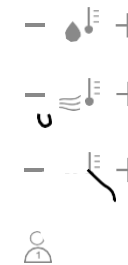

2. Långt tryck för att aktivera avkalkningsprogrammet. Munstycket kommer att självrengöras under tömningsprocessen. När vattnet töms ut börjar toaletten pipa för att påminna dig om att tillsätta avkalkningsmedel



00:22:00

4. Sätt tillbaka gummikåpan och stäng glaskåpan. Toaletten startar avkalkningsprogrammet.

Under avkalkningsprocessen kan toaletten inte användas förrän den är klar. Om det inte finns någon ström under processen fortsätter toaletten avkalkningsprocessen efter omstart. Hela avkalkningsprocessen varar i 22 minuter. Det kommer att höras ett pip ljud igen när avkalkningsprocessen är klar.

Felsökning

Om toaletten verkar fungera onormalt, vänligen gå igenom felsökningstipsen innan du kontaktar vår kundservice, eftersom de flesta problem enkelt kan lösas med några få steg. Om du inte kan lösa problemet efter att ha kontrollerat följande punkter, vänligen kontakta oss därefter.

Kontrollera innan du fortsätter:

Se till att toaletten är ansluten till ström och att uttaget fungerar korrekt.

Se till att fjärrkontrollen har nya batterier och att de är korrekt installerade (2 × CR2032).

Se till att huvudvattenventilen är öppen.

Kontrollera att det inte finns några läckor från slangar eller vattenanslutningar.

Se till att nätfiltret är rent och fritt från avlagringar eller smuts.

Efter att du har kontrollerat ovanstående punkter, se felsökningsschemat nedan för ytterligare lösningar.

Vatten rinner före eller efter användning

Möjlig orsak: Vatten som kommer från munstyckena

Möjliga lösningar:

1. Vattnet som kommer ut mellan munstyckena före eller efter tvätt är en självrengöringsfunktion och inte ett fel.
2. Restvatten kan droppa ner i skålen i några sekunder efter en tvätt eller självrengöring, vilket inte är ett fel.

Vatten läcker från andra områden än munstyckena

Möjliga orsaker:

1. Vatten läcker från T-ventilen
2. Vatten läcker från bidéslangens anslutning
Möjliga lösningar:
3. Se till att gummipackningen är korrekt monterad och dra åt kopplingen ordentligt.
4. Se till att bidéslangen är korrekt ansluten och ordentligt åtdragen.

Appen kan inte hitta eller ansluta till toaletten via Bluetooth

Möjlig orsak: Problem med Bluetooth

Möjlig lösning: Håll inne länge för att starta om Bluetooth.

Felsökning

Bidén fungerar inte

Möjliga orsaker:

1. Bidén är inte inkopplad
2. Ingen ström till bidén
3. Det finns ström, men inget händer vid försök att använda den
Möjliga lösningar:
4. Kontrollera att bidén är ansluten till ström.
5. Kontrollera strömknappen på kontrollpanelen för att se om den är avstängd.
6. Kontrollera att fjärrkontrollens batterier fungerar (för modeller med fjärrkontroll).

Produkten stängs av under användning

Möjliga orsaker:

1. Inställd tvättid har överskridits
2. Strömavbrott
Möjliga lösningar:
3. Tryck på tvättknappen för att förlänga tiden.
4. Kontrollera strömförsörjningen.

Felsökning

Lågt vattenflöde eller svagt spoltryck

Möjliga orsaker:

1. Igensatt filter
2. Vattentillförselventilen är inte helt öppen
3. Smutsiga munstycken
4. Tryckinställningar

Möjliga lösningar:

5. Ta bort, rengör och montera tillbaka nätfiltret.
6. Kontrollera att vattentillförselventilen är helt öppen.
7. Rengör munstyckena.
8. Justera vattentrycksinställningen.

Sitsen värms inte upp

Möjlig orsak: Sätetemperaturen är inställd på av

Möjlig lösning: Se till att inställningen för sätetemperatur är aktiverad.

Vattnet (tvättstrålen) värms inte upp

Möjlig orsak: Vattentemperaturen är inställd på av

Möjlig lösning: Se till att inställningen för vattentemperatur är aktiverad.

Teknisk Specifikation

Ström / Spänning

220–240V~ 50–60Hz 1350W

Vattenförsörjning

Vattenanslutning: Ansluts direkt till rörledning

Vattentryck: 0,08 MPa – 1 MPa (0,8 kgf/cm² – 10 kgf/cm²)

Bakre tvätt – vattenflöde: 0,4–0,8 L/min

Främre tvätt – vattenflöde: 0,4–0,8 L/min

Tvättenhet

Typ av vattenvärmare: Direktuppvärmd (instantan)

Temperatur: Rumstemp/låg 33°C / medel 37°C / hög 40°C

Uppvärmningseffekt: Max 1600W

Säkerhetsanordning: Flottörbrytare / temperatursäkring

Återströmningsskydd: Luftgap (EN1717 / EN13077 / Typ AB)

Temperatur: Rumstemp/låg 30°C / medel 35°C / hög 40°C

Sitsvärme

Effekt: 24W

Säkerhetsanordning: Temperatursäkring

Temperatur: Rumstemp/låg 35°C / medel 45°C / hög 55°C

Torkfunktion

Effekt: 220W

Säkerhetsanordning: Temperatursäkring

Strömkabellängd

0,25 m

Nettovikt

32 kg

Garanti

Denna elektroniska bidé har designats och tillverkats med stor omsorg och noggrannhet.

Vi erbjuder 12 månaders garanti.

Garantin gäller inte i följande fall:

a) Skador eller förluster orsakade av brand, jordbävning, översvämning, åska eller andra naturkatastrofer, föroreningar, gasskador, saltskador eller onormal spänning.

b) Skador eller förluster till följd av installation som inte följer installationsanvisningarna, felaktig användning, missbruk, oaktamhet, eller underlåtenhet att följa säkerhetsanvisningar i manualen och märkningar på produkten, samt bristfälligt underhåll.

c) Skador eller förluster till följd av modifiering, demontering eller åverkan på produkten.

d) Skador eller förluster till följd av vattenavlagringar, sediment eller främmande ämnen i vattensystemet.

e) Skador eller förluster orsakade av vattenkvaliteten i området där produkten används.

f) Skador eller förluster till följd av flytt efter installation, felaktig installation eller användning i en olämplig eller farlig miljö.

g) Skador eller förluster som orsakas av andra faktorer än själva produkten, såsom förändringar i byggnadens struktur.

h) Skador eller förluster orsakade av djur eller insekter (t.ex. gnagare) eller rester av dessa.

i) Skador eller förluster till följd av att produkten har frusit.

j) Skador eller förluster till följd av felaktig strömförsörjning (spänning, frekvens) eller elektromagnetiska störningar från externa källor såsom kraftledningar eller kringutrustning.

k) Skador eller förluster till följd av användning i rörliga fordon såsom bilar eller fartyg.

l) Skador eller förluster till följd av förbrukning av batterier m.m.

m) Skador eller förslitning av förbrukningsdelar vid normal användning (t.ex. avtappningsventil, filter, packningar m.m.).

Viktig användarinformation

Om du vill kassera denna produkt ska du inte blanda den med vanligt hushållsavfall. Det finns ett separat insamlingsystem för använda elektroniska produkter i enlighet med lagstiftning som kräver korrekt behandling, återvinning och återanvändning.

Kassera endast urladdade batterier. De ska inte slängas med hushållsavfall utan lämnas in på avsedda insamlingsplatser.

KONSUMENTKONTAKT:
Hemfint Kristianstad AB
Barbackagatan 2, 29 132 Kristianstad SE
info@hemfint.se