

ELEKTRISK SKOTER MODELL BN006 (55509)

Användningsguide



Tack för att du valde vår elektriska scooter BN006 (55509) vi rekommenderar starkt att du läser denna bruksanvisning och följer de instruktioner som är särskilt utformade för korrekt användning av scootern.

INDEX

Produktintroduktion.....	pag.3
Kontroller före varje åktur.....	pag.3
Beskrivning av komponenten.....	pag.3
Specifikationer.....	pag. 4
LCD-skärm.....	pag.4
Knappar.....	pag. 5
Lampor.....	pag. 5
Laddningsport.....	pag. 6
Luftväxlare.....	pag. 6

Batteri.....	pag.6
Laddning.....	pag.
7	
Allmän information.....	pag.7-8
Underhåll.....	pag.8
Problem och lösning.....	pag.8

Produktintroduktion

Skoterns designhastighet kan nå 25 km / h, njut av den.

Kontroller före varje körning

Kontrollera nedanstående innehåll före varje körning:

- Slå på luftströmbrytaren i lådan under sätet
- Slå på scootern med den medföljande nyckeln, se till att displayen och alla lampor fungerar bra
- Se till att batteriet är fulladdat
- Säkerställer att styret är flexibelt och stabilt
- Kontrollera att trycket i fram- och bakdäcken är fullt fungerande
- Se till att fram- och bakhjulets skruvar är låsta och åtdragna
- Se till att fram- och bakbroms är ordentligt fastsatta och fullt funktionsdugliga
- Se till att fram- och bakhjulen kan rotera flexibelt
- Säkerställ att motorn fungerar korrekt

Beskrivning av komponenten



Specifikationer

Skoterstorlek: 1770 * 650 * 1130 mm

Broms: Fram Bak Trumbroms

Motor: 500W

Display: LCD-display

Framljus: Normalt ljus

Tyre: 18*2,5

Startsystem: Gasspjäll

Batteri: 48V 20AH blysyrbatteri

Batteriets laddningstid: 6-8 timmar

Laddningsingång: 220V, 50/60 Hz

Max hastighet: 25 Km/h

Räckvidd: 40-45 km, beroende på vägförhållanden och lastkapacitet

LCD-skärm




Knappar



Lampor



Port för laddning

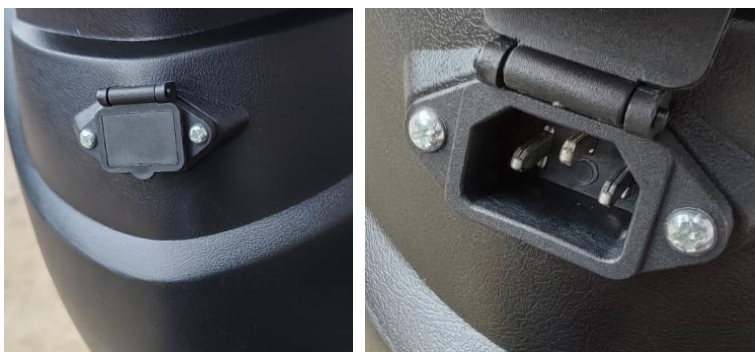

Luftväxlare

Använd nyckeln för att öppna sätet
du kan hitta luftomkopplaren under sätets låda



Batteri

batteriet är ett 48V20Ah blysyrebatteri,
 kan du öppna kontakten och ta ut batteriet ur scootern,
 du kommer att se batteriets laddningsport och ladda det separat
 innan du tar bort batteriet, stäng av luftomkopplaren och stäng också av scooterns
 ström med nyckeln
 Batteriet är lite tungt, var försiktig när du lyfter det



Laddning

Se till att laddaren placeras på en väl ventilerad och torr plats under laddningen.
 och själva laddaren får aldrig placeras i närheten av eller täckas över brandfarliga
 material som tyg

- Använd endast den laddare som medföljer scootern. Användning av andra batteriladdare kan skada batteriet.
- Ladda inte batteriet på en för kall eller för varm plats.
- Anslut laddarens utgångskontakt ordentligt till scooterns eller batteriets laddningsport och sätt sedan in laddarens ingångskontakt i eluttaget.
- Efter avslutad laddning, dra först ut ingångskontakten ur eluttaget och dra sedan ut utgångskontakten från laddningsporten på scootern eller batteriet.
- Förvara den utom räckhåll för barn under laddning.
- Stäng av strömmen och ta först ut nyckeln under laddningen.

- Den röda lampan indikerar att batteriet laddas. när lampan övergår från rött till grönt betyder det att batteriet är fulladdat. vanligtvis tar det ca 6-8 timmar att ladda batteriet helt, beroende på batteriets laddningsstatus.
- Låt inte laddaren ladda under en längre tid och lämna den inte heller i ett anslutet eluttag under en längre tid, eftersom det kan skada laddaren och orsaka brand
- Rör aldrig vid batteriets laddningsport med händerna eller andra metallföremål, eftersom de kan skada kontakten och orsaka kortslutning.

Allmän information

- 1) Läs instruktionerna i denna bruksanvisning före användning
- 2) Respektera lokala och nationella trafikregler.
- 3) Kontrollera regelbundet däcktrycket, det gör körningen enklare, minimerar batteriförbrukningen och minskar risken för skador på däcken.
- 4) Kontrollera alltid bromsarna före körning för att se till att de fungerar korrekt
- 5) Låna inte ut scootern till någon
- 6) För att bromsa måste föraren påverka båda spakarna i rätt grad
- 7) Kör aldrig scootern om du är påverkad av droger eller alkohol
- 8) Kör inte under dåliga förhållanden, t.ex. på ojämna, våta eller lösa ytor
kör inte i dåliga väderförhållanden, dålig sikt
- 9) Under laddning, stäng av strömmen och ta bort nyckeln först.
- 10) När du är klar med körningen, stäng av strömmen och ta ut nyckeln.
- 11) Det kan bara ta en person, att ta med en passagerare är inte tillåtet.
- 12) Spraya aldrig din elektriska scooter direkt och gör inte de elektriska komponenterna våta (batterikontakten, motorn, styrenheten, kablarna, styret)

Underhåll

Kontrollera däcktrycket.

Kontrollera att skruvar och bultar är korrekt monterade.

Kontrollera bromsarna.

Kontrollera alla lampor.

Håll scootern borta från miljöer som är för varma eller för kalla.

Problem och lösning

Problem	Orsak	Lösning
---------	-------	---------

Scootern skickar inte ut någon signal när den är påslagen	1) Avstängning av luft 2) Batterianslutning lossas 3) Strömbrytaren är ur funktion 4) Styrenheten är ur funktion	1) Slå på luftströmbrytaren 2) Återanslut batterianslutningen 3) reparera eller byt ut strömbrytaren 4) Byt ut styrenheten
Motorn stannar automatiskt vid överbelastning	1) Batteriet är svagt 2) Styrenheten är ur funktion 4) Avstängning av luft	1) Laddning av batteriet 2) Byt ut styrenheten 3) Slå på luftomkopplaren 4) Minska lastens vikt
Indikeringslampan tänds inte vid laddning	1) Anslutningskabeln är lös 2) laddaren skadad	1) Sätt i uttaget ordentligt 2) Byt ut laddaren
Övriga frågor	Kontakta kundtjänst	Kontakta kundtjänst