

Montering av front och gavelplåt


57-10

1

Se efter vilken av dessa figurer som passar i ditt fall. Observera eventuell rödragning. Se till att front och gavel vändes rätt så att kantvikningen på kortsidorna stämmer med figuren. **A** och **B** hänvisar till figurerna under punkt 2 (inom parentes i spegelvänt utförande).

(Om gavel saknas kan du hoppa över punkt 2 och 3)

MYCKET VIKTIGT

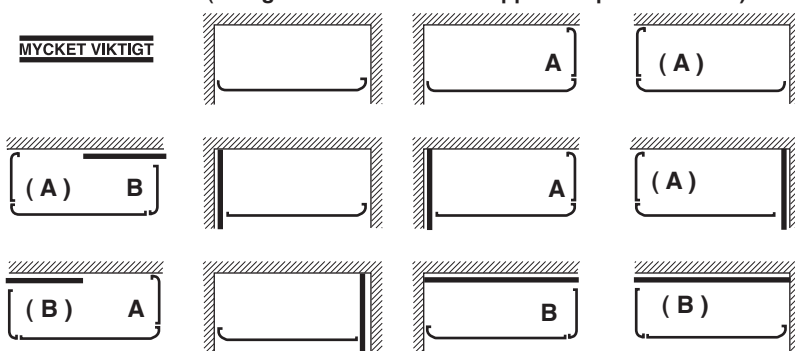

Börja med att montera eventuell gavel

2

Montera nedre gavelfäste **C** på insidan av plåtens nedre kantvikning i det blivande hörnet. Använd rätt hål - se figur **A** och **B**.

2 a

Montera nedre frontfäste enligt bild ...

3

Kläm på skjutreglarna **1** på gavelns övre fläns ca 200 mm från respektive ände. Ställ gaveln på stödskruv **2** lodrätt under badkarsvulsten. Fatta tag i underkanten samtidigt som du för skjutreglarna **1** utåt så att de äntrar upp på badkarets hörnbeslag **3**. Montera därefter fronten.


4

Kläm på skjutregeln på frontens övre fläns. Ställ fronten på frontfästernas tapp **1**. Fäll fronten inåt **2** och tryck ner skjutreglarnas fånghakar **3** så dessa kan passera in under badkarets vulst. Lyft lite i frontens underkant samtidigt som du för skjutreglarna utåt så att de äntrar upp på badkarets hörnbeslag.

5







För fronten inåt eller utåt **1**, så att den kommer lodrätt. Vrid låsanordningen under båda frontfästena åt höger **2**. Skruva ned eventuell stödskruv mot golvet och lås den.

(Gäller ej 1300)

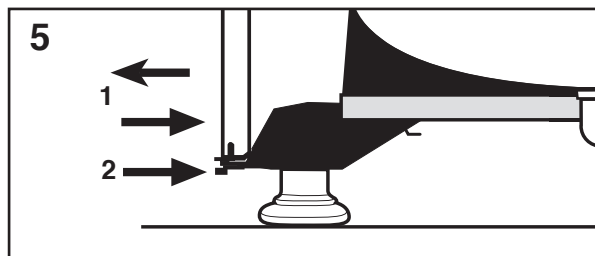


Råd vid inmurning:

- Badkaret skall vila på sina fötter.
- Man skall kunna komma åt golvbrunnen.
- Mura in så att det kan lyftas vid ev. service utan att kakelplattorna skadas.

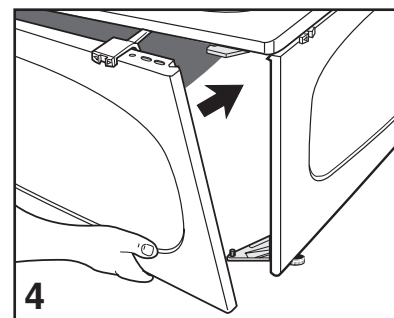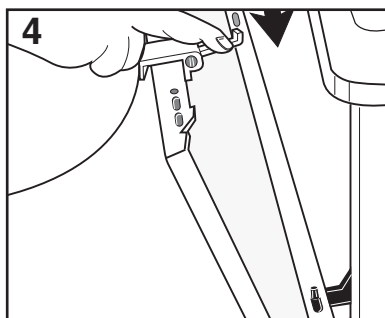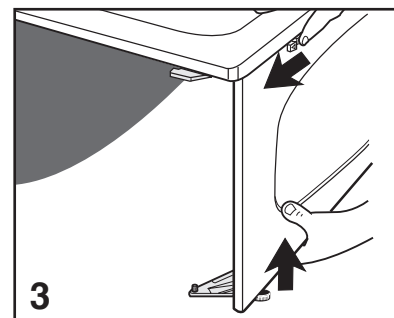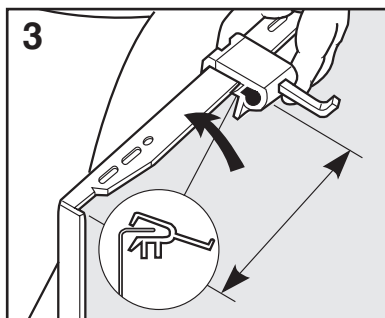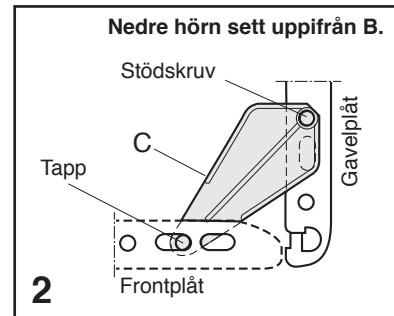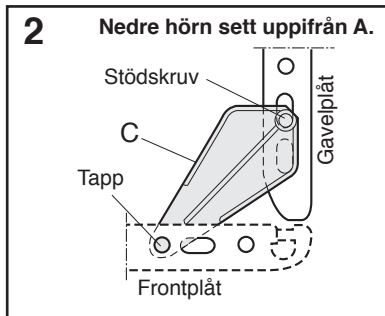

1300

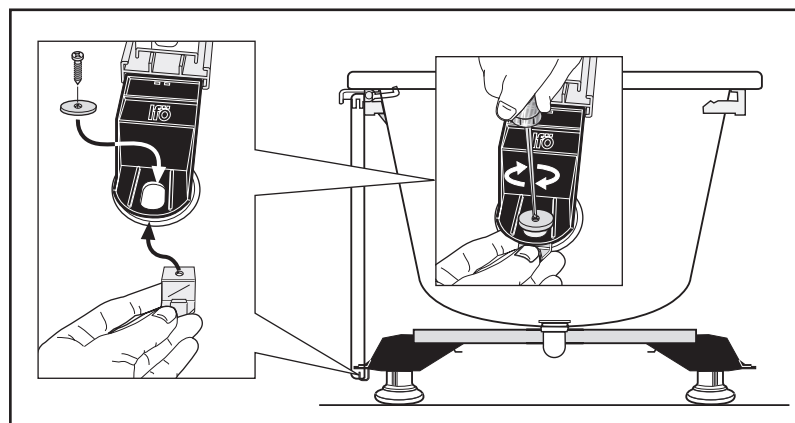

1380749

Ifö

Huvudkontor och tillverkning: Ifö Sanitär AB, S-295 22 Bromölla, 0456-480 00, www.ifosanitar.com

Tillverkning: Ifö Sanitär AB, S-375 85 Mörrum, 0456-480 00

Distriktskontor: Malmö 040-22 84 10, Göteborg 031-47 90 40, Örebro 019-27 60 80, Stockholm 08-772 21 40, Sundsvall 060-67 82 20

Norge: Ifö Sanitær A/S, 22 07 20 40. **Danmark:** Max Sibbern, 44 50 04 04