


Monteringsanvisning
49502
Växthus Saturnus - 12,8 m²

Obs! Nockdekoration ingår inte!

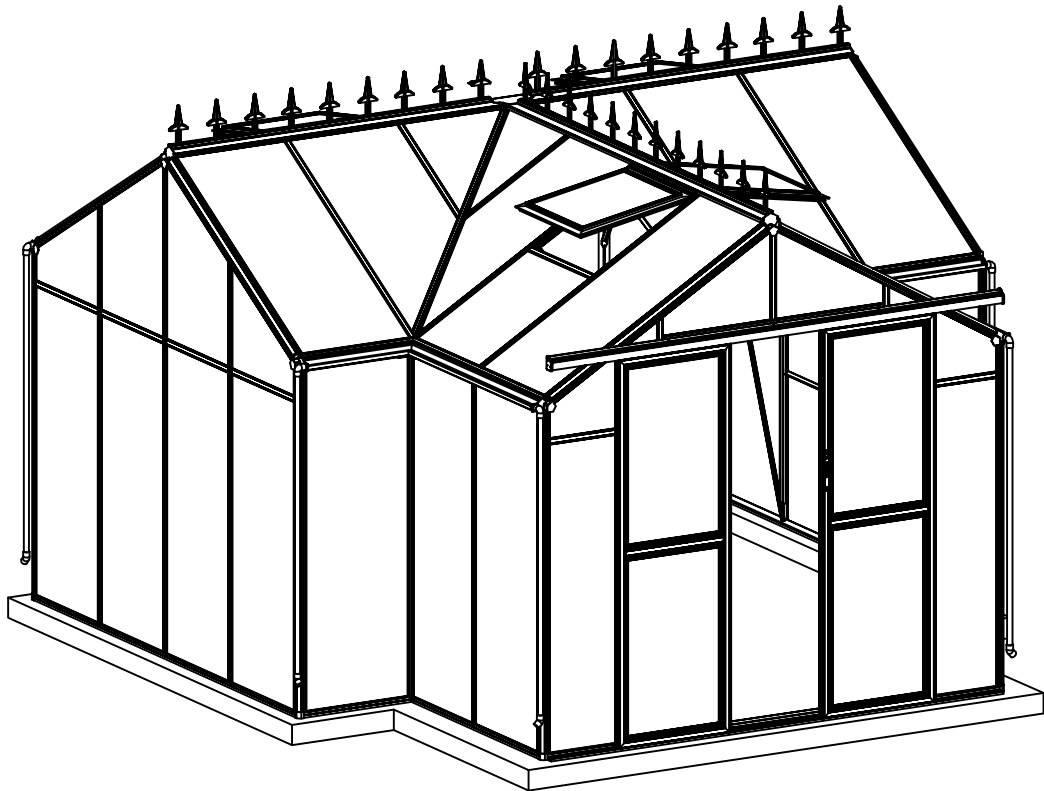










MODELL: 49502
PRODUKTSTORLEK (LxBxH): 381x377x250 cm
LÄS NOGA INNAN MONTERING

INNEHÅLL

1. Monteringsråd	Sida 1
2. Produktens funktioner	Sida 1-3
3. Reservdelslista	Sida 4-7
4. Översikt över främre väggen	Sida 8
Översikt över bakre väggen	Sida 9
Översikt över sidor och tak	Sida 10-11
Översikt över takventiler	Sida 12
Översikt över dörrar	Sida 13
5. Montering av takventil	Sida 14-17
6. Dörrmontering	Sida 18-24
7. Montering av basen	Sida 25-27
8. Montering av stommen	Sida 28-41
9. Glasrutor	Sida 42-52


Monterings- och underhållsråd

1. Av säkerhetsskäl rekommenderar vi starkt att denna produkt sätts ihop av minst två personer.
2. Vissa komponenter har vassa kanter. Var försiktig vid hantering av metallkomponenter. Vänligen bär skyddsglasögon, handskar och skor under monteringen.
3. Lägg alla komponenter på en mjuk matta eller filt att undvika repor eller skador.
4. Klättra eller stå INTE på taket. Tunga föremål bör inte lutas mot växthuset.
5. Håll taket och takrännan fria från snö, smuts och löv. Om snö får samlas på taket kan produkten skadas.
6. Till skillnad från stål, kommer inte aluminiumet under att skadas om lacken repas.
7. När din produkt behöver rengöras, använd ett mildt rengöringsmedel och skölj med kallt rent vatten. Använd inte aceton, slipmedel eller starka rengöringsmedel för att rengöra panelerna.

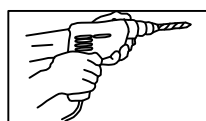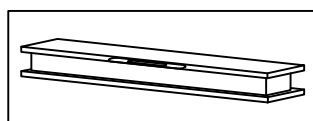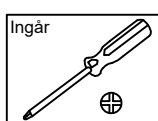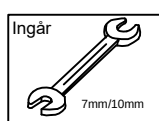


Funktioner och egenskaper:

1. Jämfört med traditionella växthus har den här nya produkten många betydande förbättringar. En ihålig aluminiumprofil är mycket starkare än andra växthus och det tål mycket större tryck.

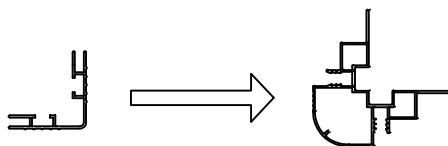

2. En stor förbättring med detta nya växthus är glasprofiler vilka är snyggare och starkare sätt att hålla glaset på plats.


En annan fördel är att dessa växthus kan vara använda glas eller polykarbonat av olika tjocklekar.

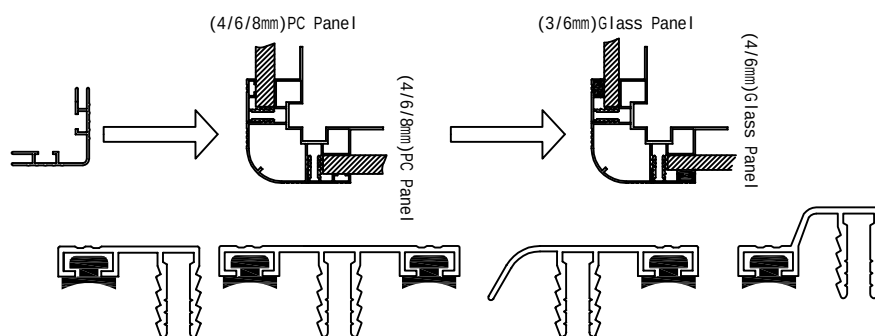


* Om du använder glas för detta växthus måste du skjuta in gummipackningar i glasprofilen.

3. Basförankringsbeslag ingår som standard med expanderande bultar för att säkerställa en säker fixering i betong eller stenläggning.

Alternativt kan du använda beslagen för att fixera i en timmerbas med träskruv (medföljer inte).

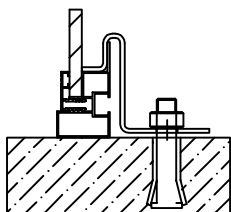


Expanderskruv

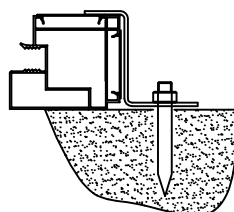

Stålstång/gräsmatta


4. Våra unika stomkopplingar gör fogarna mycket starkare än hos vanliga växthus.

5. Den starka tvådelade takfoten innehåller en integrerad takränna. Stuprör ingår också som standard så att du kan samla regnvatten.

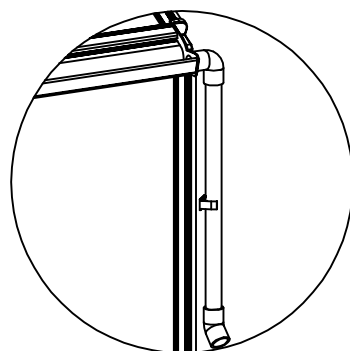


6. Manuella fönsterhandtag ingår som standard med takventilerna.

Vid behov finns automatiska takventilsöppnare som billig extrautrustning.

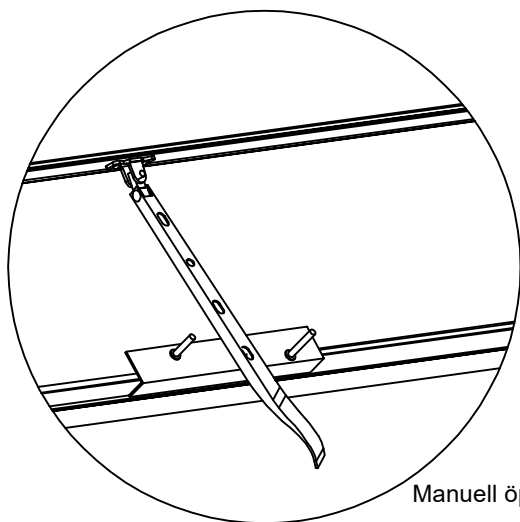


Manuell öppnare

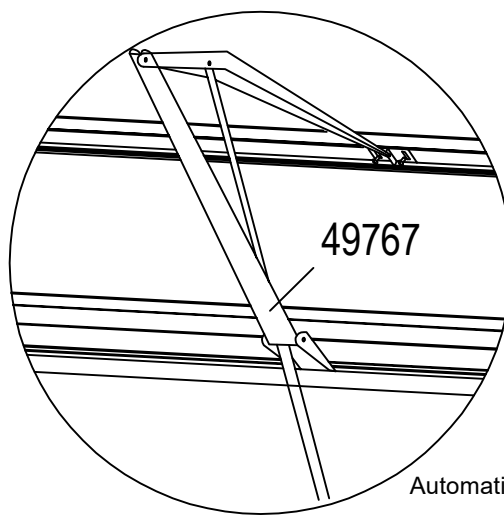

Automatisk öppnare

7. Ta bort ungefär 5 cm av filmen från alla panelkanterna innan du installerar och ta bort resten av filmen omedelbart efter att bygget är klart. Kontrollera att sidan med den vita filmen är vänd utåt.

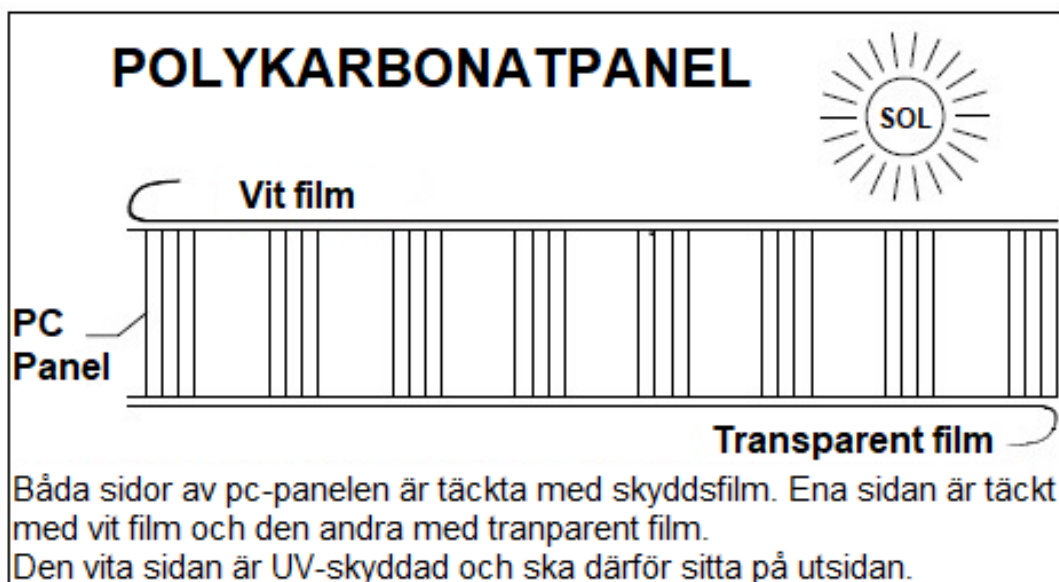

Varning: Stommen för hela växthuset måste monteras innan du installerar polykarbonatskivorna.


49502 (ALU. Låda nr 1)

Montering av framsidan

DEL	NR	ANTAL
	L01A	1
	L01B	1
	L01C	1
	L01D	1
	L02C	1
	L03E	1
	L03F	1
	L04A	2
	L05A	2
	L10	1
	L11A	4
	L11B	4
	L11D	2
	L11E	1
	L12C	1
	L12D	1
	L12F	1
	L12G	2
	L23	1
	L14	1

Montering av bakre väggen x 2st


DEL	NR	ANTAL
	L01A	2
	L01B	2
	L01C	2
	L01D	2
	L03C	2
	L03D	2
	L03G	2
	L04A	8
	L05A	4
	L05B	4
	L08C	2
	L11A	8
	L11B	8
	L11C	8
	L12C	2
	L12D	2
	L12E	2
	L12G	8
	L13	2

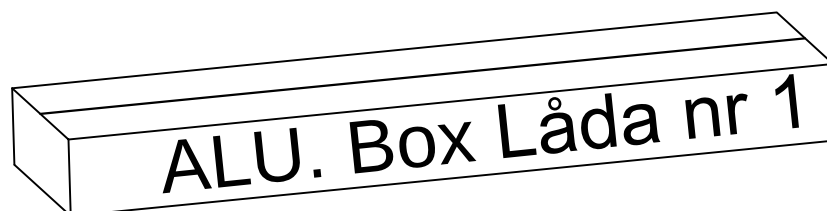

49502 (ALU. Låda nr 2)

Montering av tak och väggar

DEL	NR	ANTAL	DEL	NR	ANTAL
	L06C	1		L22	11
	L06D	1		L22B	4
	L06E	1		L22C	2
	L07A	2		L24	2
	L07B	1		L25	2
	L07C	1		L27	1
	L07D	1			
	L07E	1			
	L08B	2			
	L08D	1			
	L08E	1			
	L08F	1			
	L08G	1			
	L02A	6			
	L02B	6			
	L02D	2			
	L02E	2			
	L02F	2			
	L02G	2			
	L03A	1			
	L03B	1			
	L04A	4			
	L05C	6			
	L05D	8			
	L05E	2			
	L05F	2			

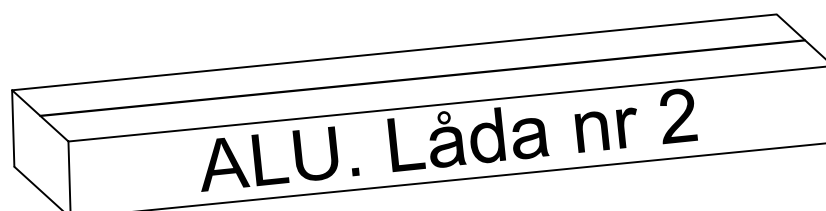

49502 (ALU. Låda nr 3)

Dörrmontering

DEL	NR	ANTAL
	L16A	8
	L16B	8
	L17	2
	L18A	2
	L18B	1
	L18C	1
	L18D	4
	L21C	8
	L21D	8

6x6 sektioner

DEL	NR	ANTAL
	L11A	4
	L11C	8
	L11F	2
	L11G	2
	L11H	4
	L12A	7
	L12B	7
	L12G	4
	L12H	2
	L12I	2
	L12J	2
	L12K	2
	L09A	2
	L09B	1
	L09C	1
	L09D	1
	L09E	1

Montering av takventil x 4 st


DEL	NR	ANTAL
	L15A	4
	L19A	8
	L19B	4
	L20	4
	L21A	8
	L21B	8

Delar

DEL	NR	ANTAL
	A	9
	B	16
	C	8
	D	4
	J01	3
	J02R/L	3/3
	J03R/L	1/1
	J04	6
	J05	6
	J06	6
	J07	6
	J08	6
	W01	9
	W02	1
	W03	1
	W04	1
	W10	2
	W11	2
	W12	1
	W13	1
	W06	4
	W08	4
	W09	4

Delar



DEL	NR	ANTAL
	W05	22
	S03 M8X60	22
	S04 M6X20	11
	S01 M6X10	294
	M01 M6	305
	S02 M8X30	5
	M02 M8	5
	Z01 Ø4X16	396
	Z02 Ø4X16D	40
	Z03 Ø4X10	9
	Z04 Ø4X50	9
	Z05 Ø5X25Z	2
	S05 M4X10	2
	M05 M4	2
	W20	1
	W21	2
	W22	4

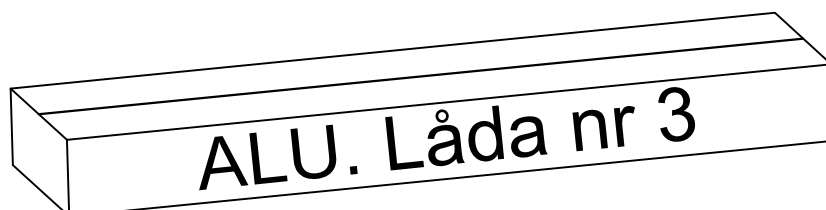

49502 (PC Låda nr 1)

DEL	NR	ANTAL	DEL	NR	ANTAL
	Y1	3		Y7	8
	Y2	10		Y9	4
	Y3	2		Y10	4
	Y4	3		Y14	2
	Y5	1		Y15	2
	Y6	8		Y16	2
	Y8	2		Y17	2
	Y11	4			
	Y12	4			
	Y13	1			


Om du väljer glas förpackas
väggpaneler, glas och
polykarbonatpanel i en
trälåda.

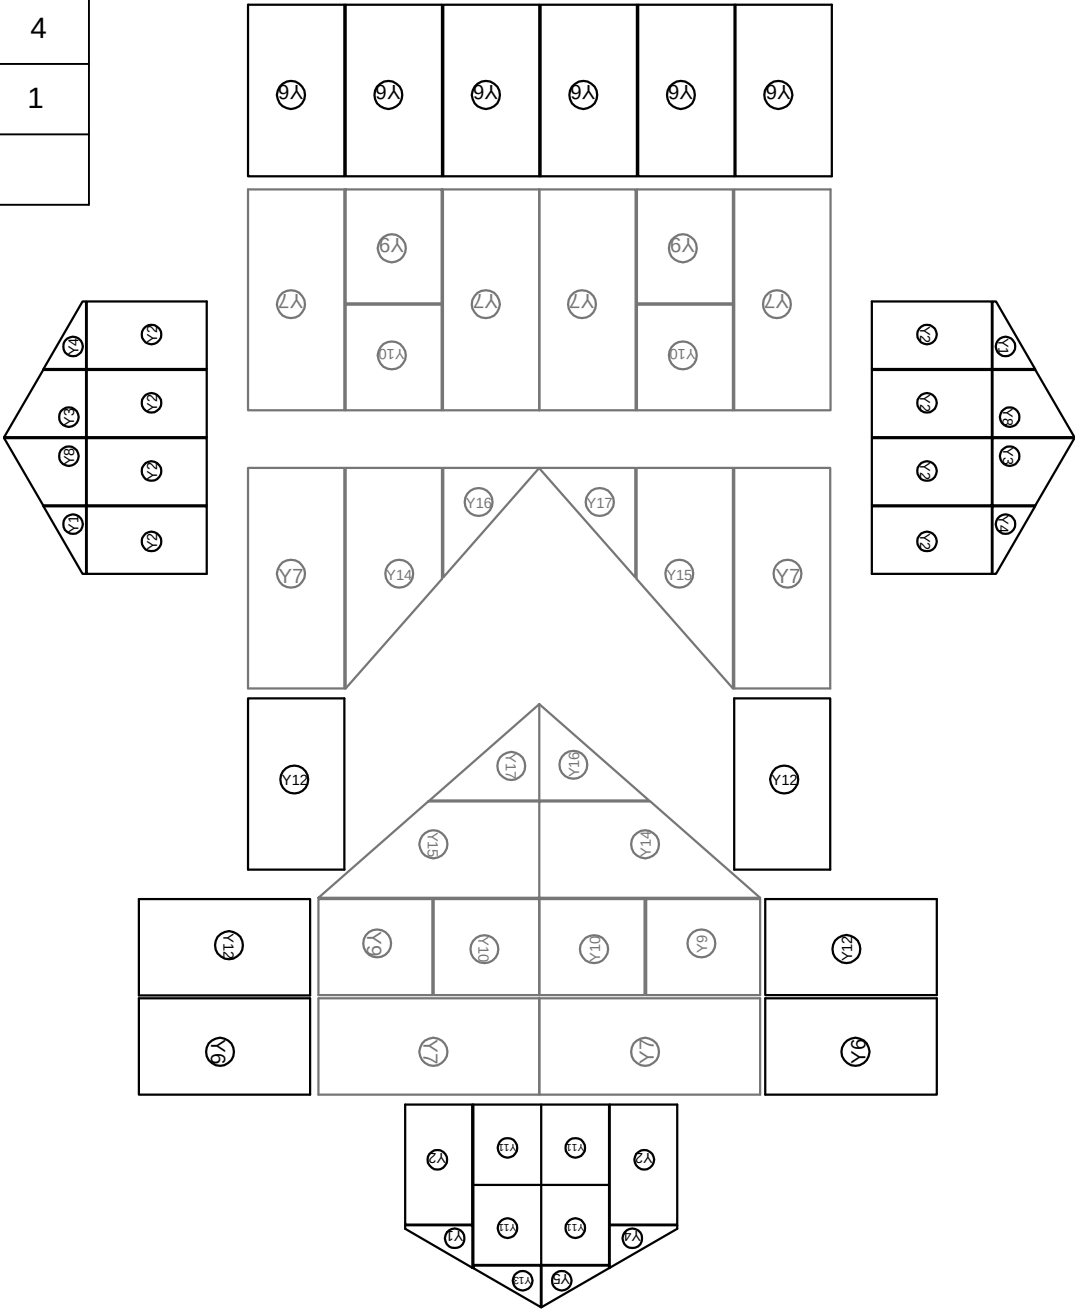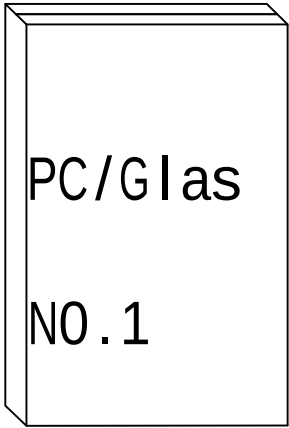

DEL	NR	ANTAL	DEL	NR	ANTAL	DEL	NR	ANTAL
	L01A	1		A	3		Y1	1
	L01B	1		J01	1		Y2	2
	L01C	1		J02R/L	1/1		Y4	1
	L01D	1		J04	2		Y5	1
	L02C	1		J05	2		Y13	1
	L03E	1		J06	2			
	L03F	1		J07	2			
	L04A	2		J08	2			
	L05A	2		W01	3			
	L10	1		W05	2			
	L11A	4		S03	2			
	L11B	4		S01	31			
	L11D	2		M01	31			
	L11E	1		Z01	47			
	L12C	1		Z02	6			
	L12D	1						
	L12F	1						
	L12G	2						
	L23	1						

Montering av främre väggen




Översikt

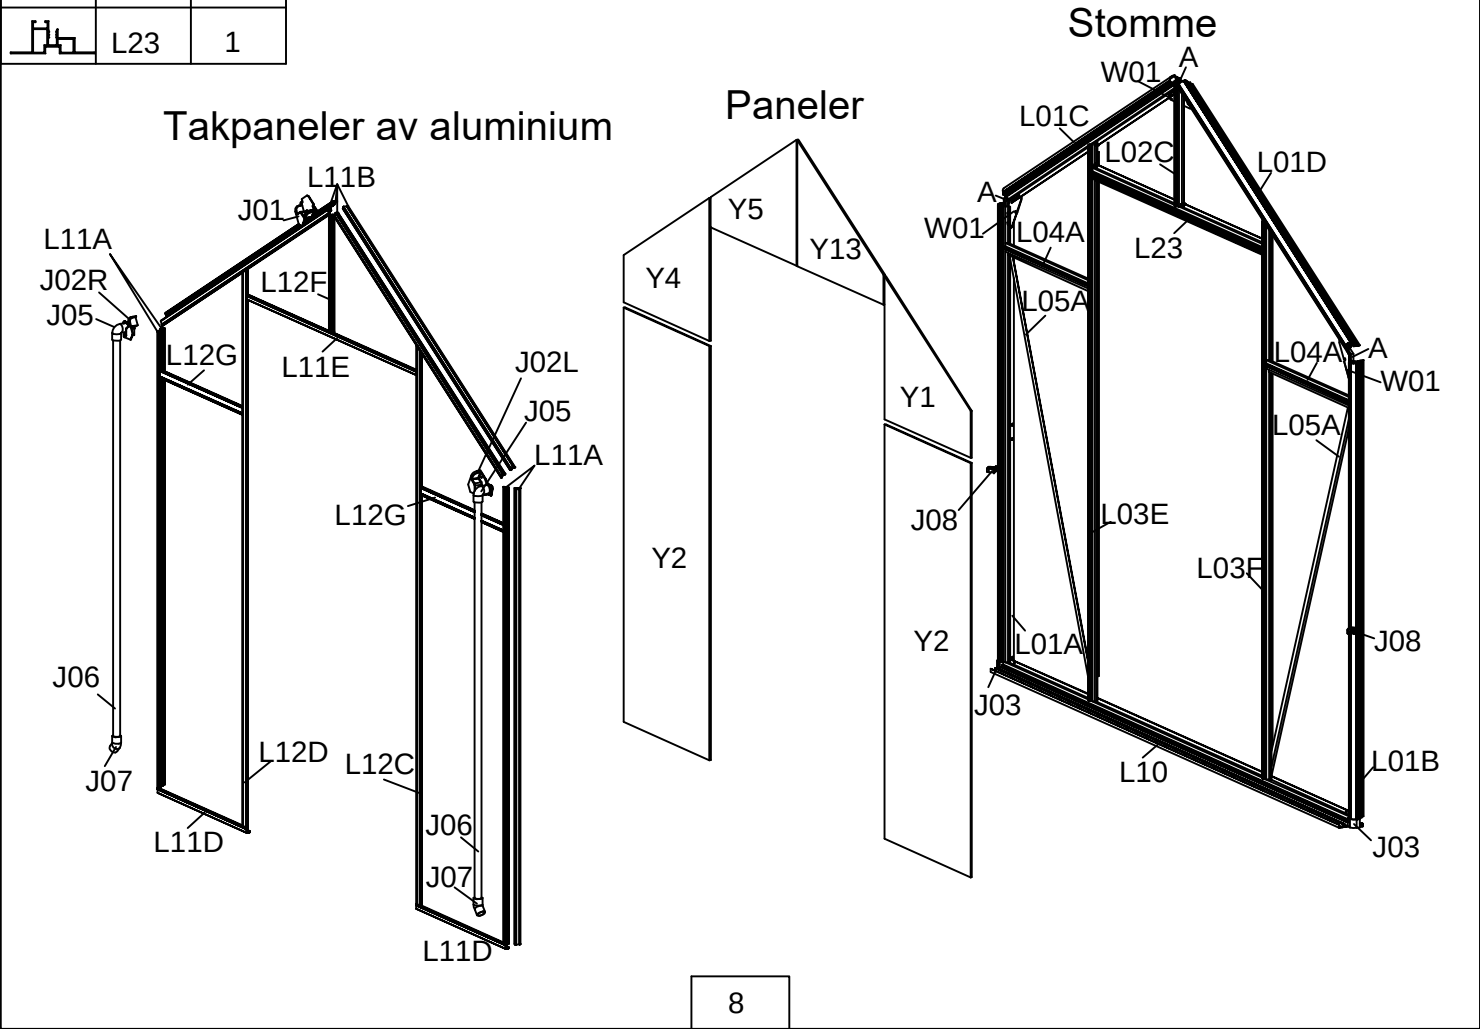

DEL	NR	ANTAL	DEL	NR	ANTAL	DEL	NR	ANTAL
	L01A	2		A	6		Y1	2
	L01B	2		J01	2		Y2	8
	L01C	2		J02R/L	2/2		Y4	2
	L01D	2		J04	4		Y3	2
	L03C	2		J05	4		Y8	2
	L03D	2		J06	4			
	L03G	2		J07	4			
	L04A	8		J08	4			
	L05A	4		W01	6			
	L05B	4		W05	8			
	L08C	2		S03	8			
	L11A	8		S01	74			
	L11B	8		M01	74			
	L11C	8		Z01	108			
	L12C	2		Z02	12			
	L12D	2						
	L12E	2						
	L12G	8						
	L13	2						

Montering av bakre vägg x2 st

Överblick

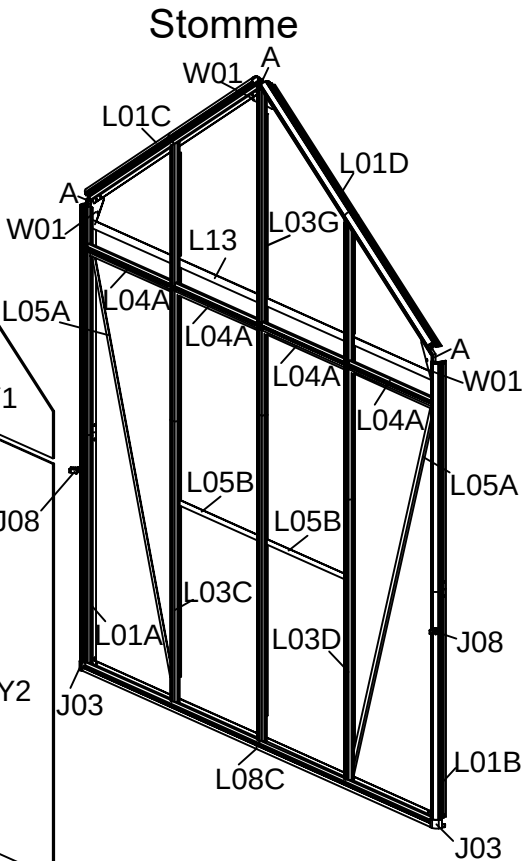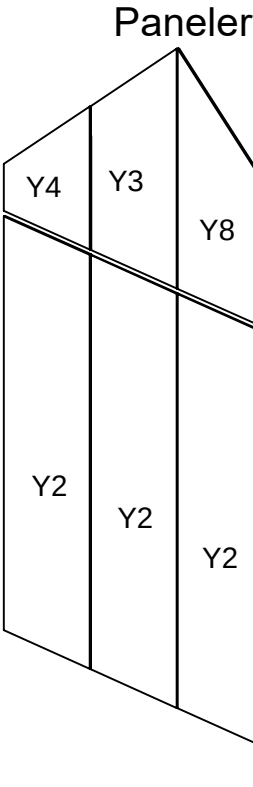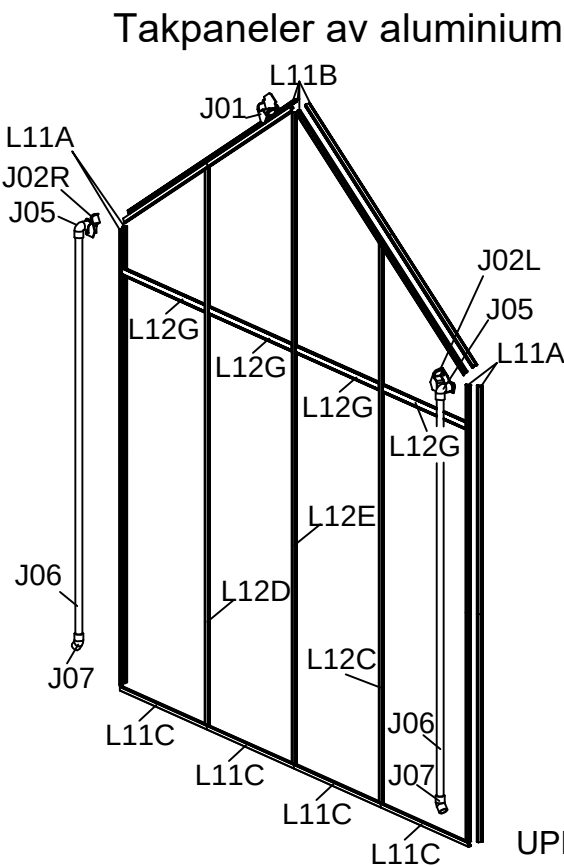

UPPREPA MONTERINGEN FÖR ANDRA SIDAN.



DEL	NR	ANTAL	DEL	NR	ANTAL	DEL	NR	ANTAL	DEL	NR	ANTAL			
	L06C	1		L22	11		W02	1		Y6	8			
	L06D	1		L22B	4		W03	1		Y7	8			
	L06E	1		L22C	2		W04	1		Y9	4			
	L07A	2		L11A	4		W10	2		Y12	4			
	L07B	1		L11C	8		W11	2		Y14	2			
	L07C	1		L11F	2		W12	1		Y15	2			
	L07D	1		L11G	2		W13	1		Y16	2			
	L07E	1		L11H	4		W05	12		Y17	2			
	L08B	2		L12A	7		W08	4						
	L08D	1		L12B	7		W09	4						
	L08E	1		L12G	4		S03 M8X60	12						
	L08F	1		L12H	2		S04 M6X20	10						
	L08G	1		L12I	2		S01 M6X10	180						
	L09A	2		L12J	2		M01 M6	190						
	L09B	1		L12K	2		Z01 Ø4X16	170						
	L09C	1		L24	2		Z05 Ø5X25Z	2						
	L09D	1		L25	2									
	L09E	1		L27	1									
	L02A	6												
	L02B	6												
	L02D	2												
	L02E	2												
	L02F	2												
	L02G	2												
	L03A	1												
	L03B	1												
	L04A	4												
	L05C	6												
	L05D	8												
	L05E	2												
	L05F	2												

Montering av sidor

Översikt över sidor och tak

Montering av sidor och tak


Översikt över sidor och tak

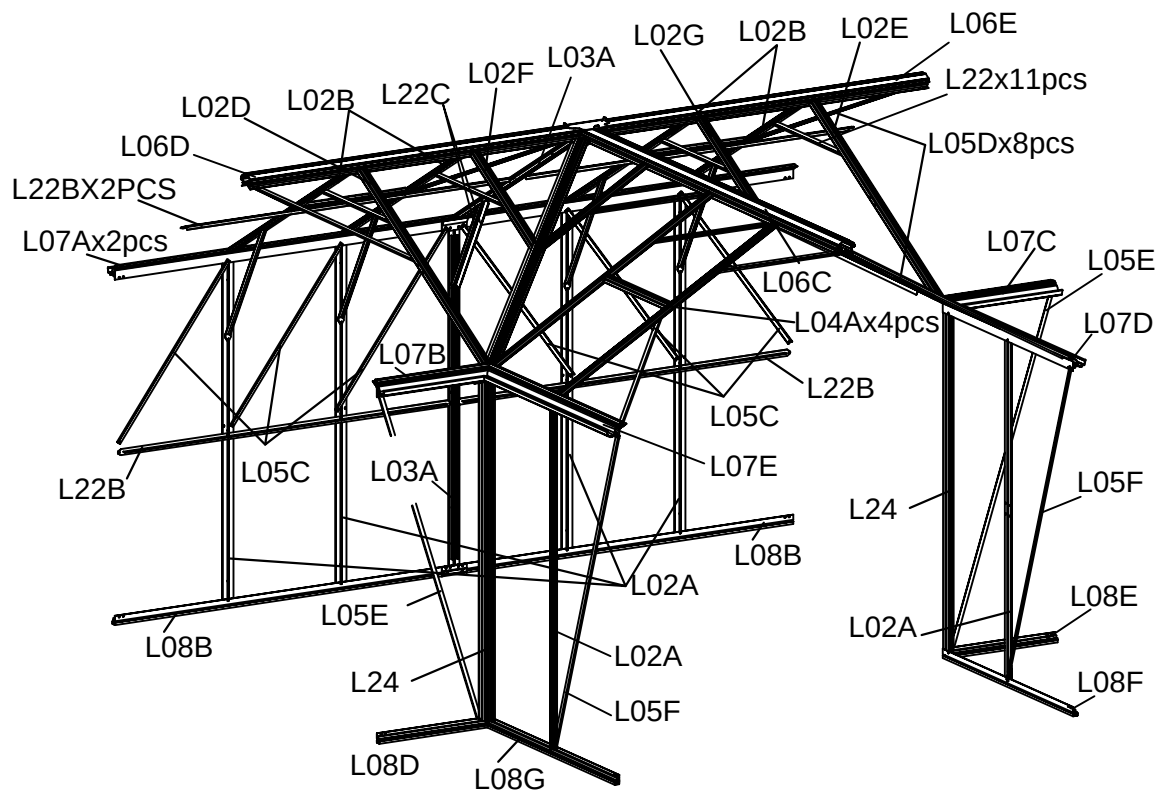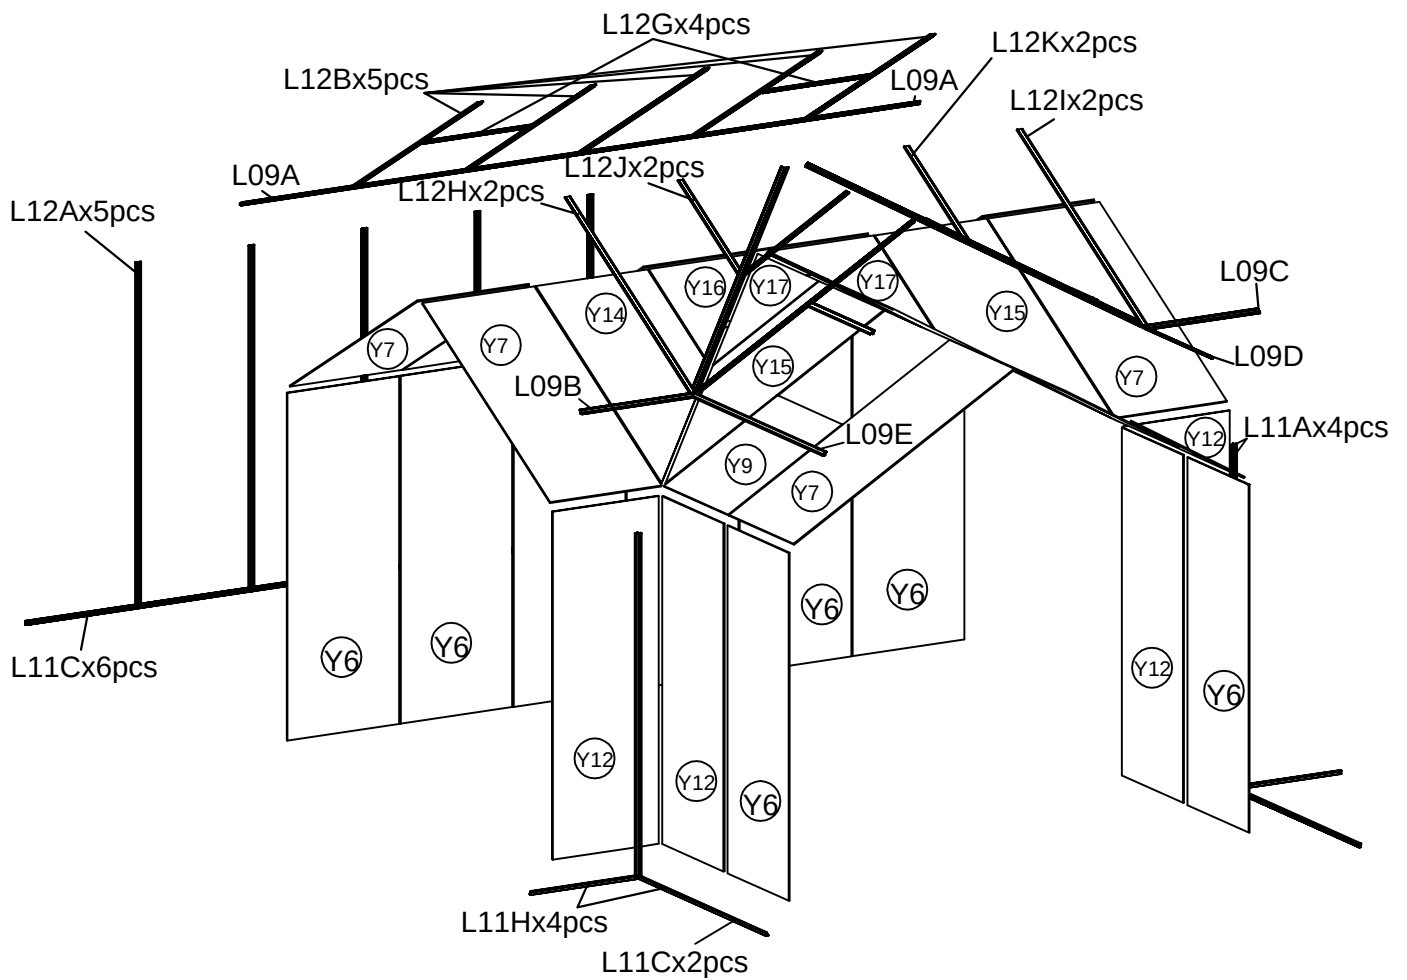

DEL	NR	ANTAL	DEL	NR	ANTAL	DEL	NR	ANTAL
	L15A	1		B	4		Y10	1
	L19A	2		Z01	8		Monte Öv	
	L19B	1		Ø4X16				
	L19B	1		Z02	4			
	L20	1		Ø4X16D				
	L20	1		Z03	2			
	L21A	2		Ø4X10				
	L21A	2		W06	1			
	L21B	2						

Montering av takventil


Översikt över takventiler

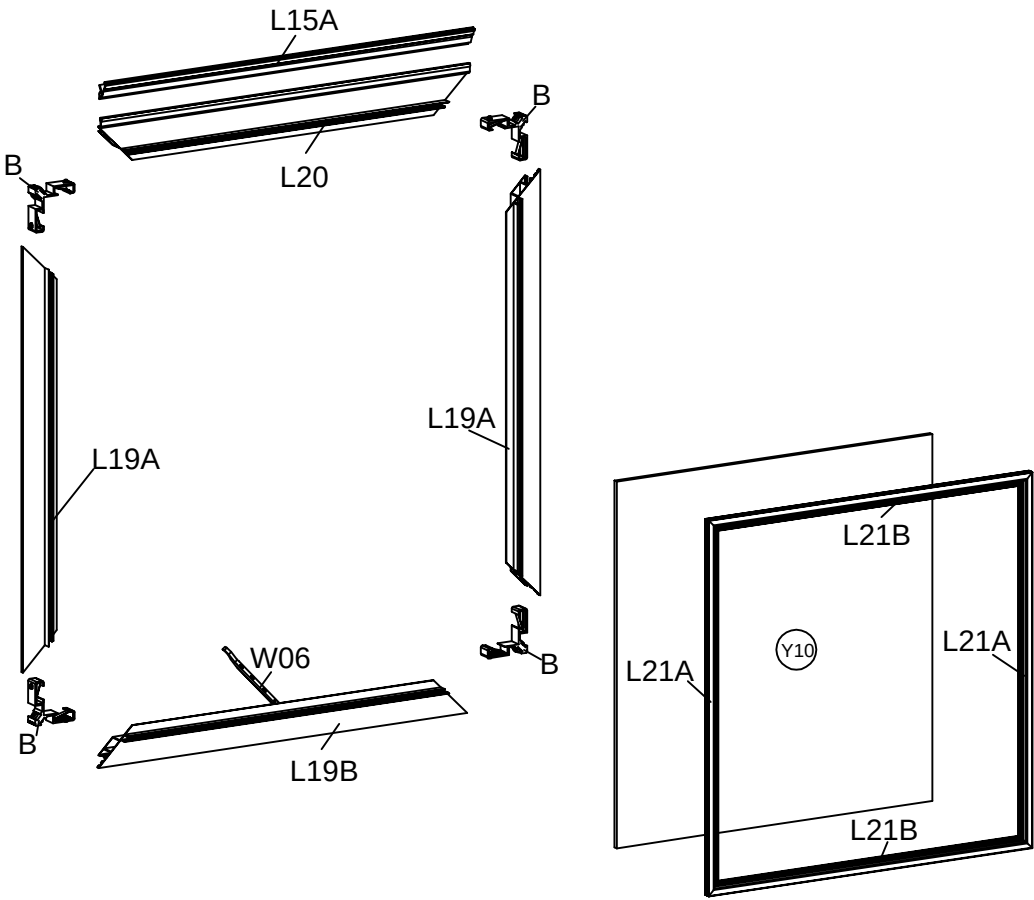

DEL	NR	ANTAL	DEL	NR	ANTAL	DEL	NR	ANTAL
	L14	1		C	8		Y11	4
	L16A	8		D	4		S05 M4X10	2
	L16B	8		J03R/L	1/1		M05 M4	2
	L17	2		S01 M6X10	3		W20	1
	L18A	2		M01 M6	3		W21	2
	L18B	1		S02 M8X30	4		W22	4
	L18C	1		M02 M8	4			
	L18D	4		Z01 Ø4X16	32			
	L21C	8		Z02 Ø4X16D	6			
	L21D	8		Z04 Ø4X50	8			


Dörrmontering


Överblick

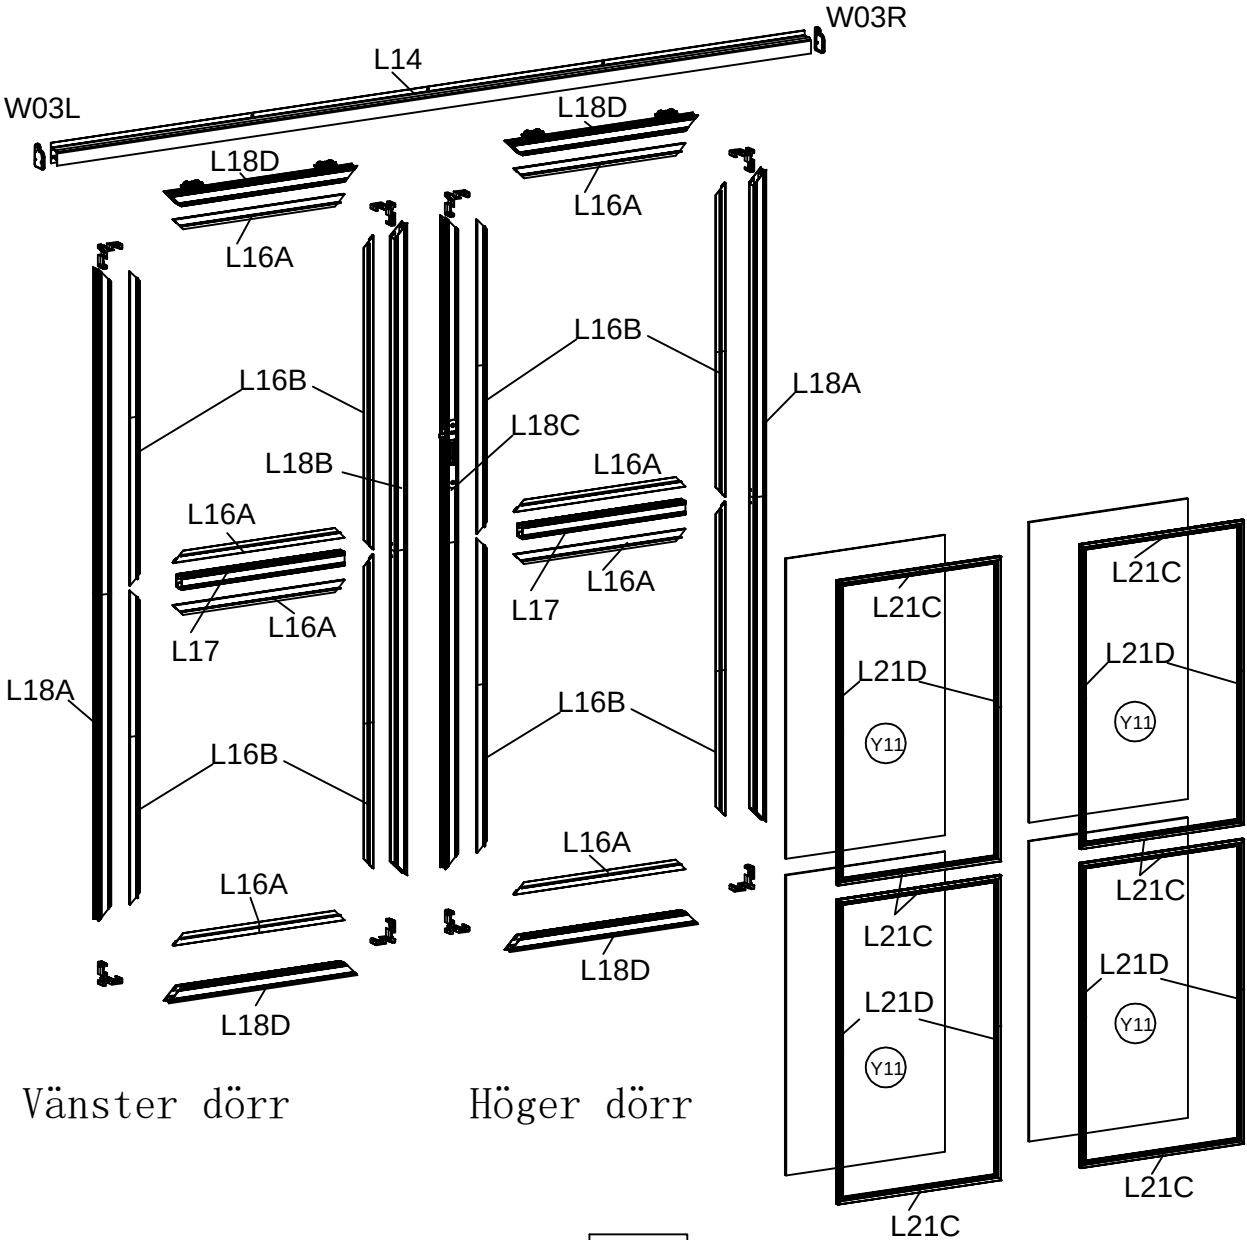




DEL	NR	ANTAL	DEL	NR	ANTAL	DEL	NR	ANTAL
	L15A	1		B	4		Y10	1
	L19A	2		Z01	8			
				Ø4X16				
	L19B	1		Z02	4			
				Ø4X16D				
	L20	1		Z03	2			
				Ø4X10				
	L21A	2	Monterin					
	L21B	2						
	W06	1						

Montering av takventil


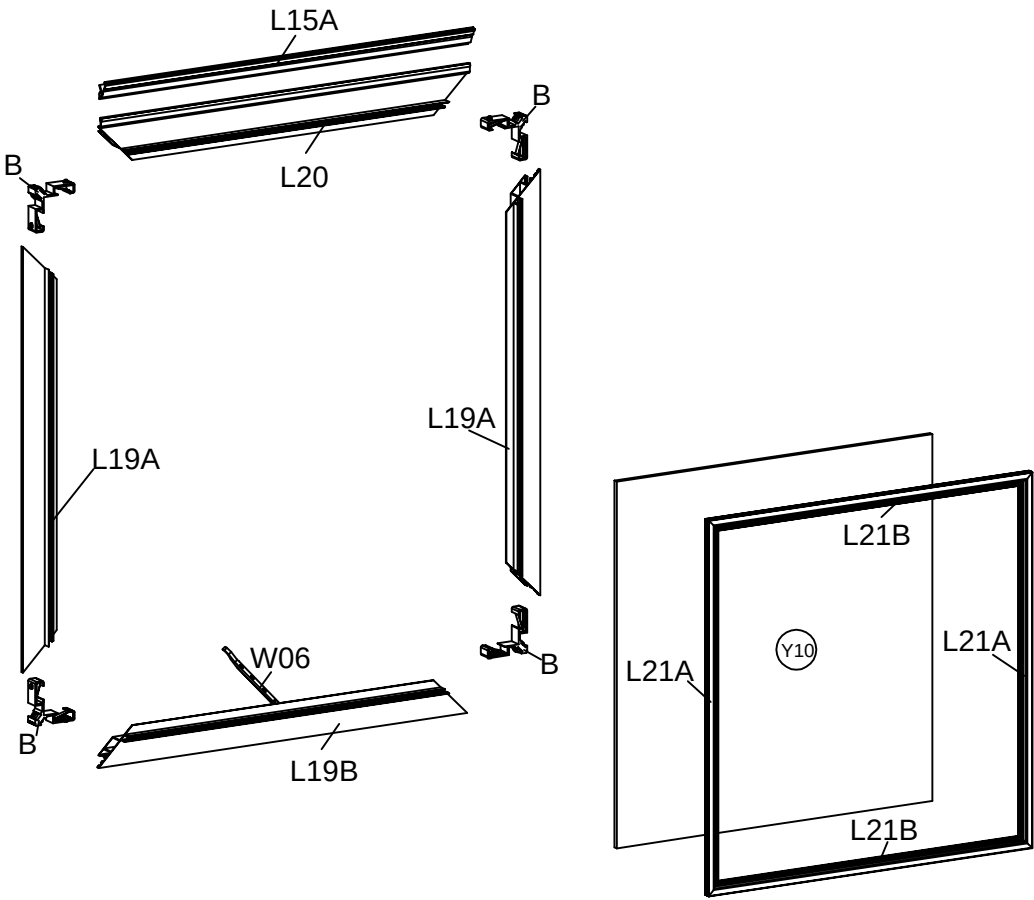


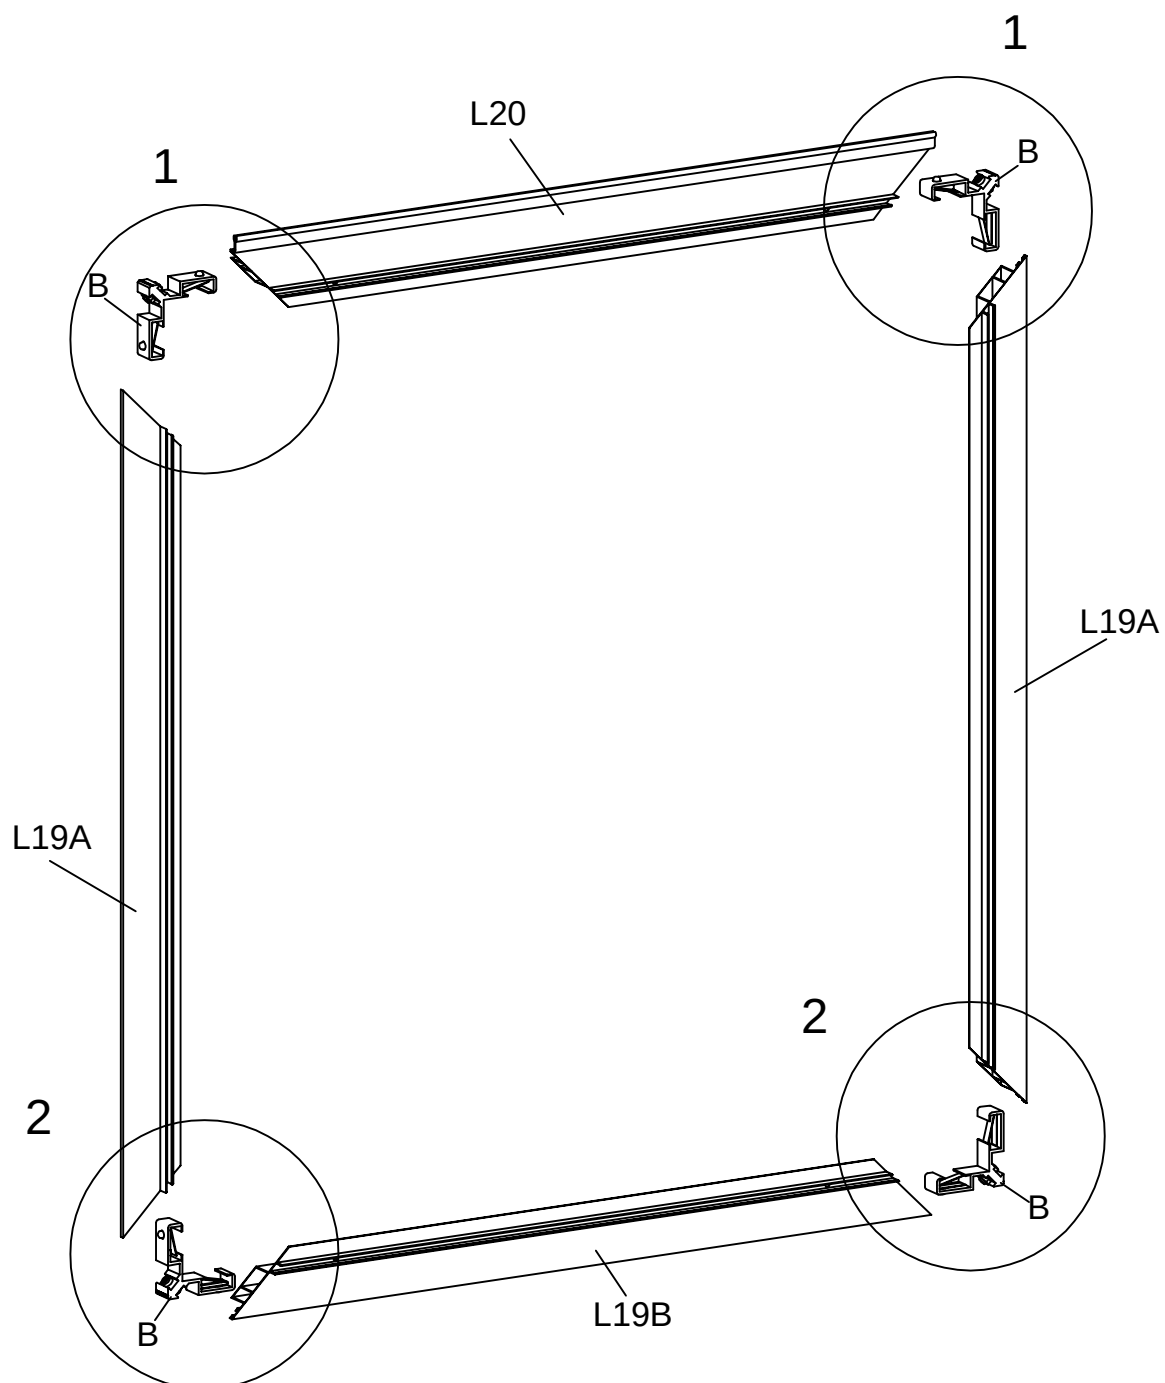

Efter koppling B har monterats, använd hålet i profilen för att dra åt kopplingen.

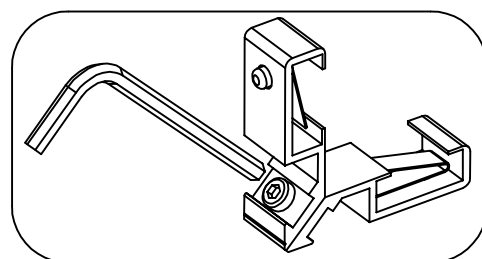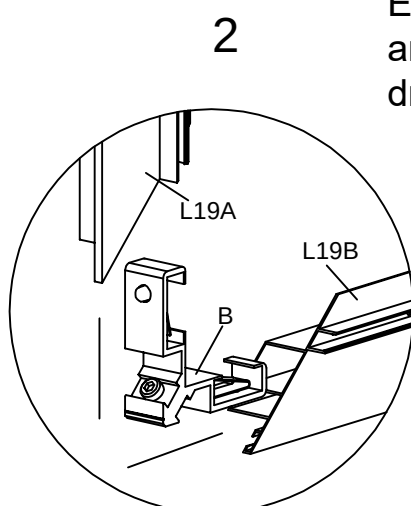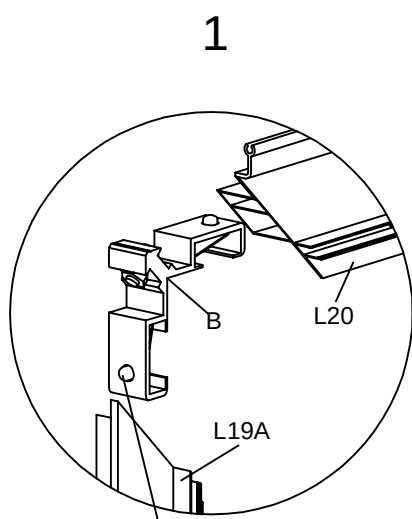



Tryck ned knappen på kopplingen B du för in den i slutet av stomprofilen.

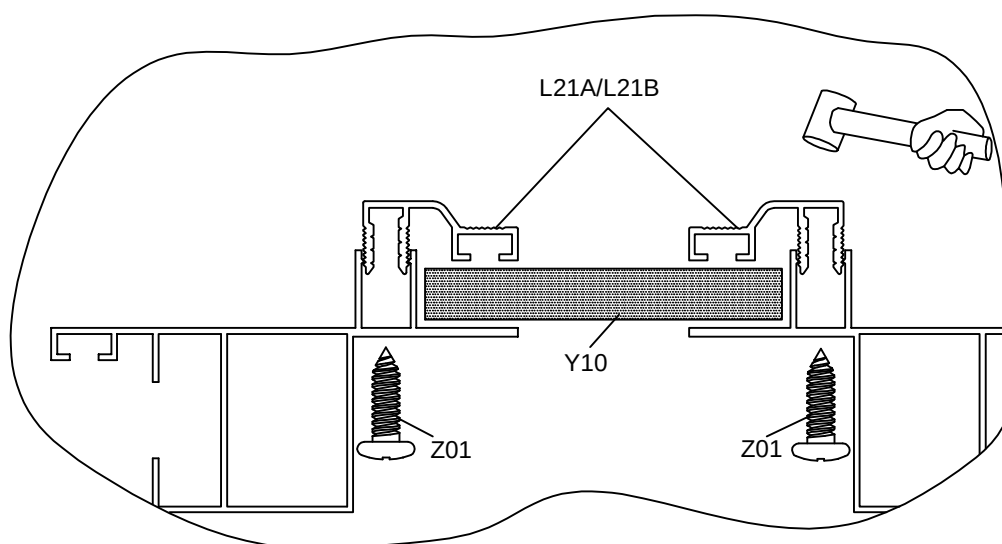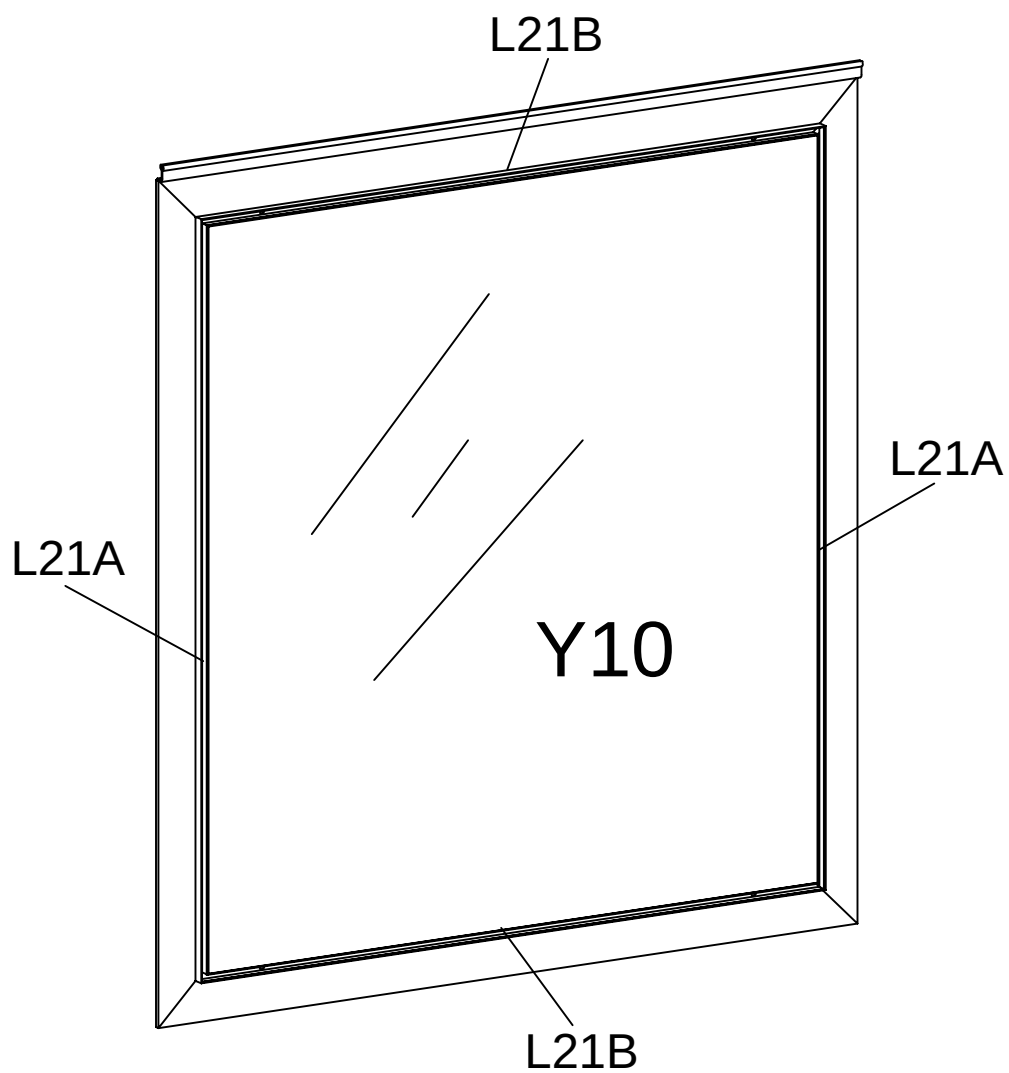



Glaspanelen Y10 bör hållas löst på plats av glasprofilerna L21A och L21B. Knacka sedan försiktigt in glasprofilen i position med en gummiklubba, sedan fixera glasprofilen säkert med Z01 skruvar.

Installera Z02 skruvar för att förhindra att L15A glider av ventilen.

1

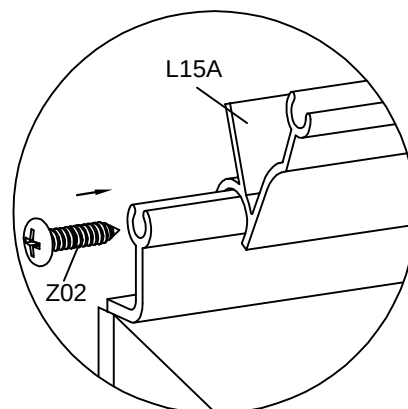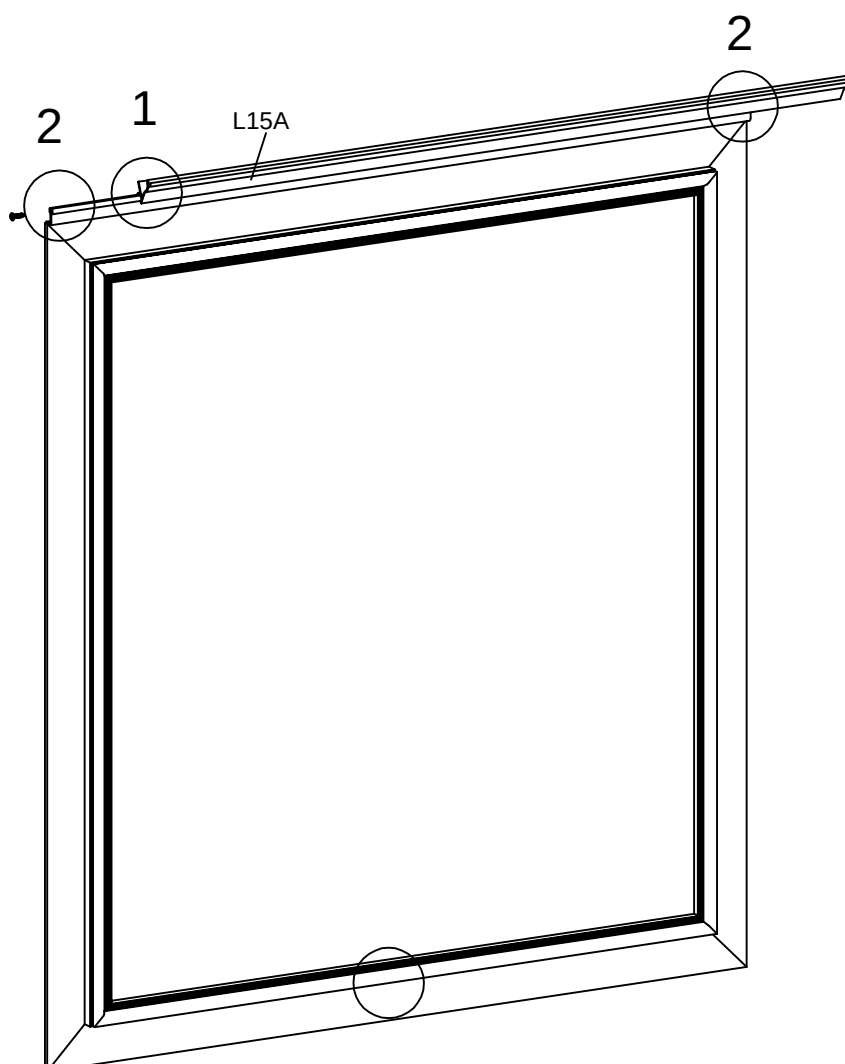


2


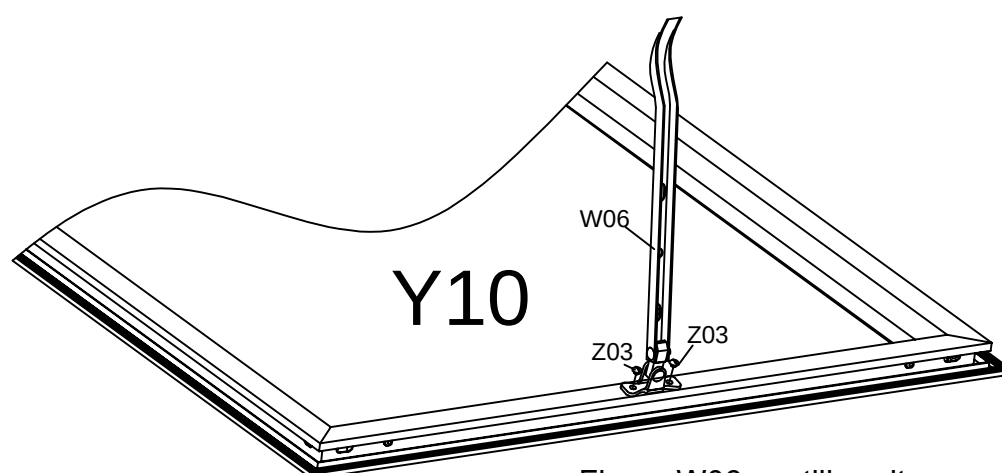
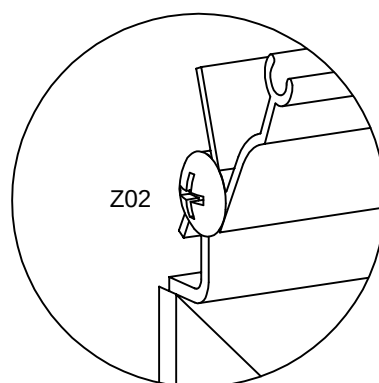


Fixera W06 ventilhandtagen med Z03 skruvarna.
Vid behov kan automatiska takventilsöppnare
installeras när växthuset är klart.

DEL	NR	ANTAL	DEL	NR	ANTAL	DEL	NR	ANTAL
	L14	1		C	8		Y11	4
	L16A	8		D	4		S05 M4X10	2
	L16B	8		J03R/L	1/1		M05 M4	2
	L17	2		S01 M6X10	3		W20	1
	L18A	2		M01 M6	3		W21	2
	L18B	1		S02 M8X30	4		W22	4
	L18C	1		M02 M8	4			
	L18D	4		Z01 Ø4X16	32			
	L21C	8		Z02 Ø4X16D	6			
	L21D	8		Z04 Ø4X50	8			



Dörrmontering

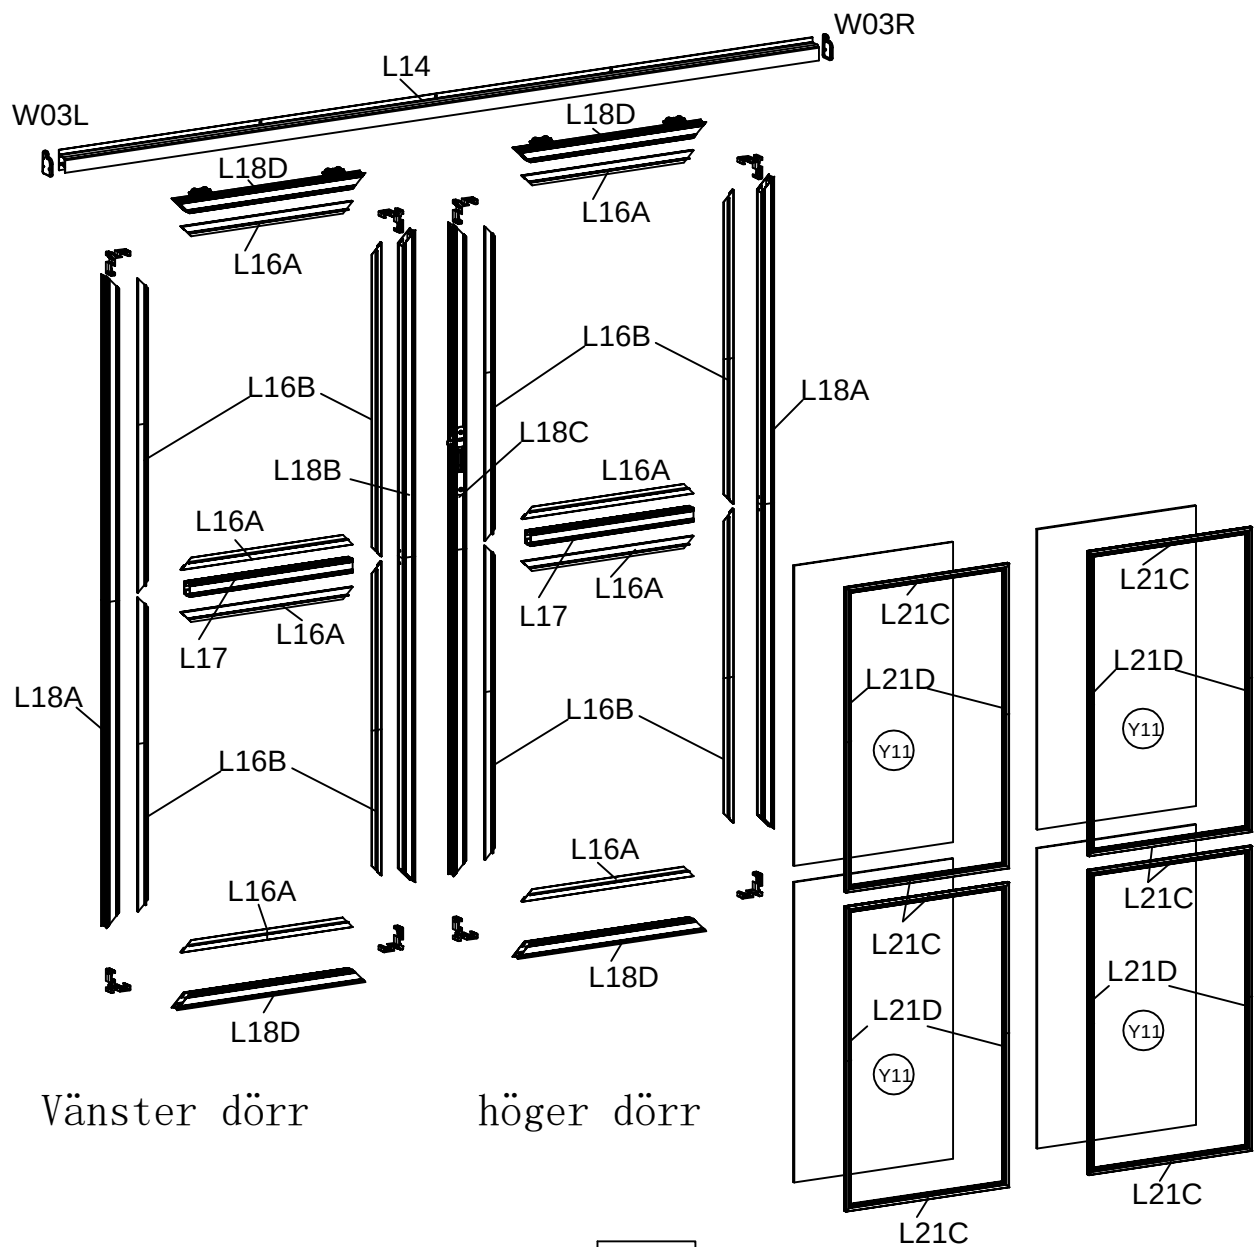

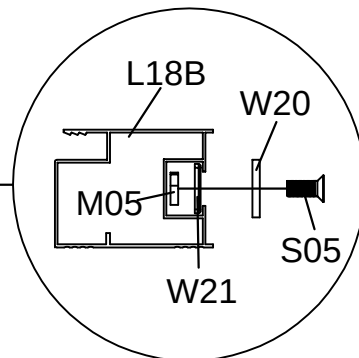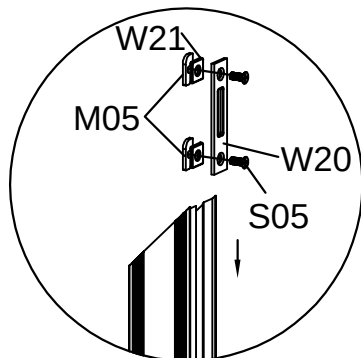







L18B

Skruva S05 in i hålen hos W20, W21 och M05,
och skjut in dem i L18Bs kanal.
Justerar dess position tills den matchar låset på
L18C, och dra åt.

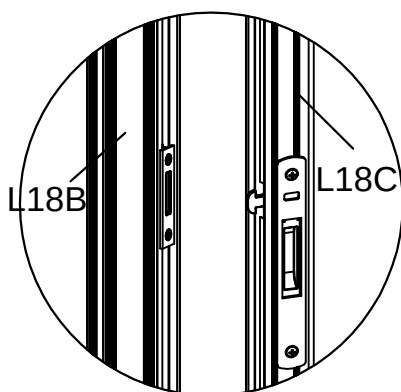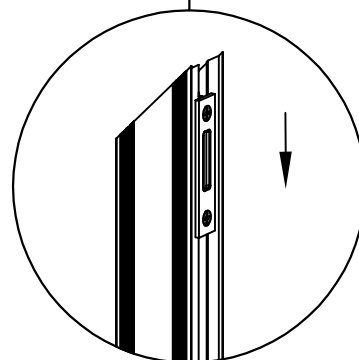


Skjut in L16A i L17A och L18D och skjut in L16B i L18A och L18B och montera sedan dörrkarmarna med koppling C, som visas i skisserna nedan.

Vänster dörr

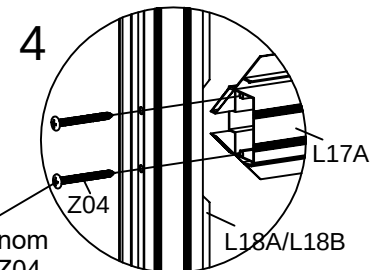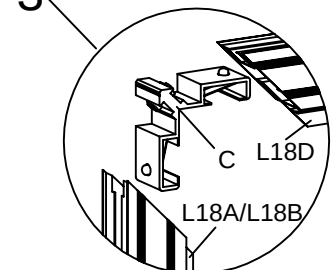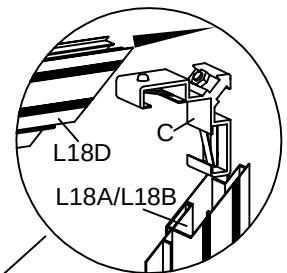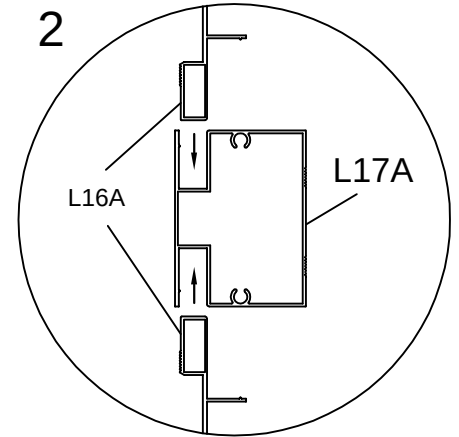
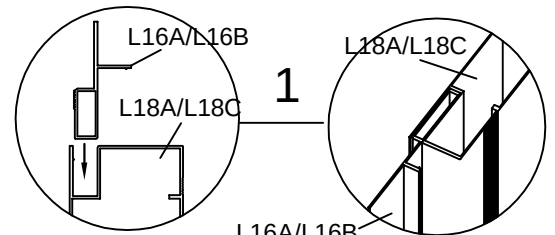
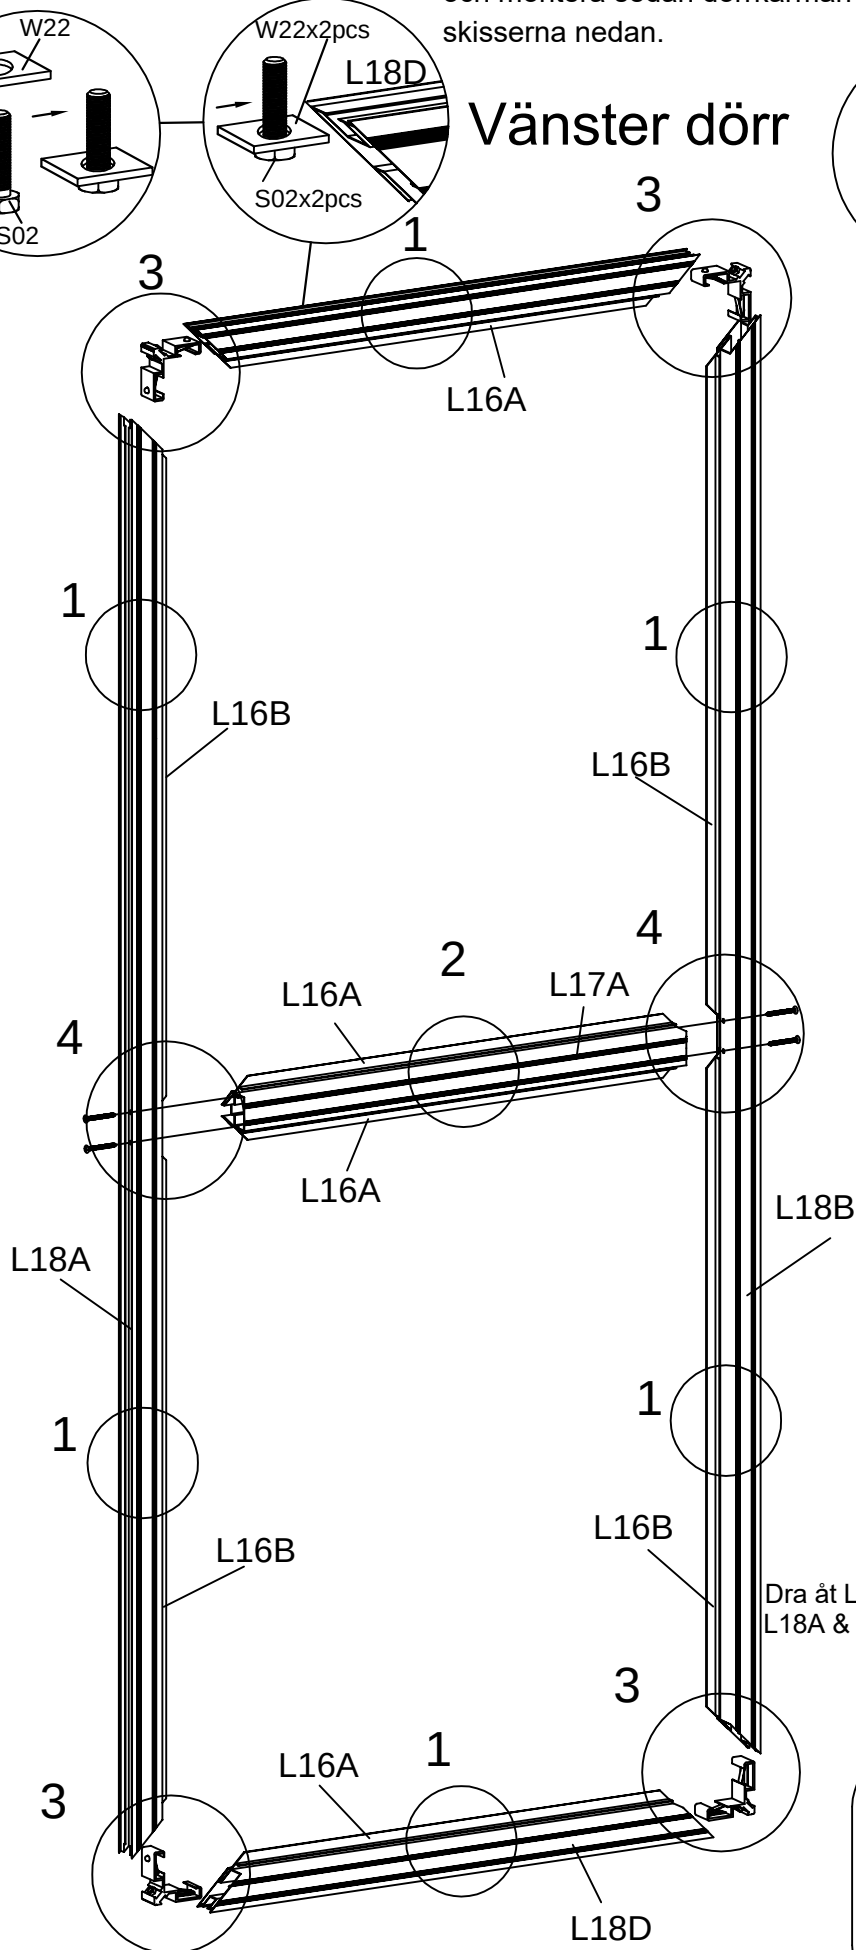


Dra åt L17A genom L18A & B med Z04.



Efter att koppling C har monterats, använd hålet i profilen för att dra åt kopplingen.

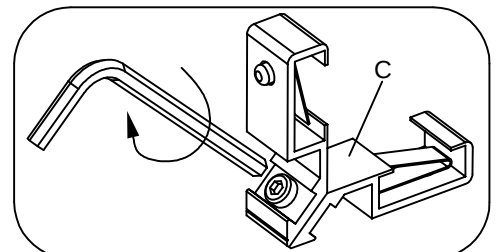

Glaspanelerna bör hållas löst på plats av glasprofilerna L21C och L21D.
Knacka sedan försiktigt in glasprofilen i position med en gummiklubba, sedan fixera glasprofilen säkert med Z01 skruvar.

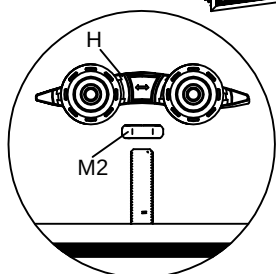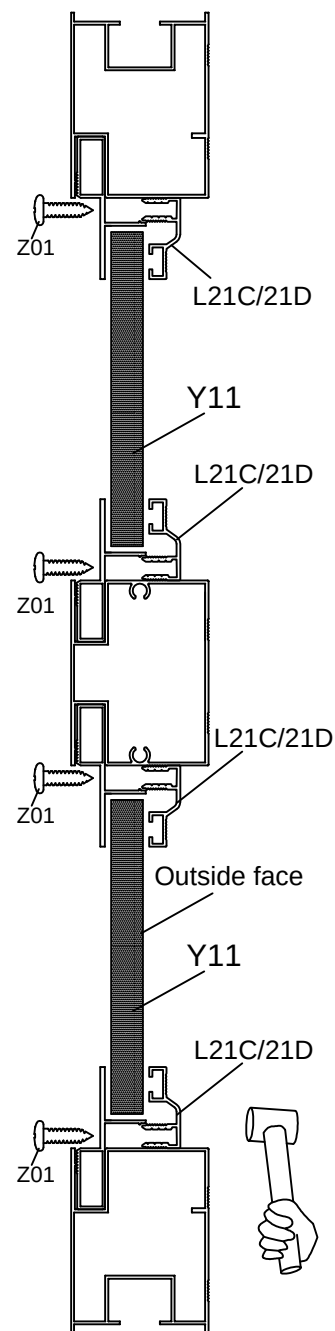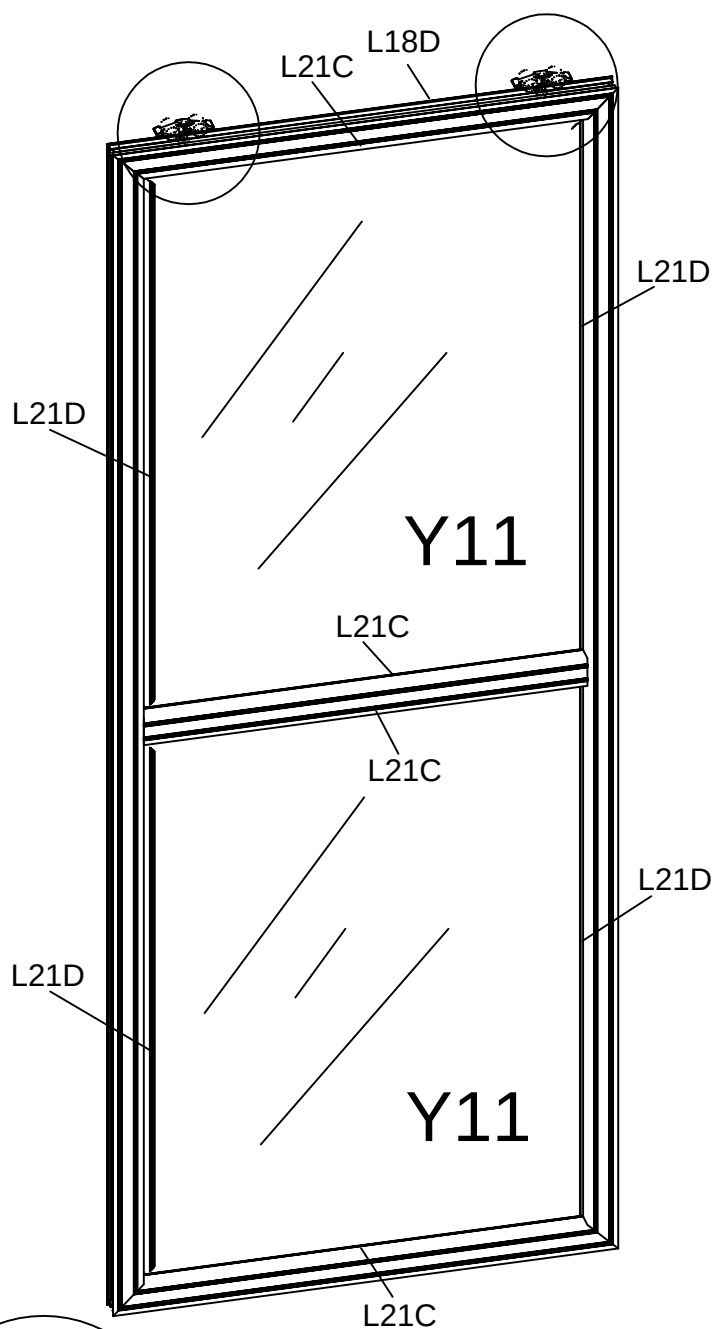

Skjut 2 x S02 in i L18D,
placerade 100 mm från varje
kant.
Säkra S02 med hjälp av M02
bultar, rotera sedan hjulen för att
säkerställa fri rörlighet.

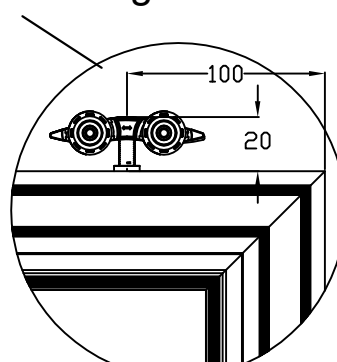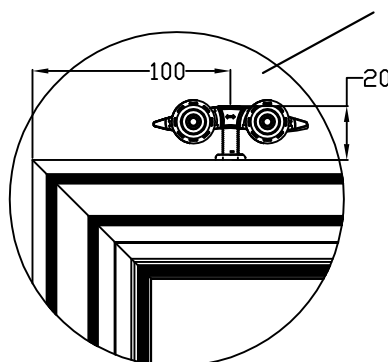


Efter montering

* Detta är metoden för att
justera höjden på dörren



Skjut in L16A i L17A och L18D och skjut in L16B i L18A och L18C och montera sedan dörrkarmarna med koppling C, som visas i skissarna nedan.

Höger dörr


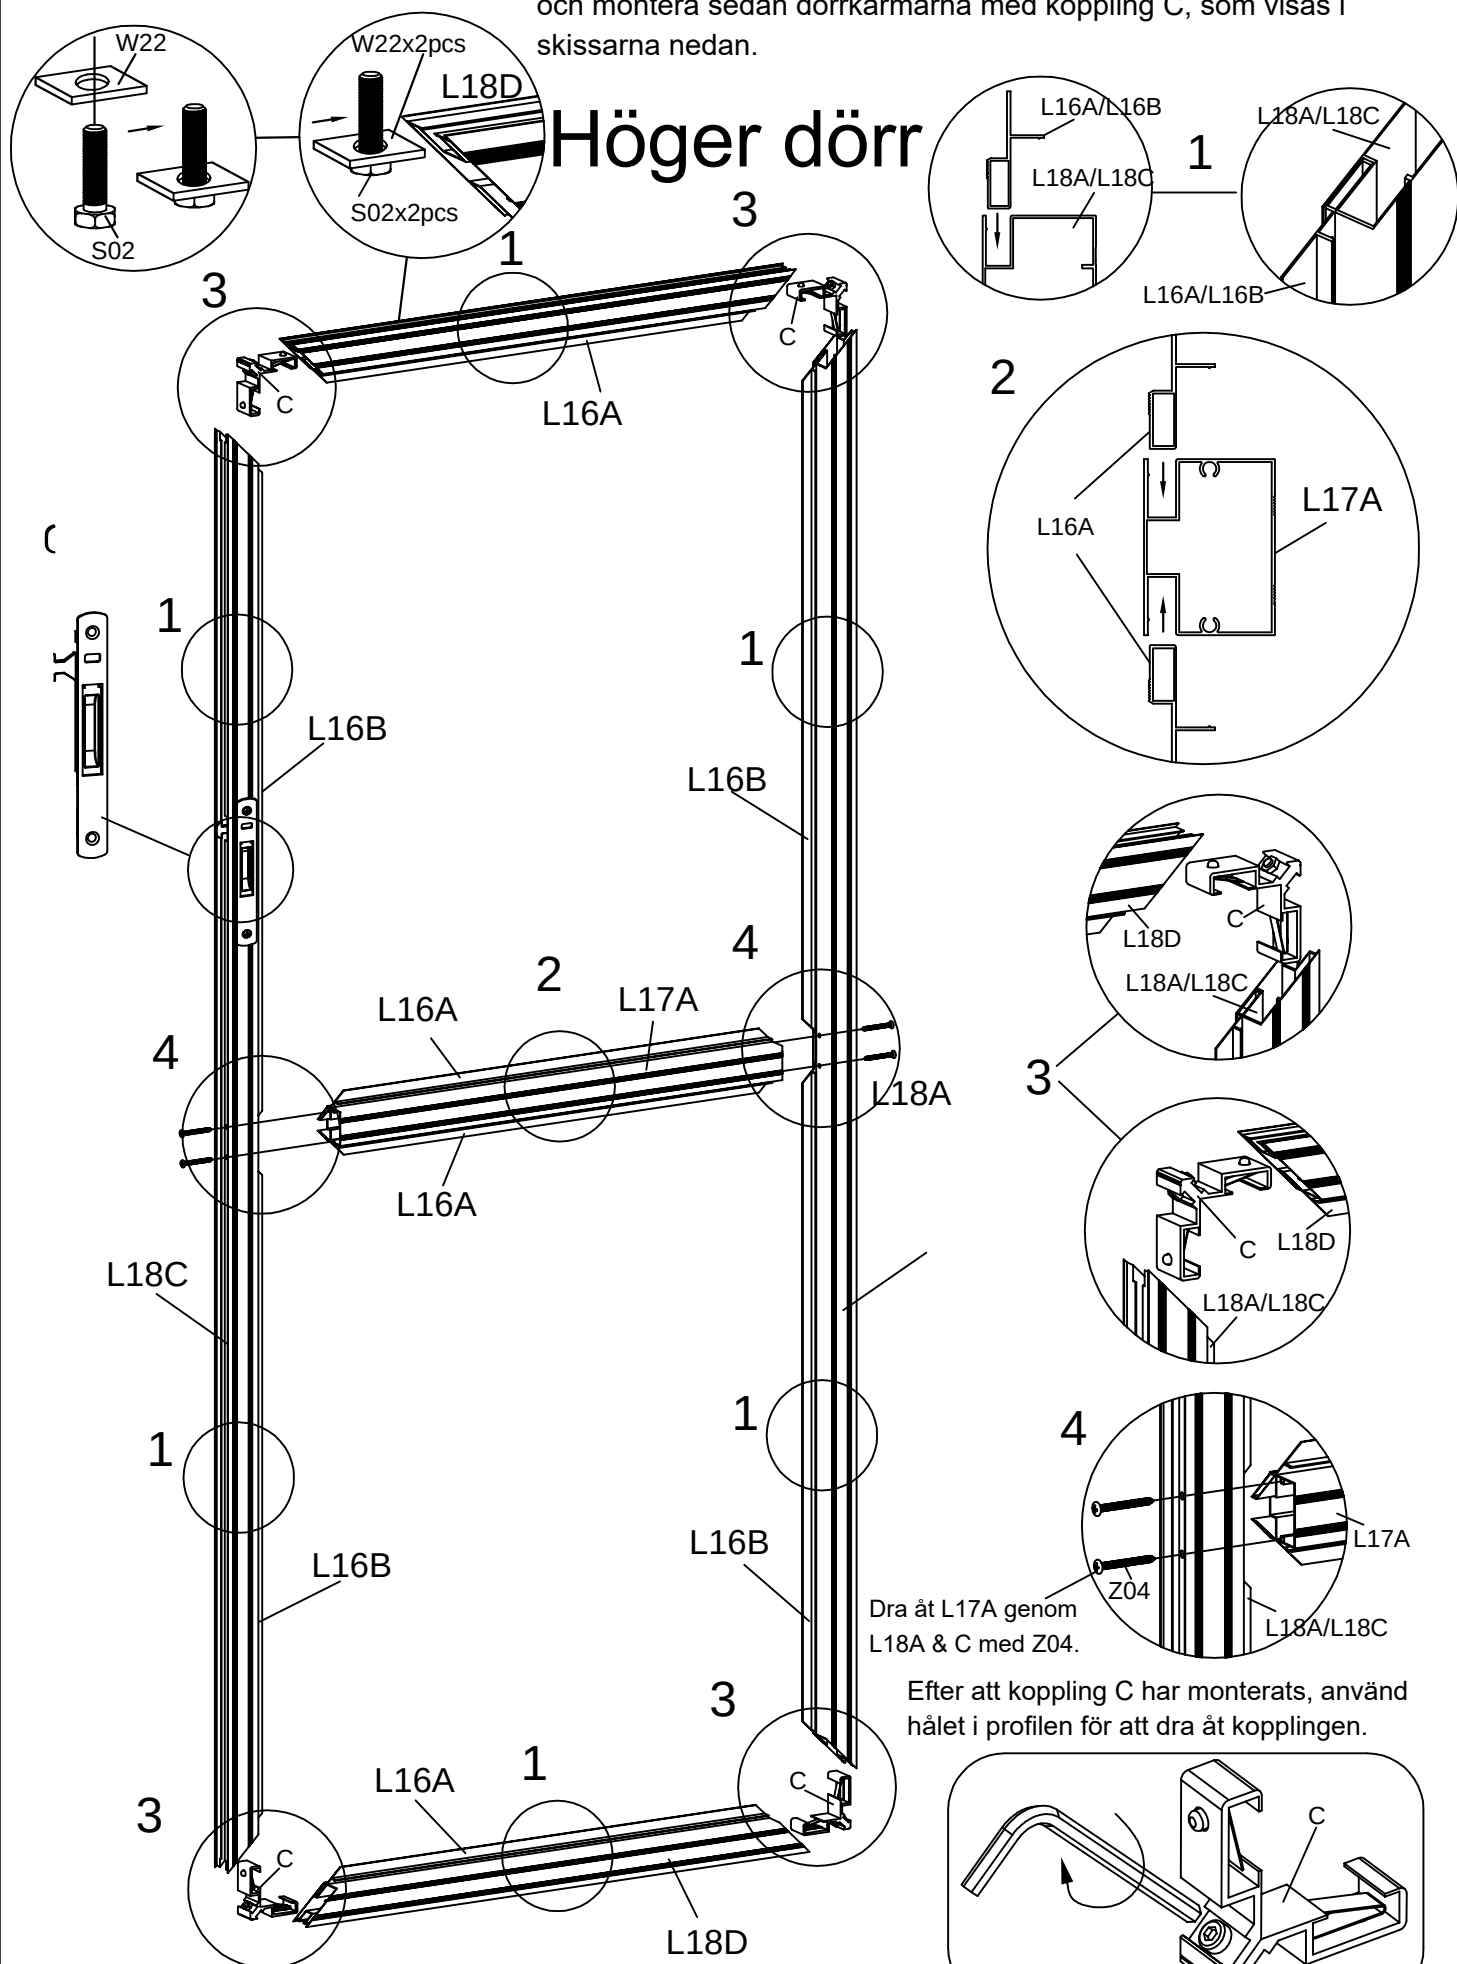


Glaspanelerna bör hållas löst på plats av glasprofilerna L21C och L21D.


Knacka sedan försiktigt in glasprofilen i position med en gummiklubba, sedan fixera glasprofilen säkert med Z01 skruvar.

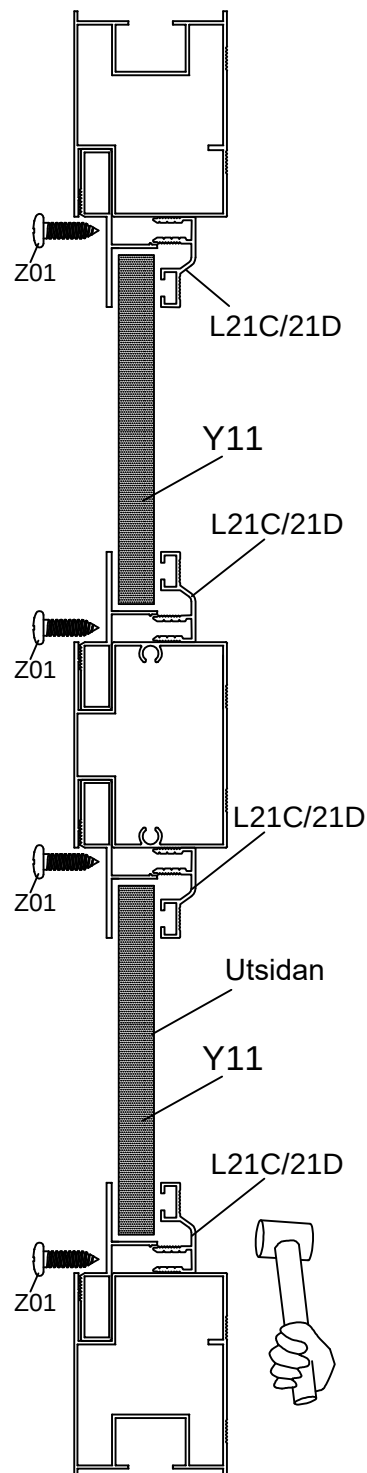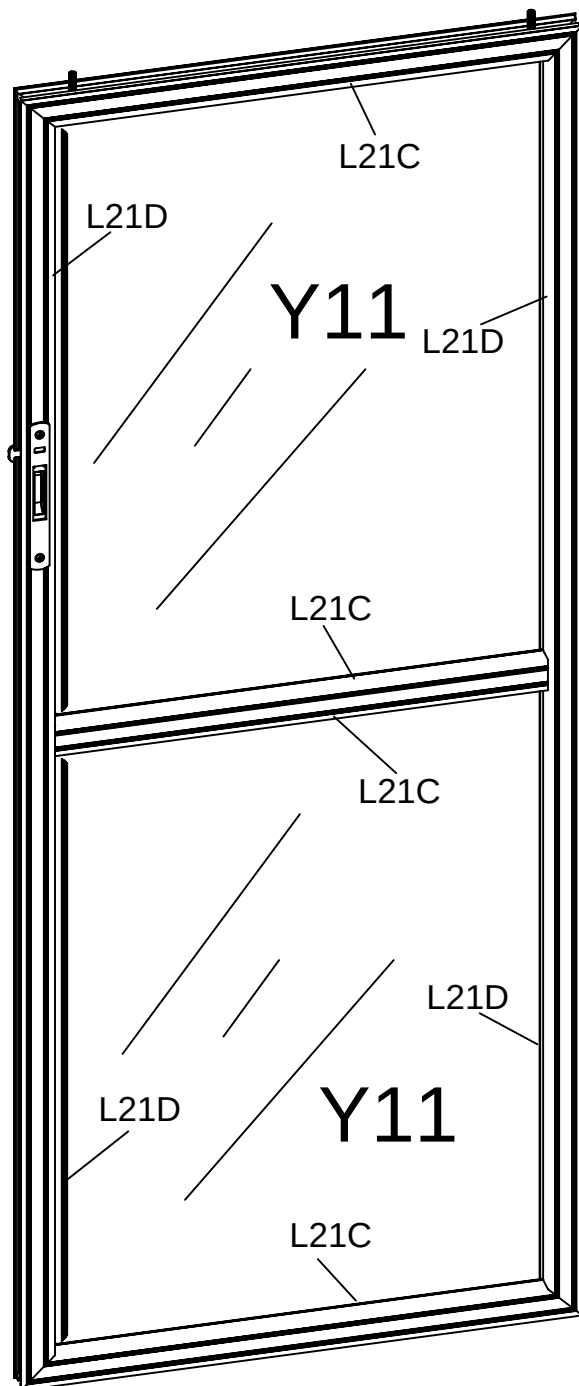


Skjut 2 x S02 in i L18D, placerade 100 mm från varje kant. Säkra S02 med hjälp av M02 bultar, rotera sedan hjulen för att säkerställa fri rörlighet.


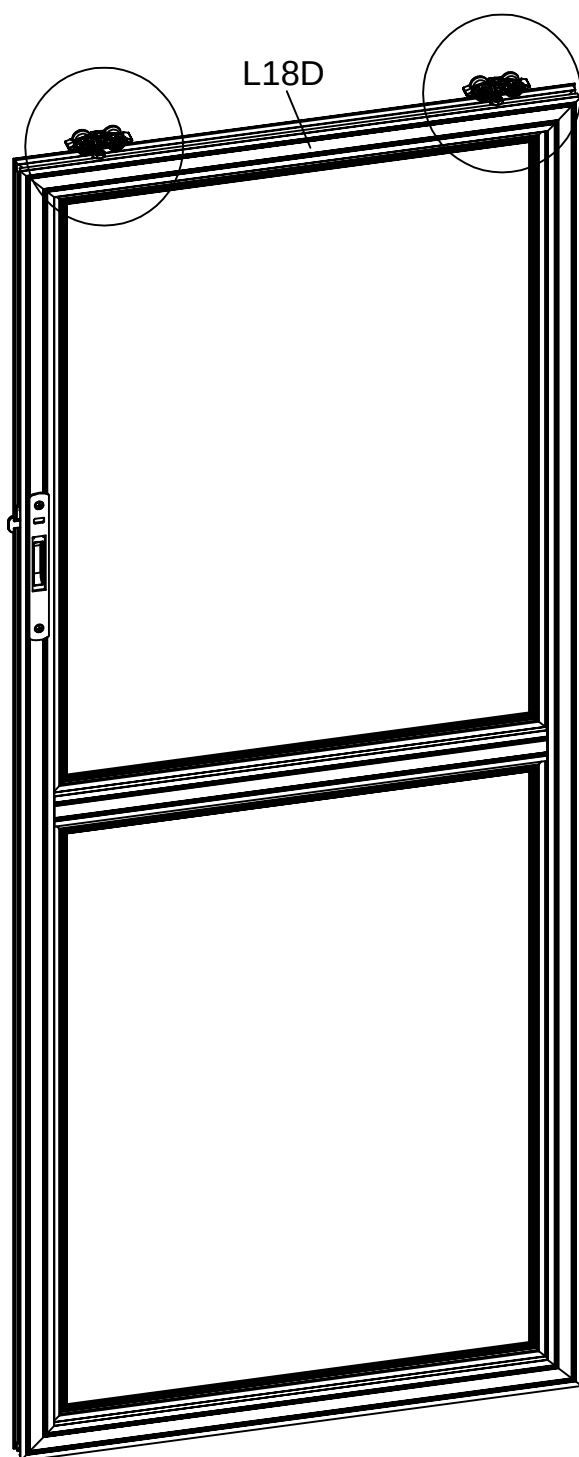
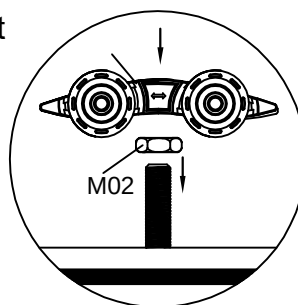


* Detta är metoden för att justera dörrhöjden.

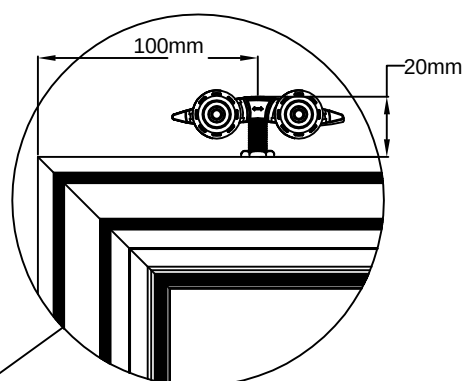




Efter montering

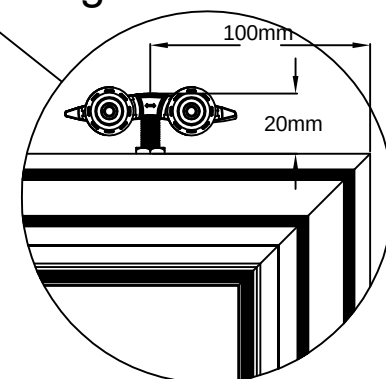

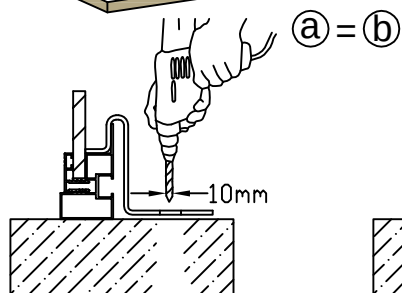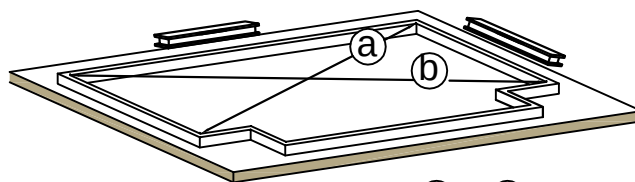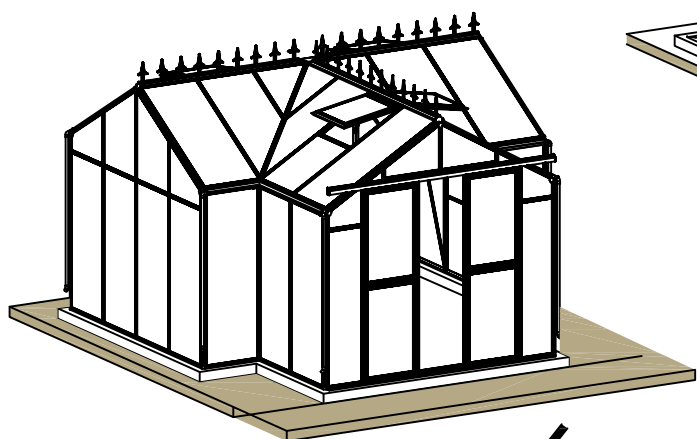


Expanderskruv
i betong

Dimensionerna $a + b$ måste vara samma för att säkerställa att basen är kvadratisk.

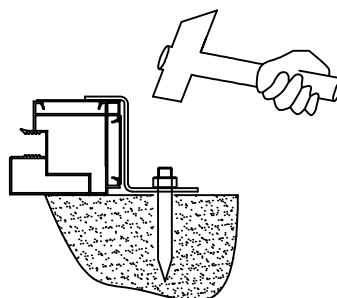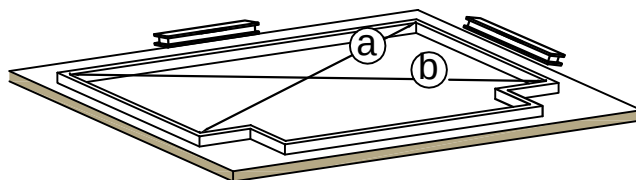
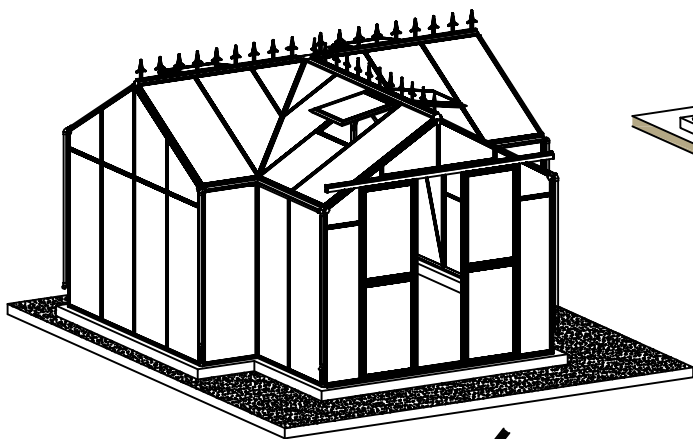


Stålpinnar i marken

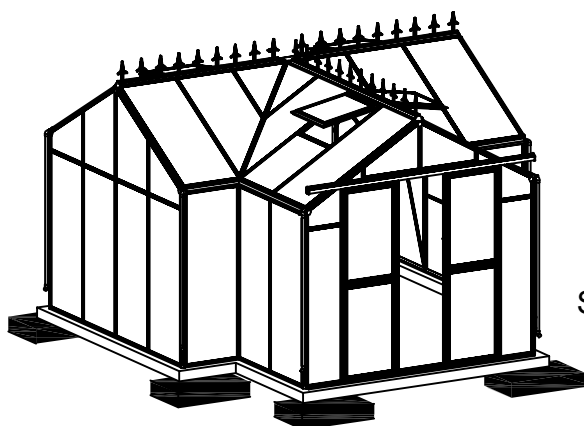


Stöd endast i hörnen är otillräckligt.






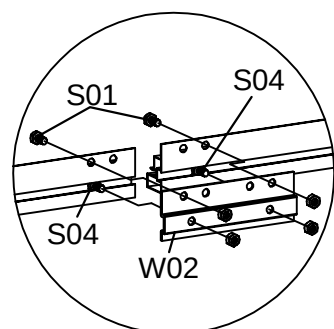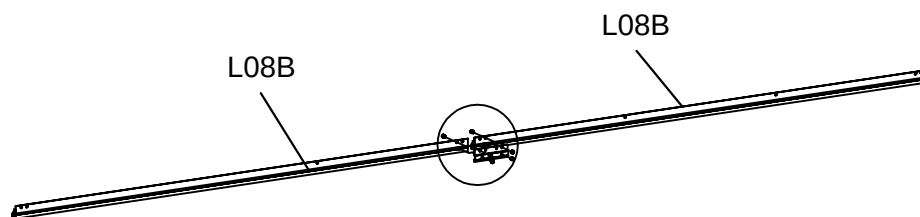


Montera L08B x 2 genom W02, dra sedan åt dem med bultar och muttrar.

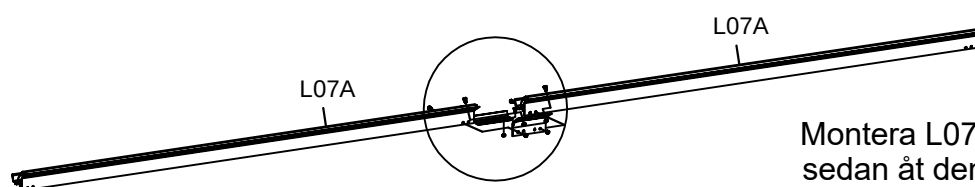





Montera L07A x 2 genom W03 & W04, dra sedan åt dem med bultar och muttrar.

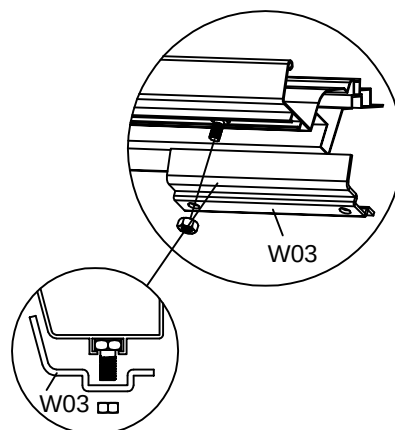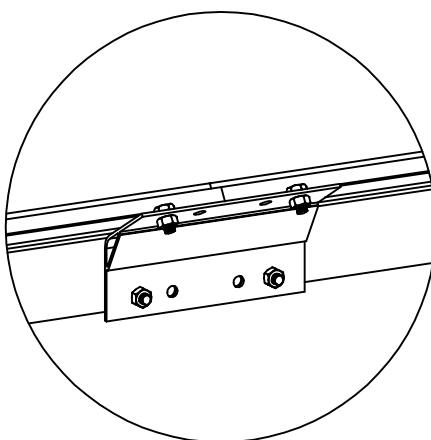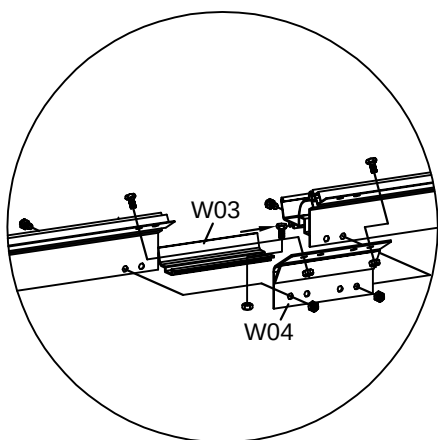


Lägg först ut trösklarna, kopplingarna och förankringsbeslagen ungefärligt på plats.

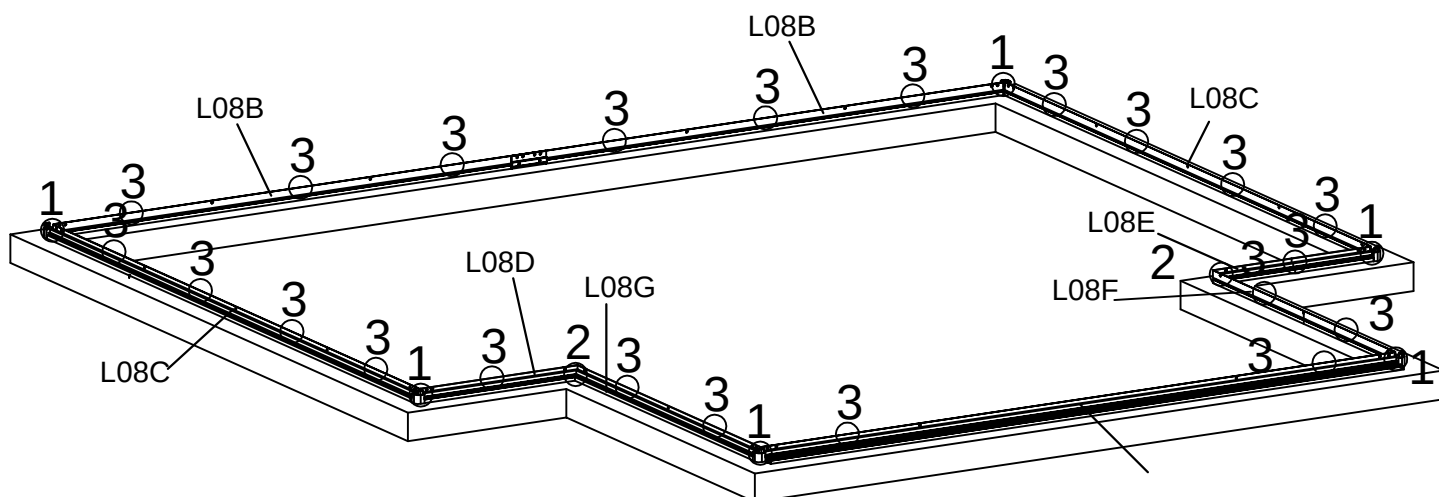

* Det är viktigt att tröskeln L10 ligger plant för att säkerställa att dörren smidigt går att användas


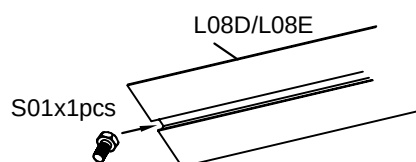
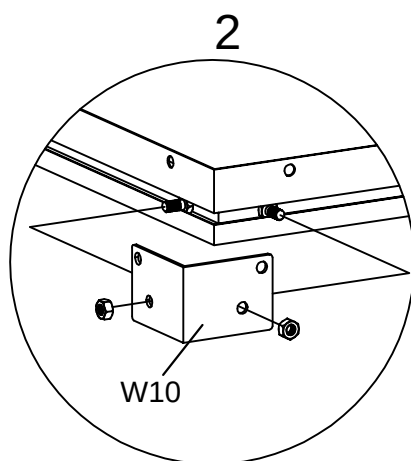
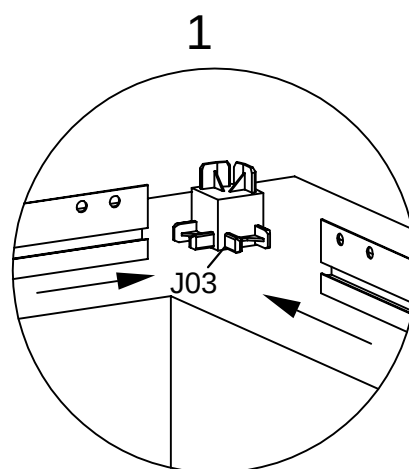
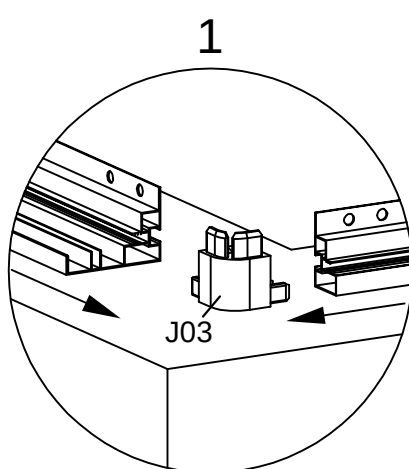


Montera L08D & E genom W10, dra sedan åt dem med bultar och muttrar.

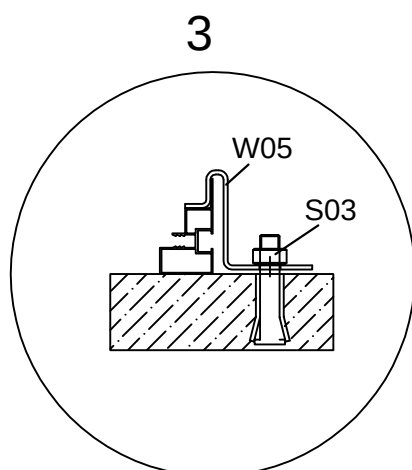


OBS: Säkerställ att profilerna är raka och använd ett snöre för att kontrollera. Dubbelkolla också diagonalerna innan du fixerar.

Installera hörnstolparna enligt bilden och fäst med muttrar & bultar.

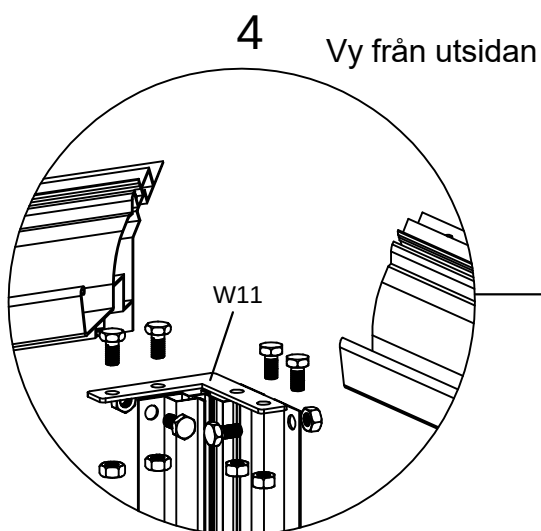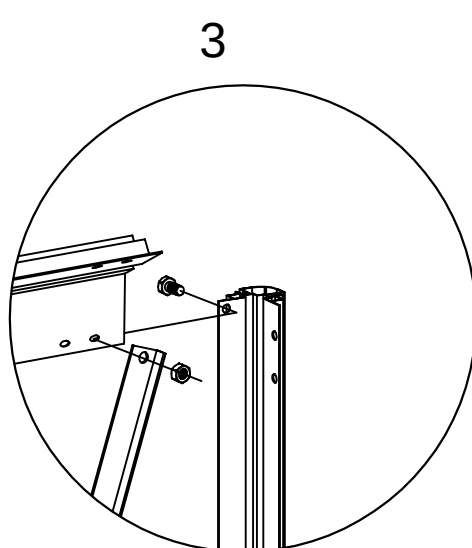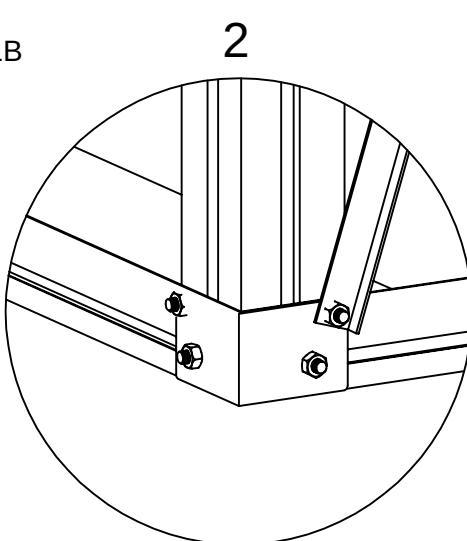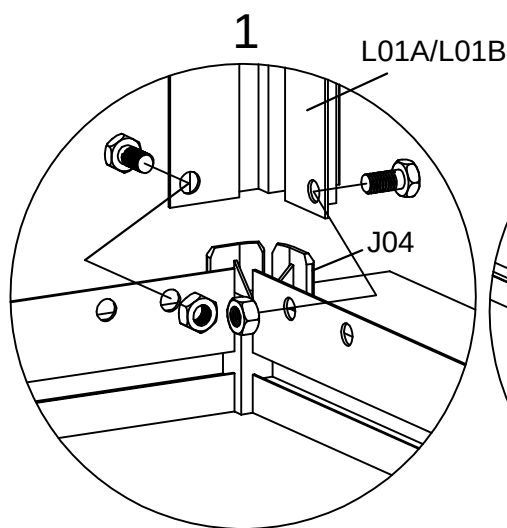
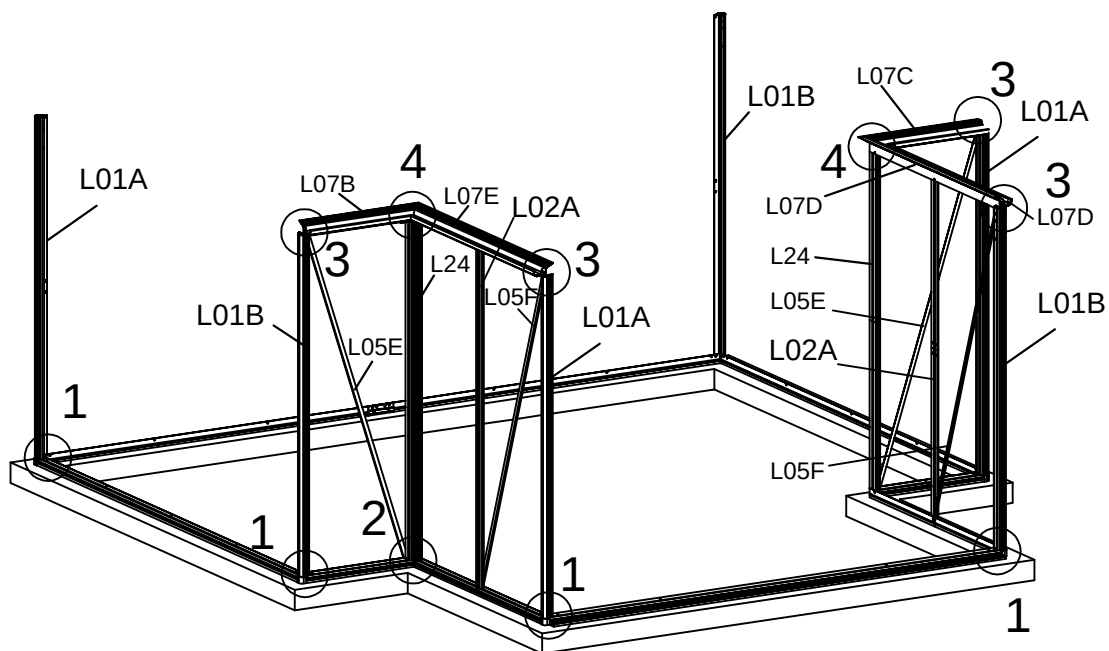


Vy från utsidan





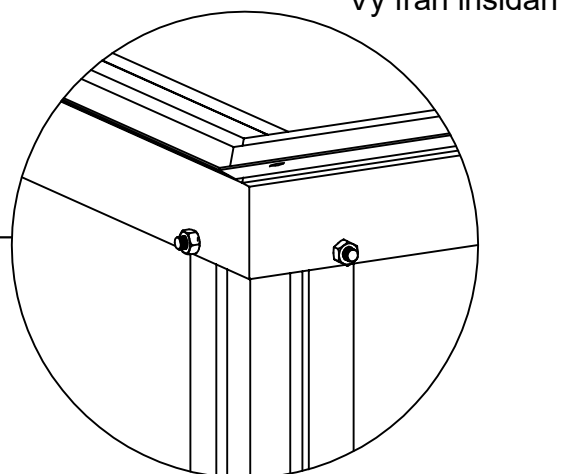


Vy från insidan







Montera L07B & C genom W11 fästet, dra sedan åt dem med bultar och muttrar.






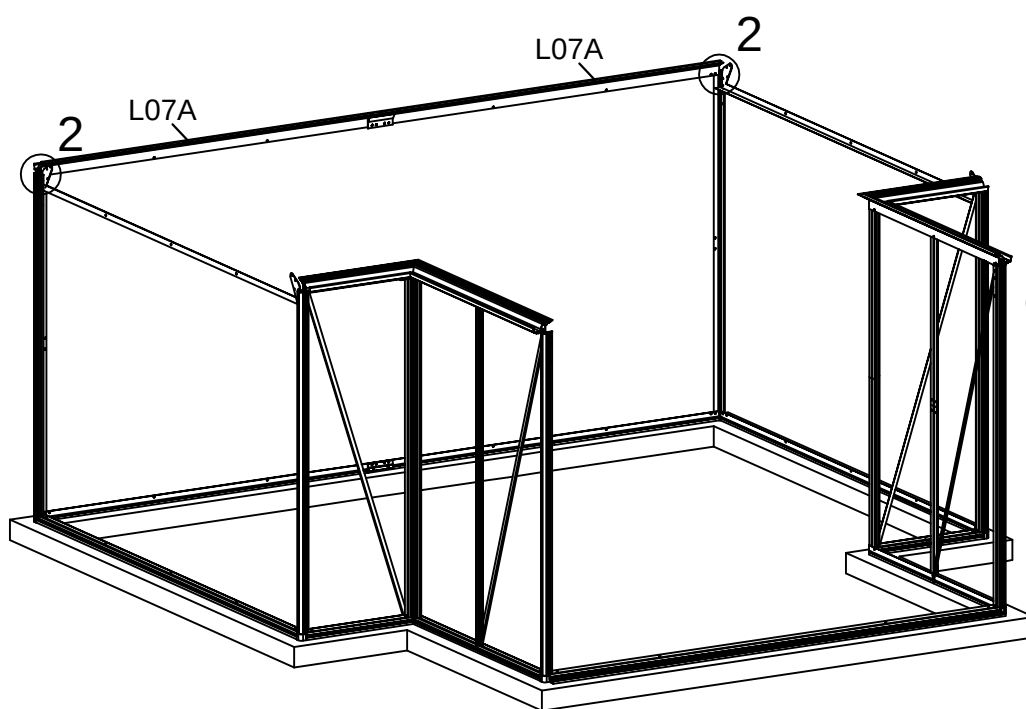
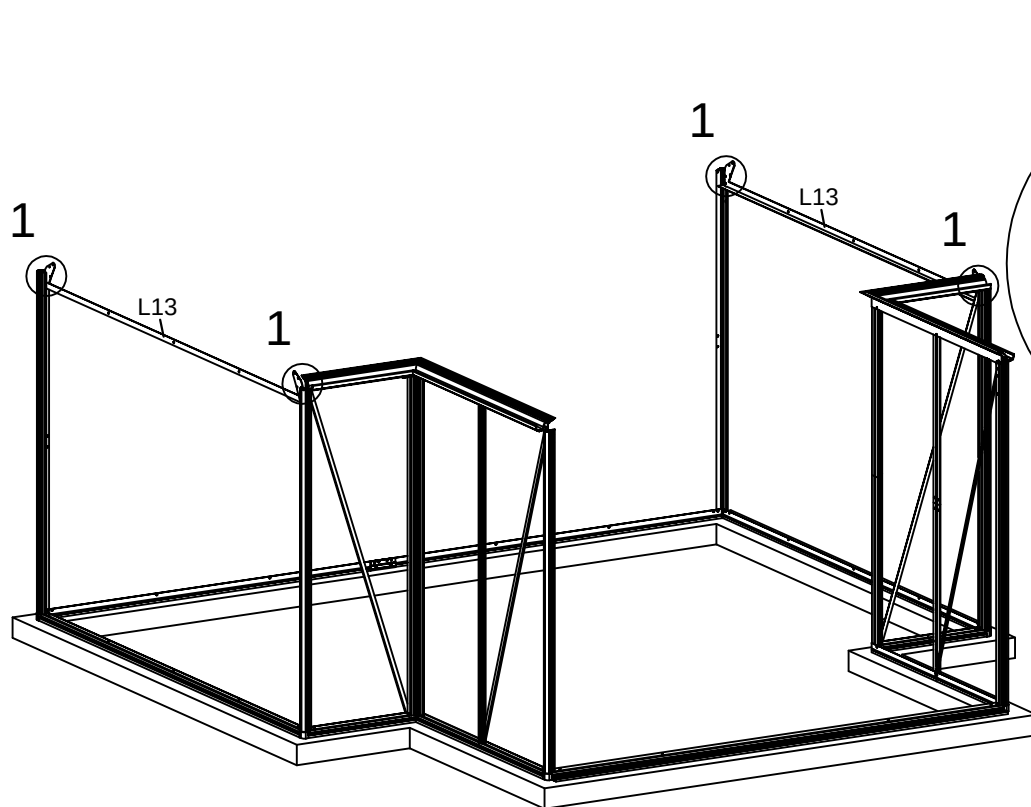



Installera L02A, säkra att du infogar två (2) extra bultar i kanalen, som behövs senare för att fixera stödet.

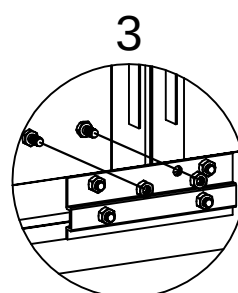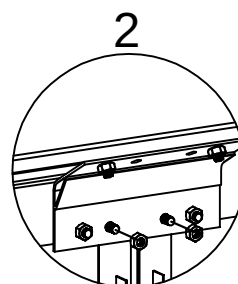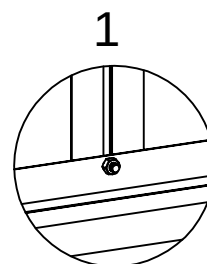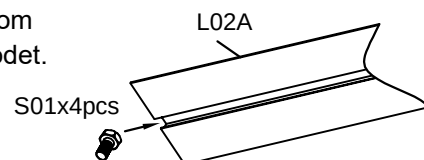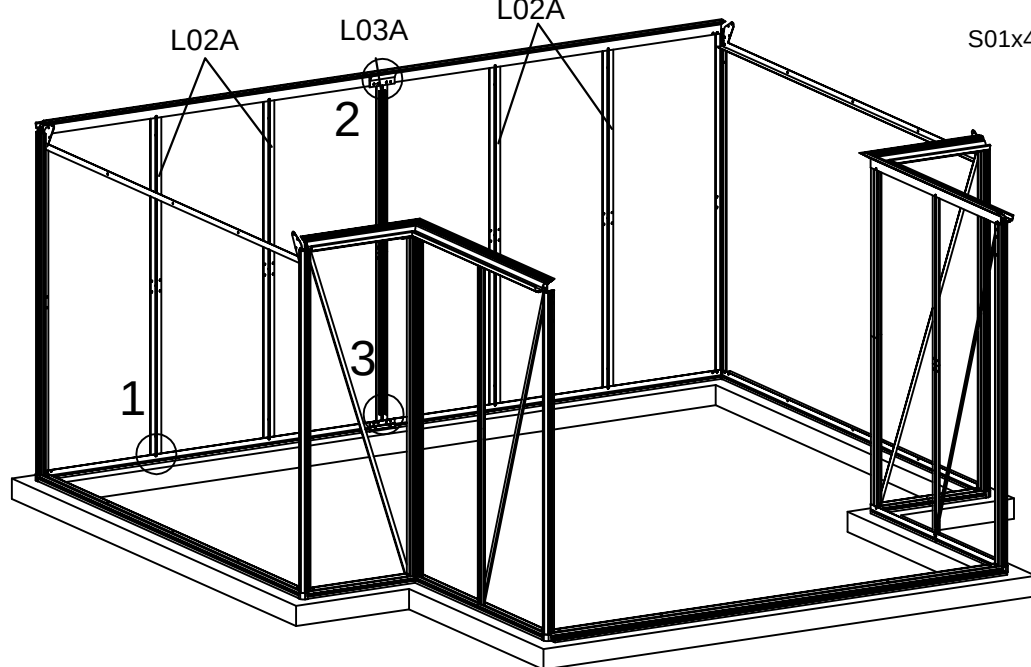


Installera alla L05C och L22B stöd som visas.

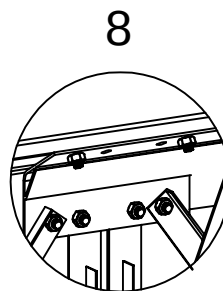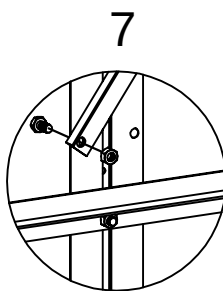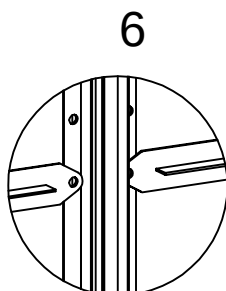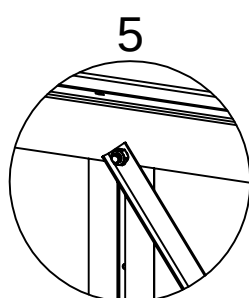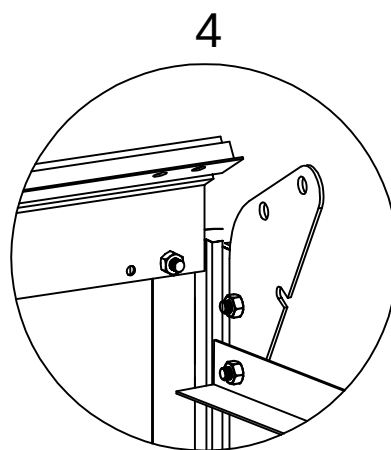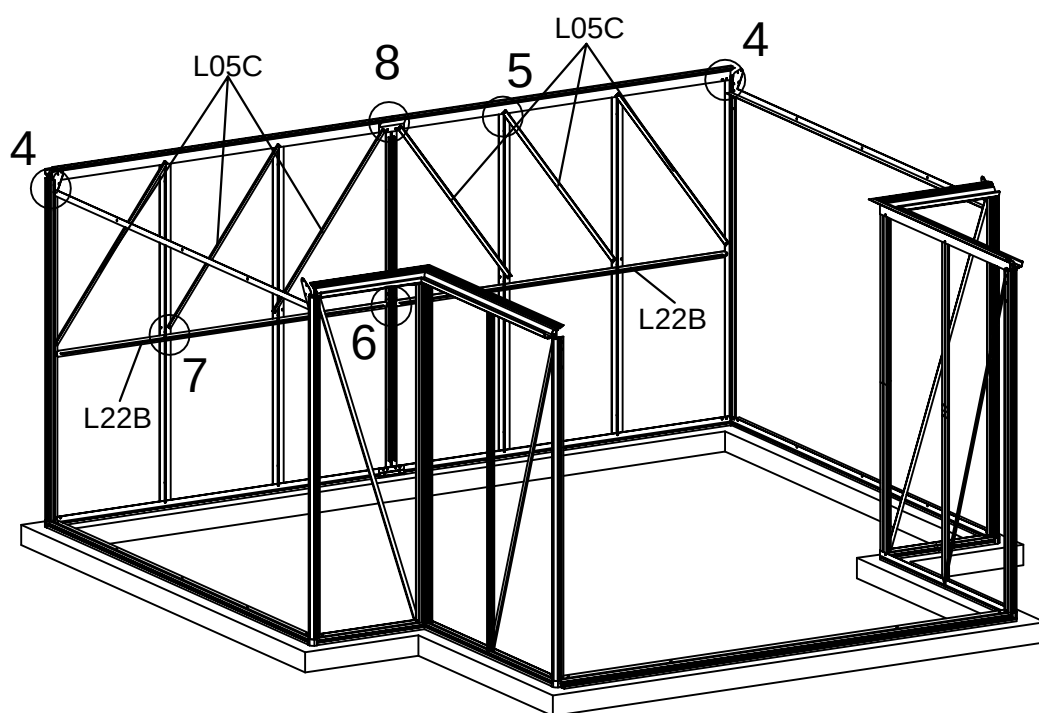

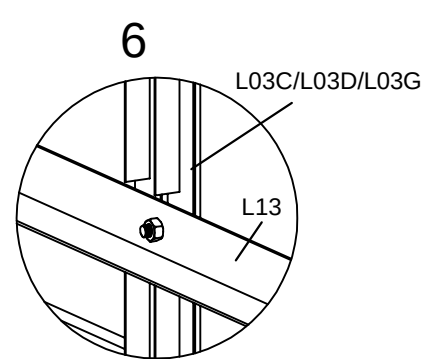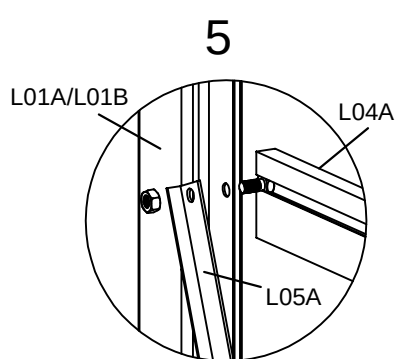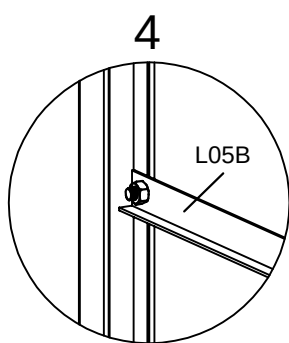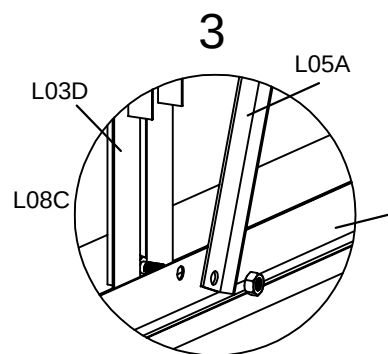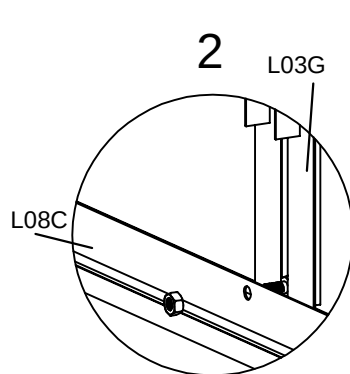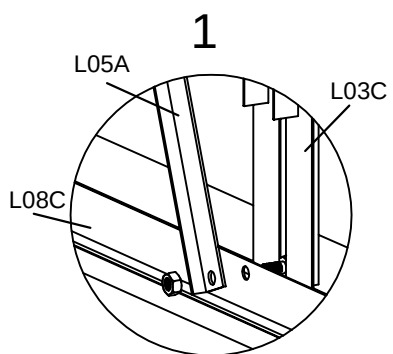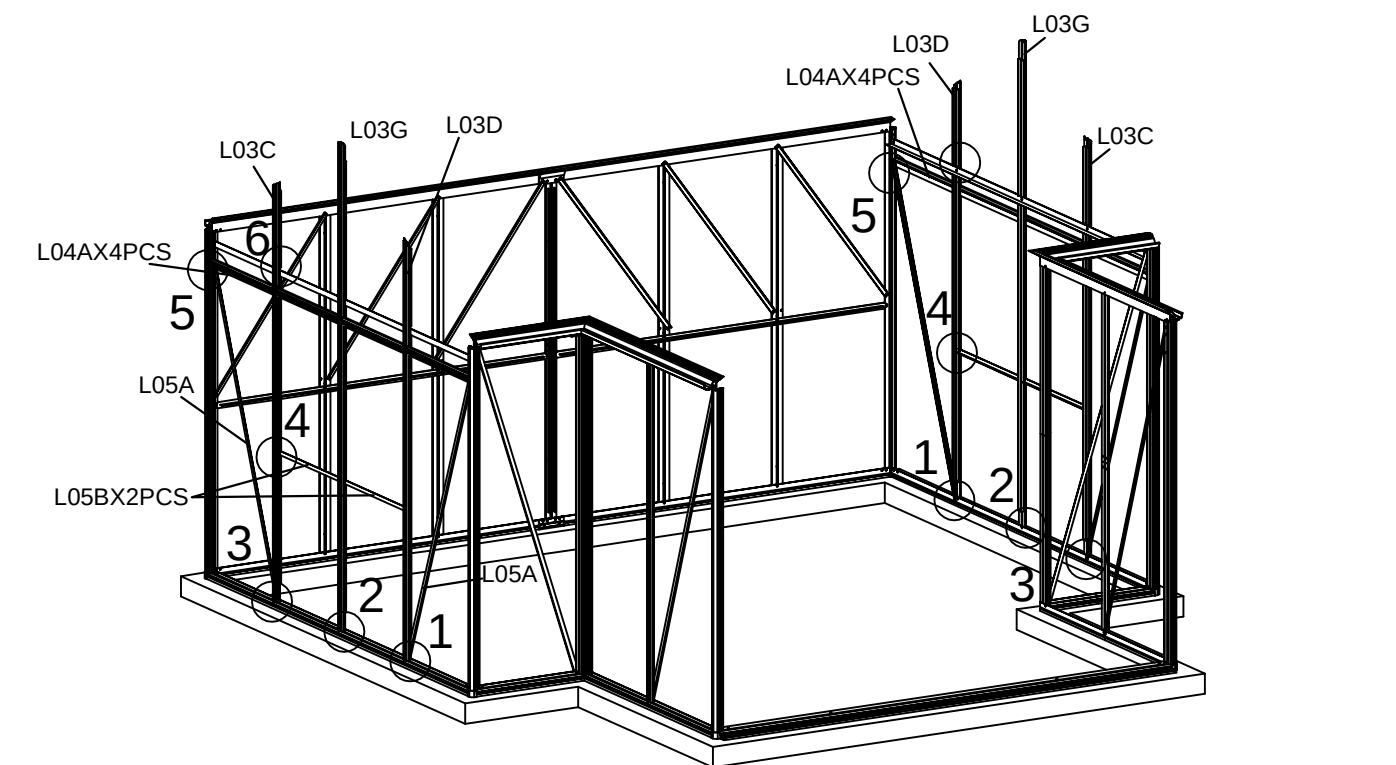


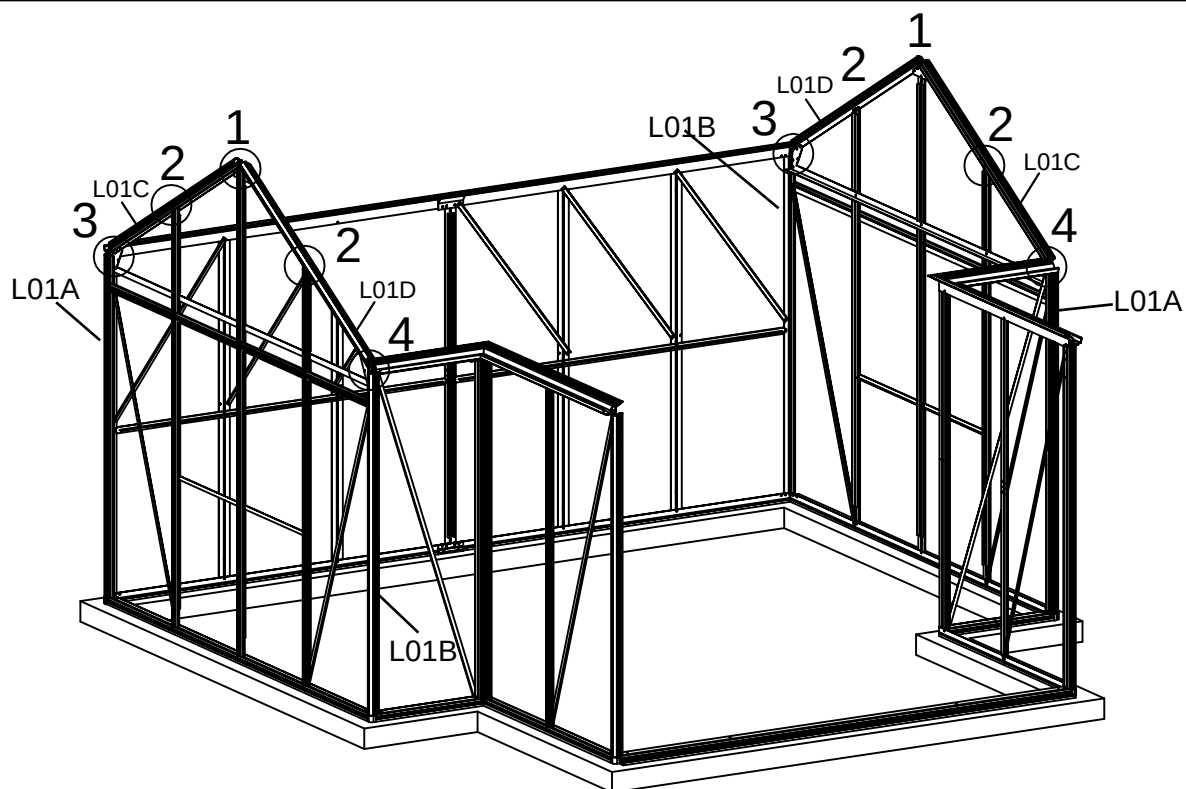







Installera L01C och L01D med hjälp av kopplingen A och en del W01, dra sedan åt dem med muttrar och skruvar som medföljer.

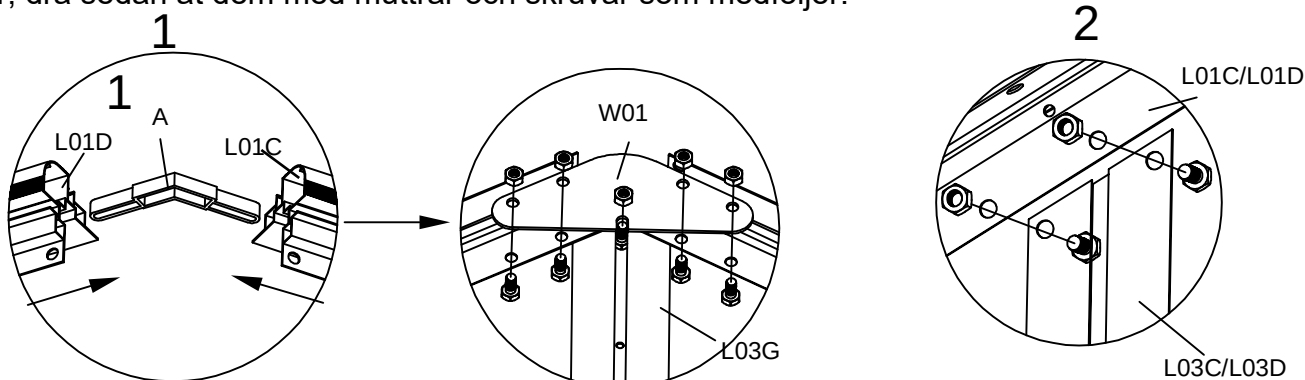


Anslut L01B till L01D och L01A till L01C med hjälp av kopplingen A och en del W01, dra sedan åt dem med bultar och muttrar som medföljer.

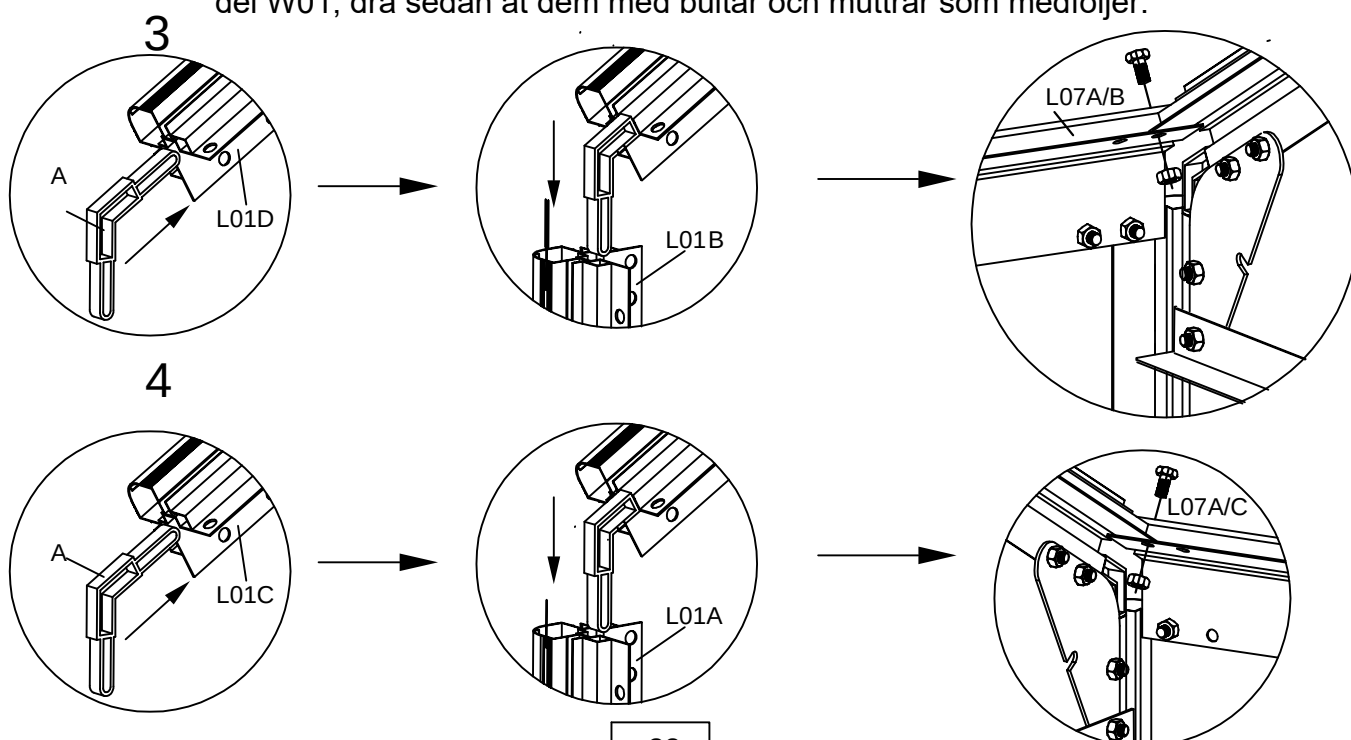


Montera dörr och stomme enligt nedan.

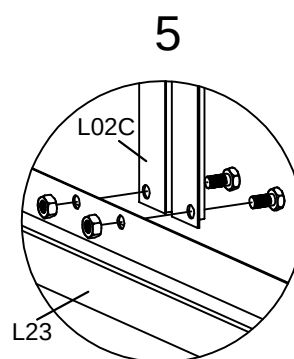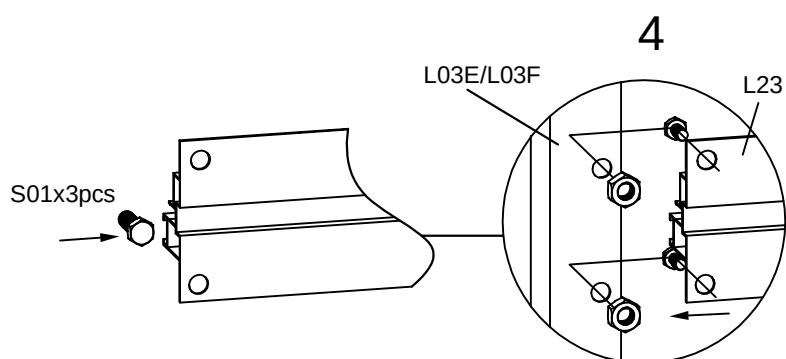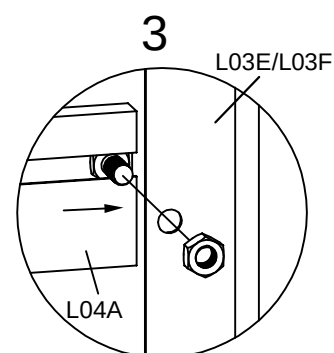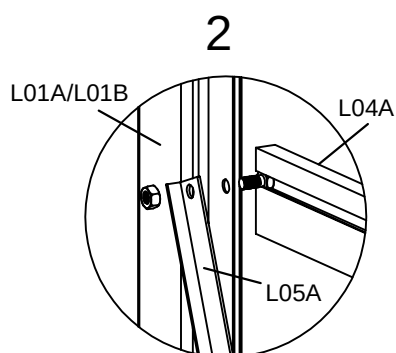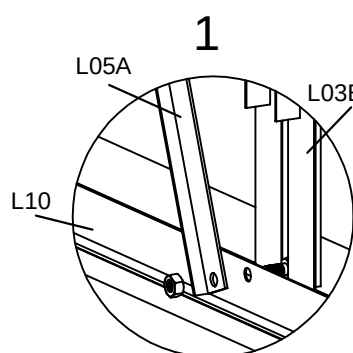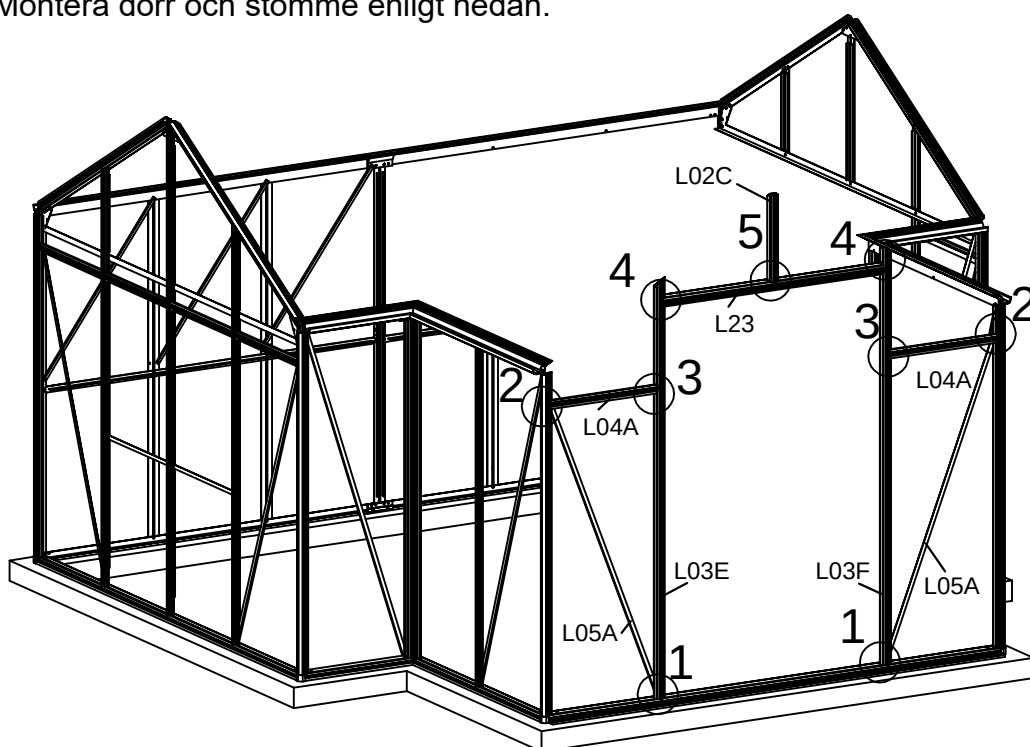


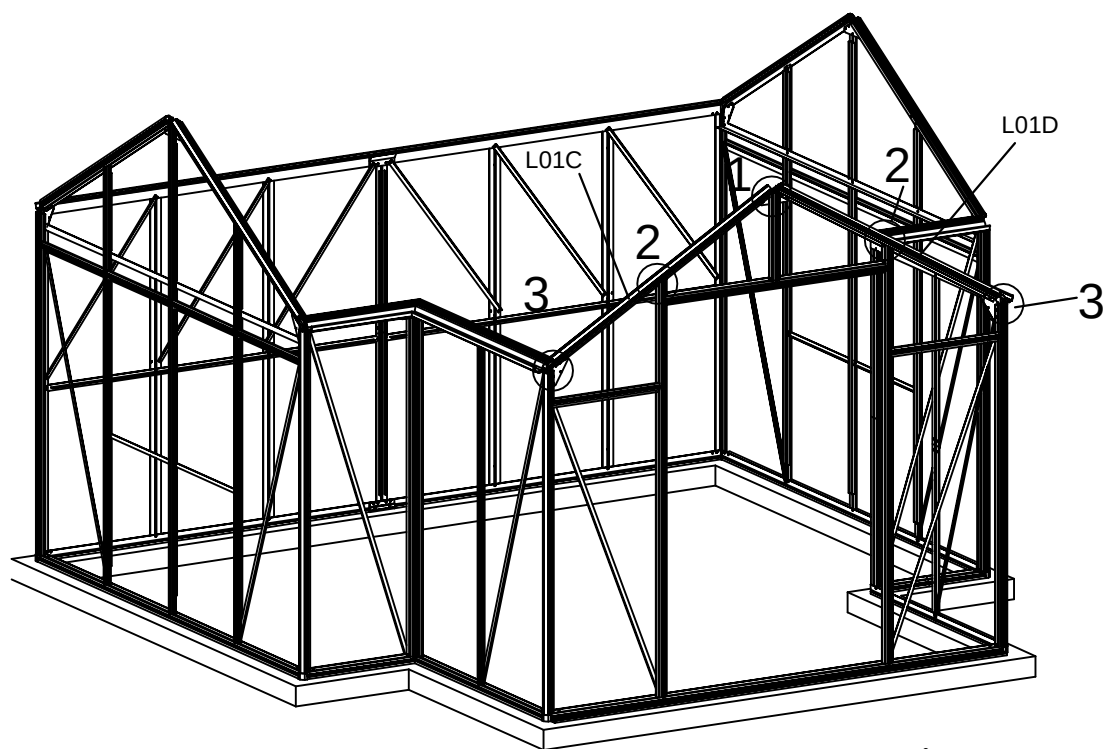


Installera L01C och L01D med hjälp av kopplingen A och en del W01, dra sedan åt dem med muttrarna och bultarna som medföljer.

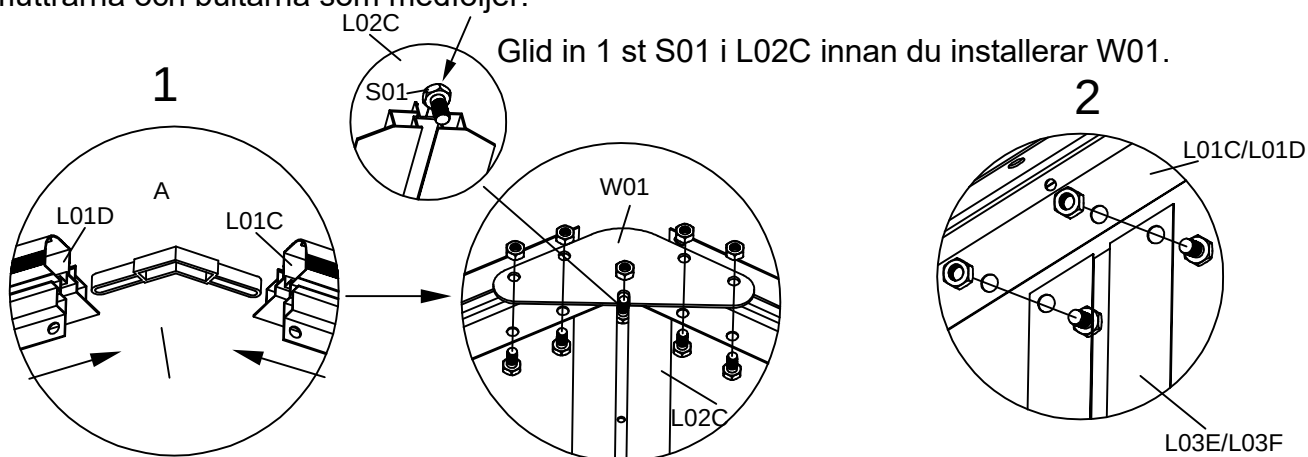




Anslut L01B till L01D och L01A till L01C med hjälp av kopplingen A och en del W01, dra sedan åt dem med bultar och muttrar som medföljer.

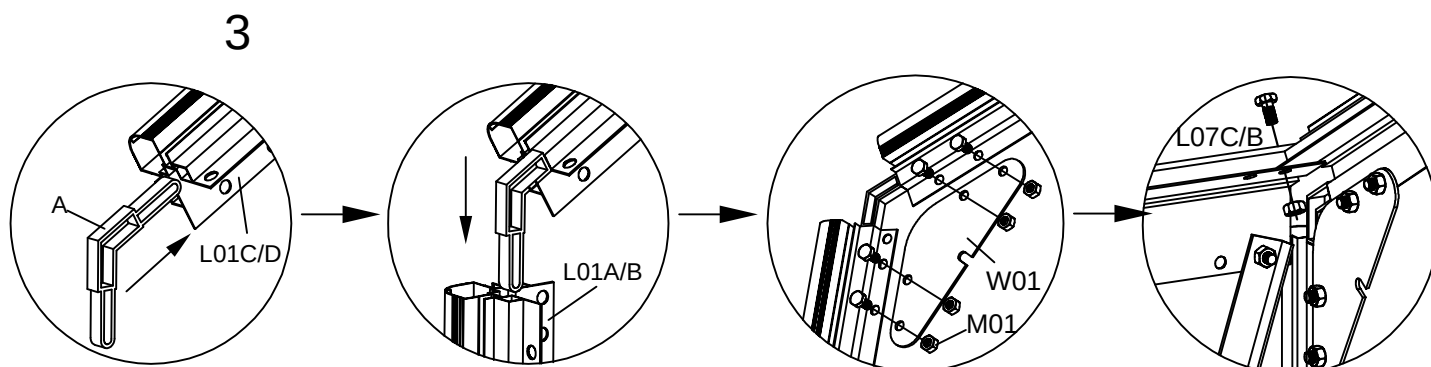



Montering av taknocken



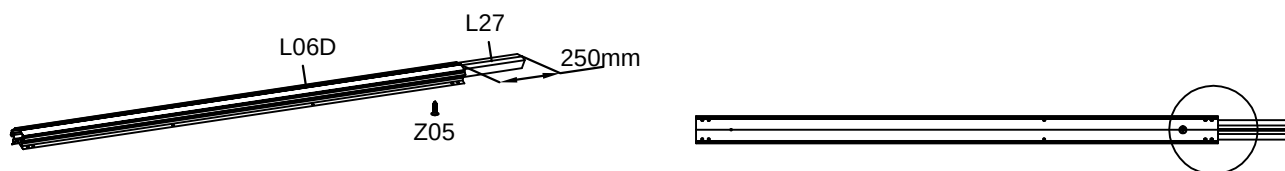


Infoga halva delen av L27 i L06D, lämna 250 mm längd av L27. Säkra sedan L27 och L06D med Z05.

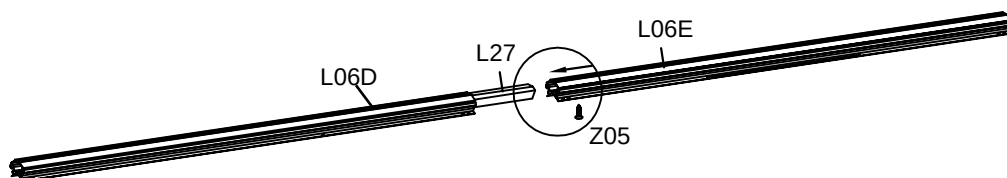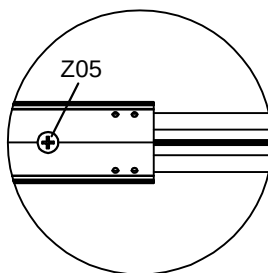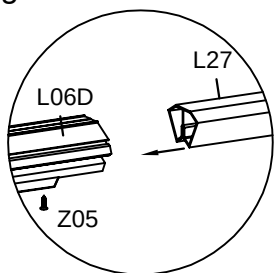


Infoga den andra änden av L27 i L06E och säkra att kopplingen sitter ordentligt. Säkra dem sedan med Z05.

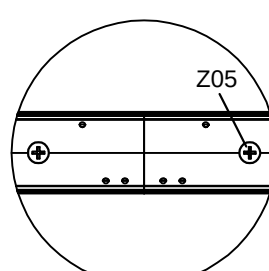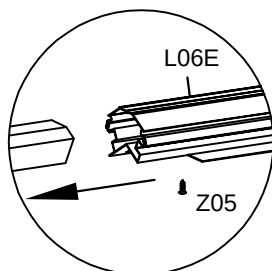


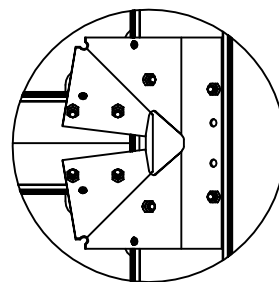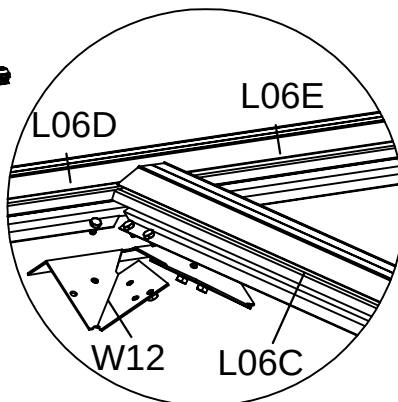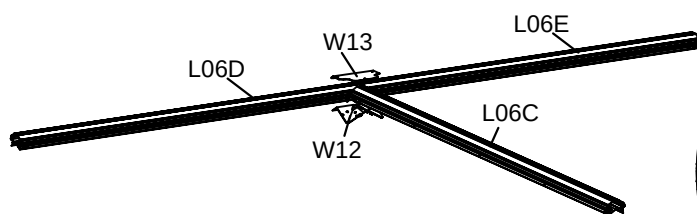

Anslut L06D och L06E till L06C med del W12, dra sedan åt dem med bultar och muttrar som medföljer.

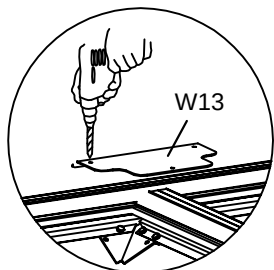


Sätt W13 på mitten av kopplingen mellan L06D, L06E och L06C, borra sedan hål på L06D, L06E och L06C genom hålen på W13, dia.3.2 mm.





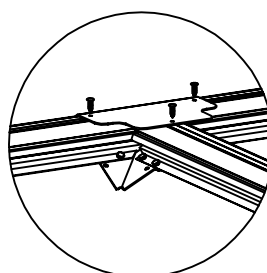


Dra åt W13 med Z01.

Montering avnockdekoration (INGÅR INTE)


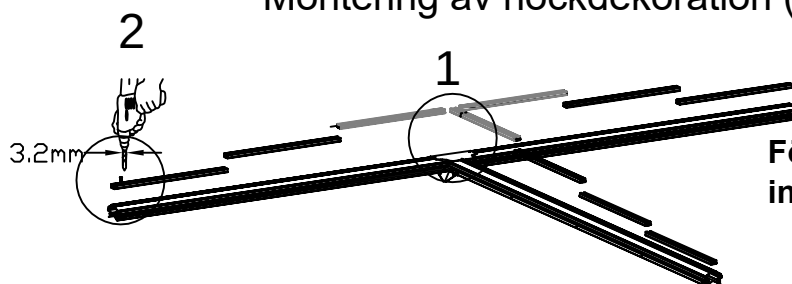







Följ dessa steg om din beställning innehåller nockdekoration.

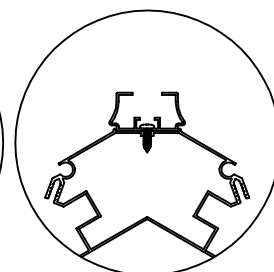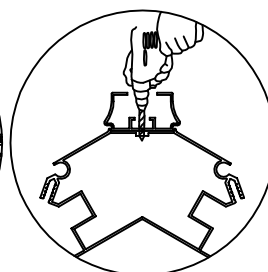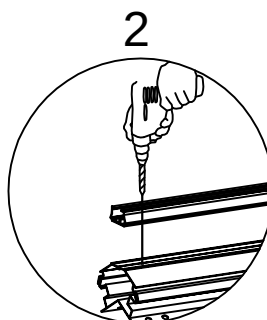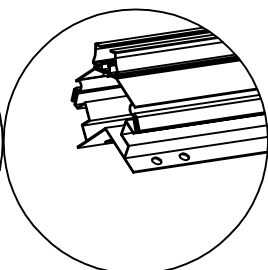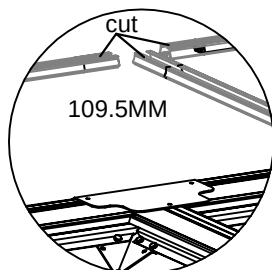




Fixera delarna L26 vidnocken L06D, L06E och L06C och se till att L26 matchar längden på L06D, L06E och L06C. Kapa L26 vid behov.

Borra ett hål på varje sida av L26, cirka 3 mm i diameter och 150 mm från mitten. Borra igenom L26 och in i taknocken L06D, L06E & L06C och säkra sedan nockdekorationen med Z01 skruvar.

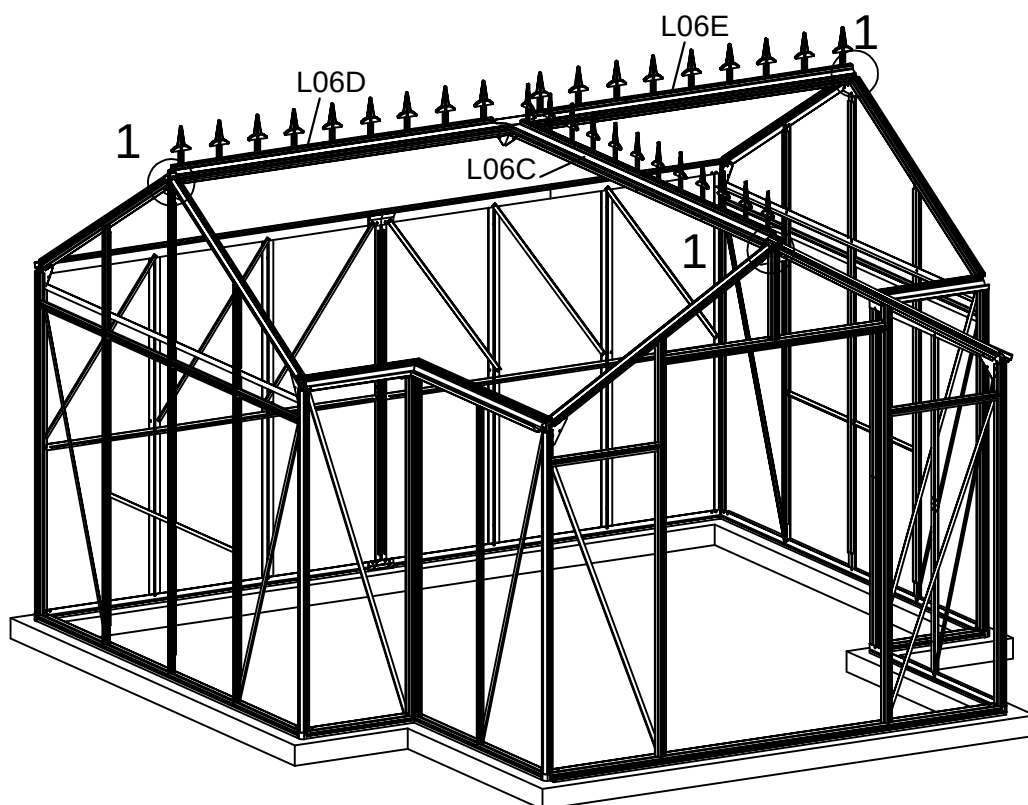
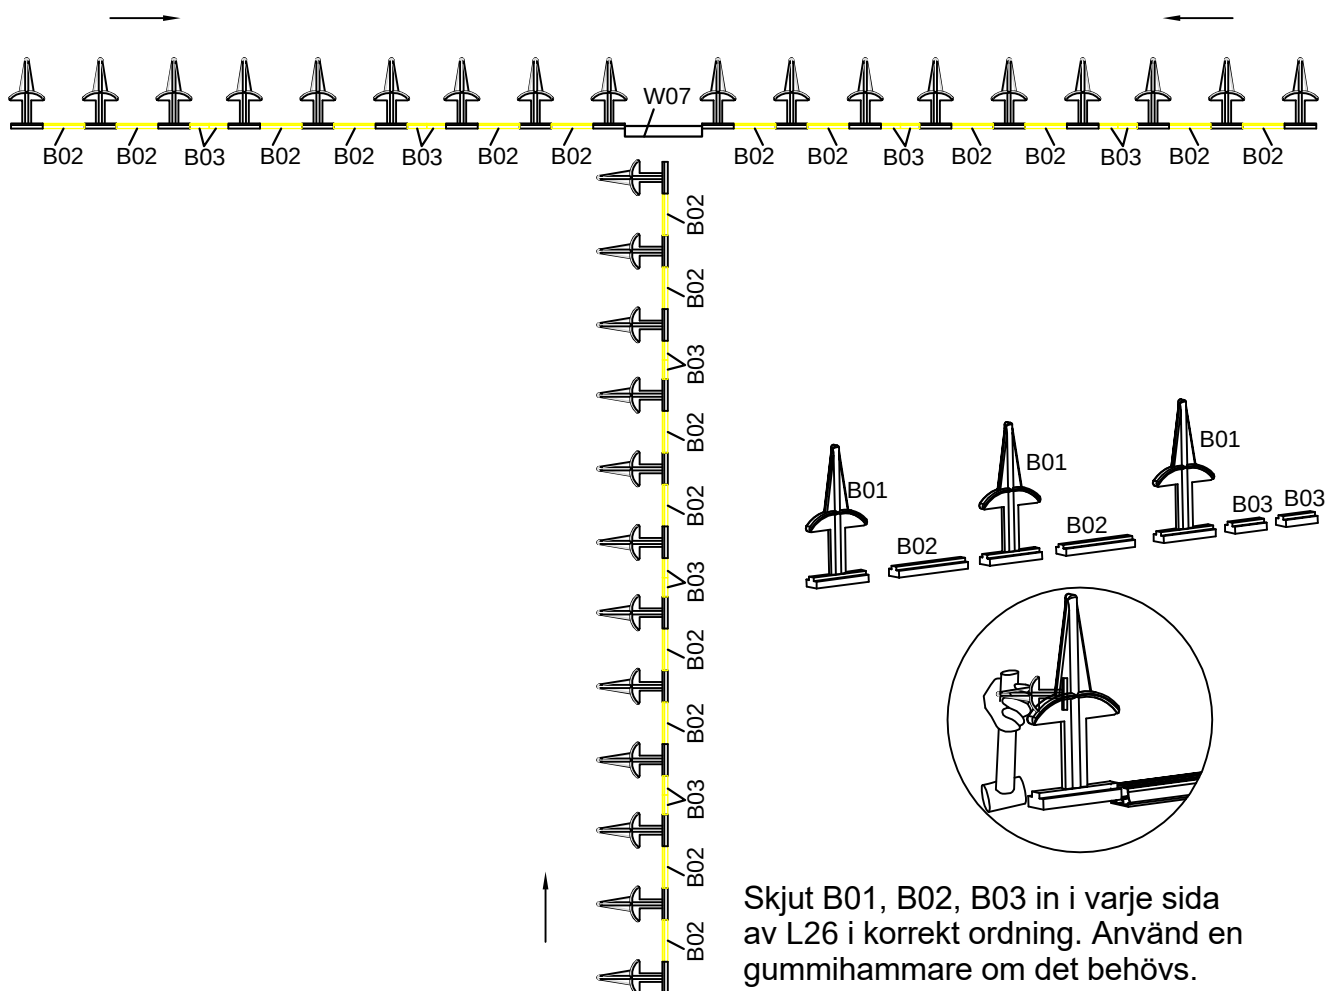


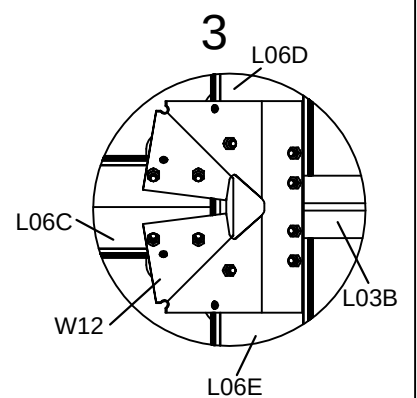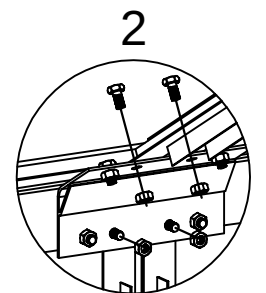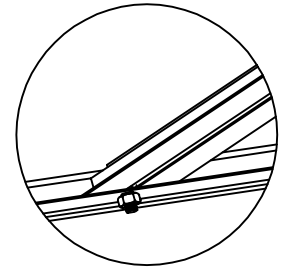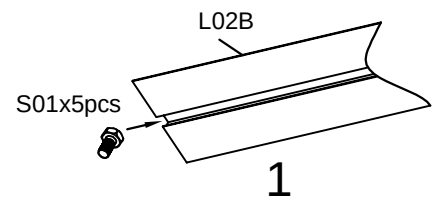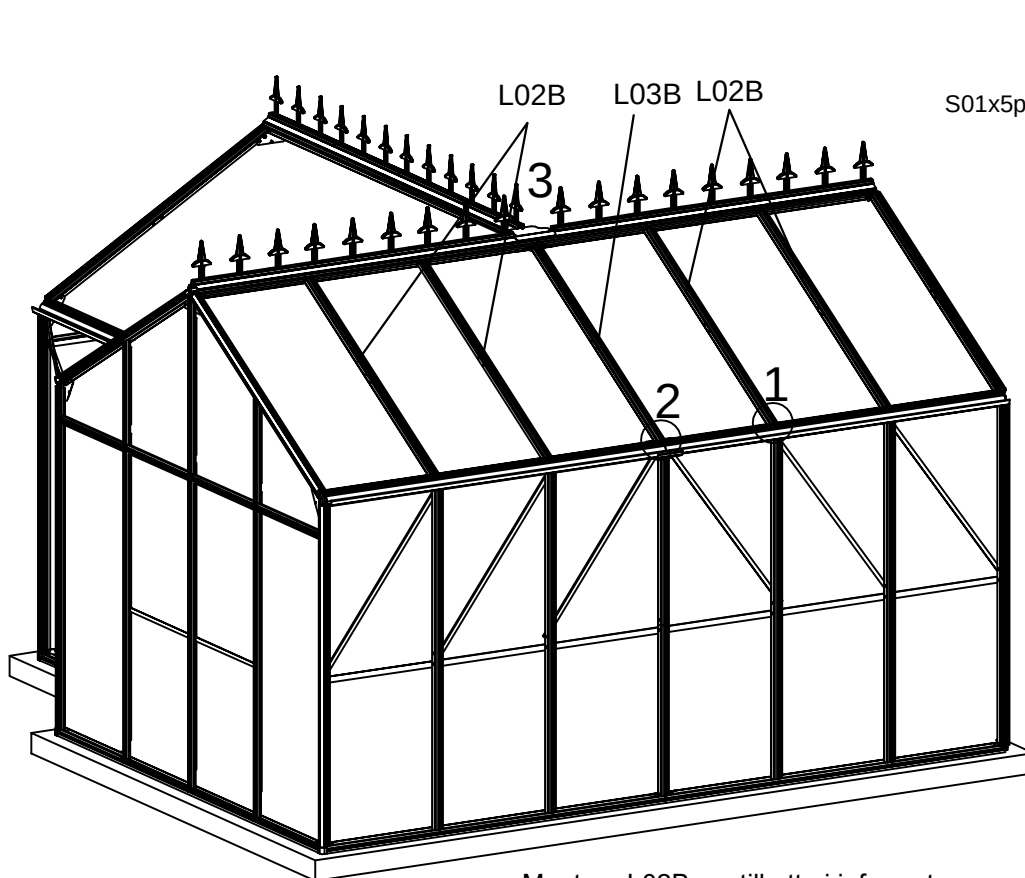





Montera L02B, se till att ni infogar tre (3) extra bultar i kanalen som senare behövs för att fästa konstruktionen.

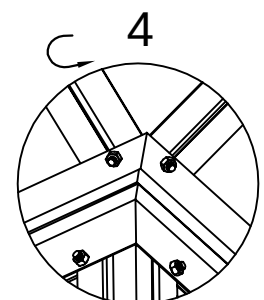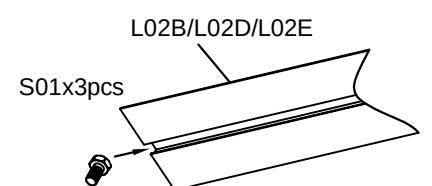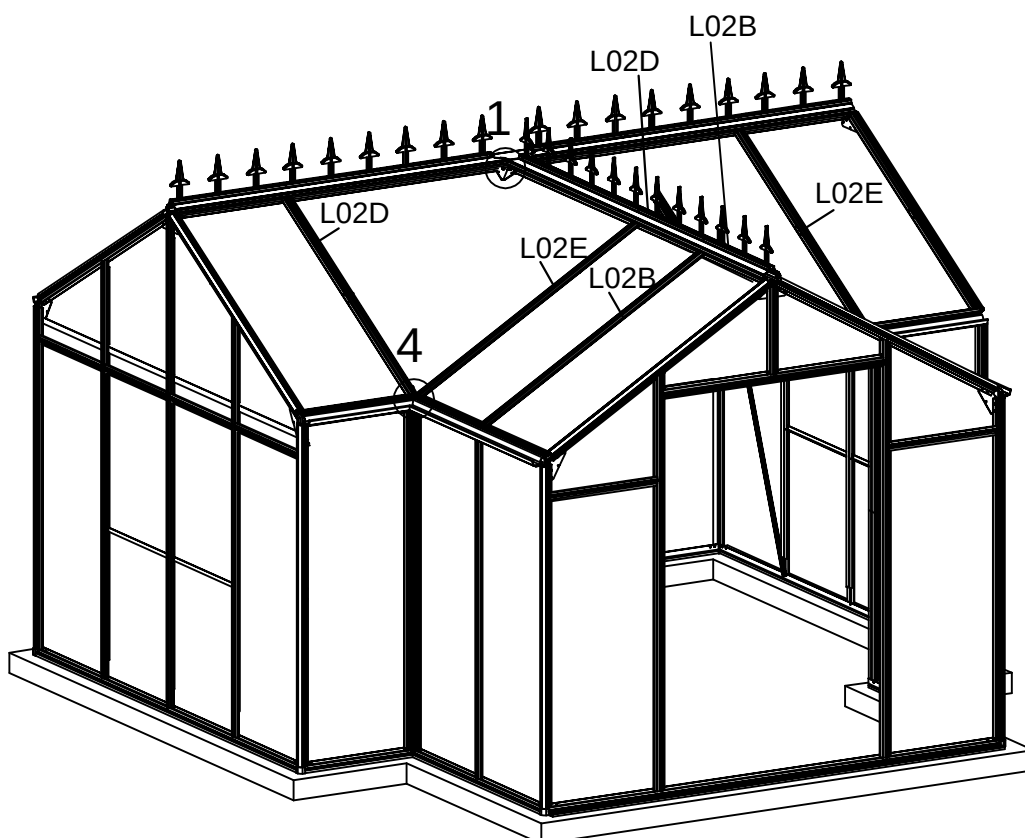








Montera L02B/L02D/L02E, se till att ni infogar (1) extra bult i kanalen, som behövs senare för att fästa konstruktionen.

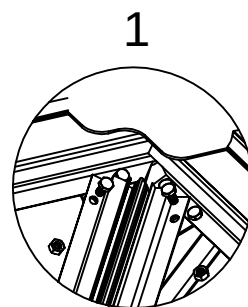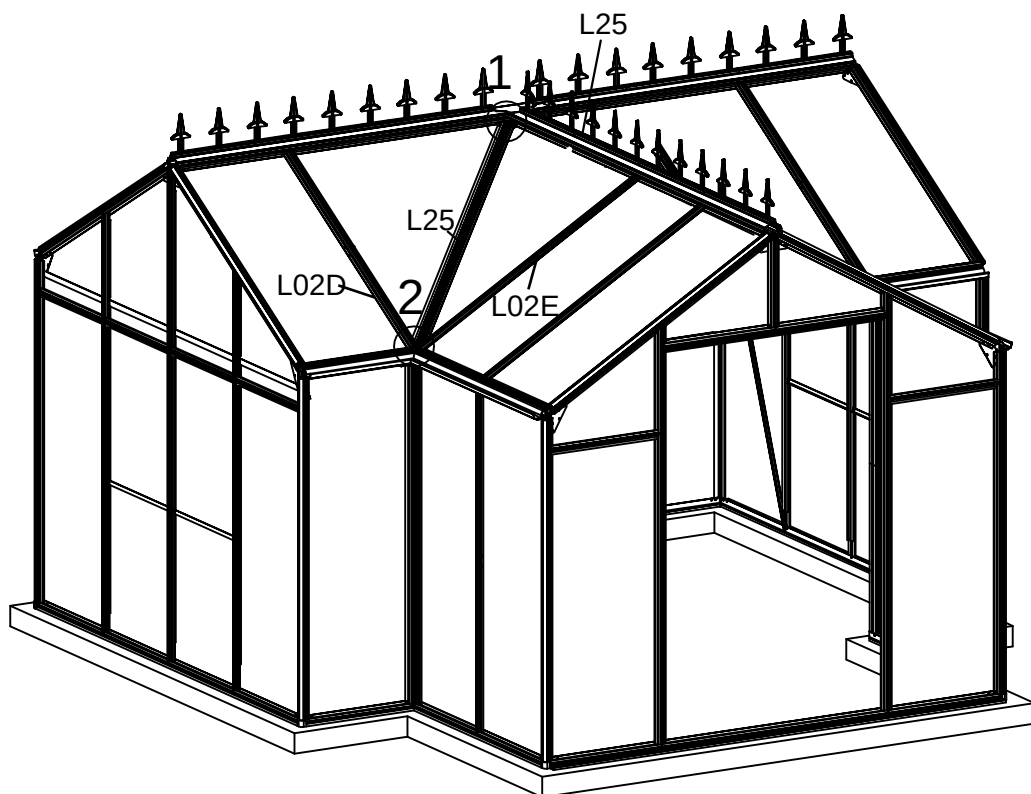

Anslut L25 till L02D och L02E med bultar och muttrar.

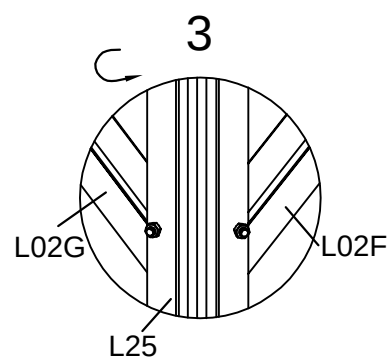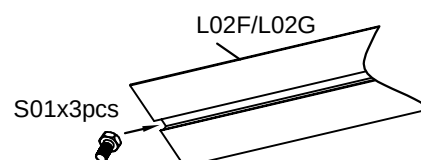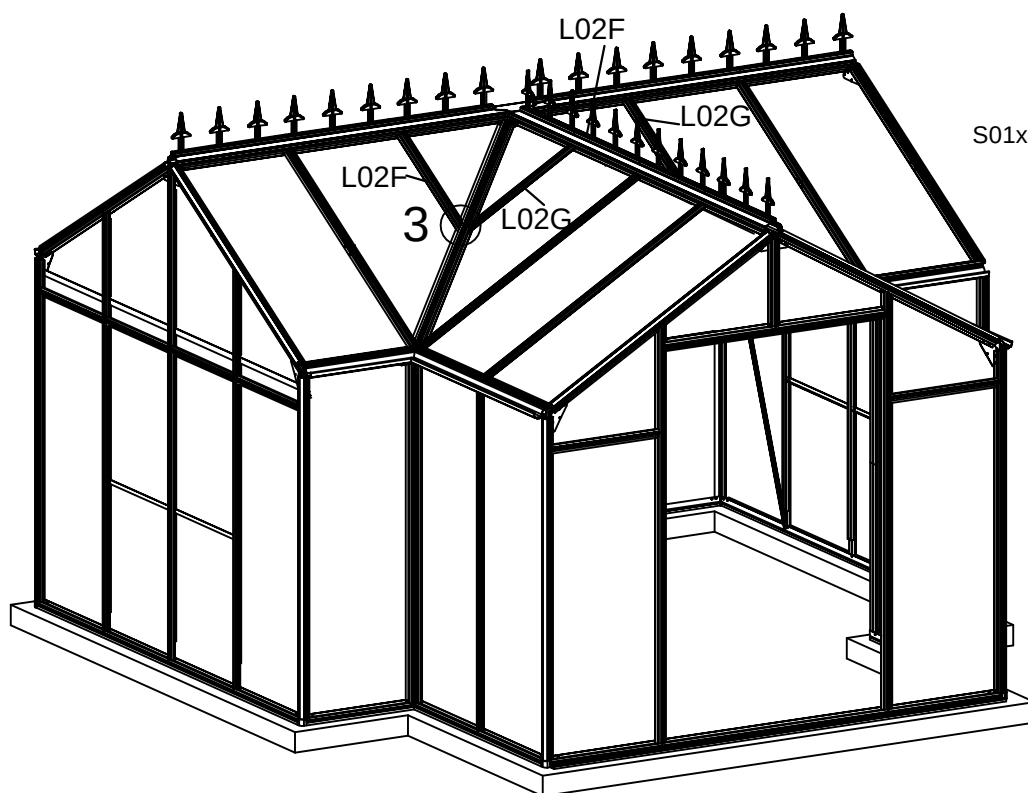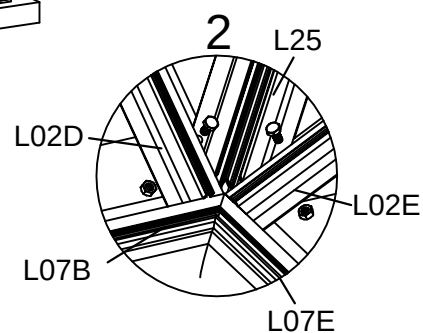

Montera L02G och L02F, säkerställ att ni infogar en (1) extra bult i kanalen som sedan behövs för att fästa konstruktionen.

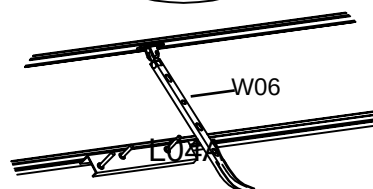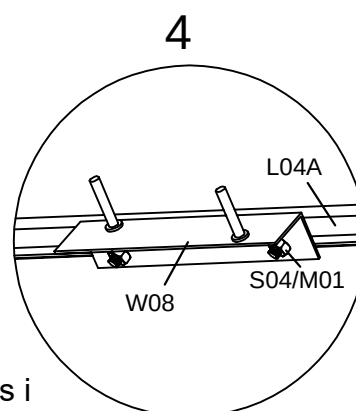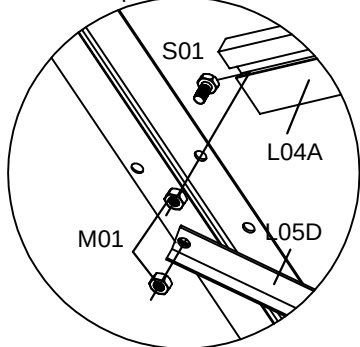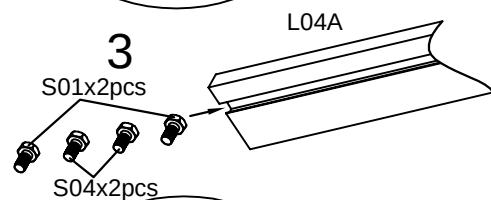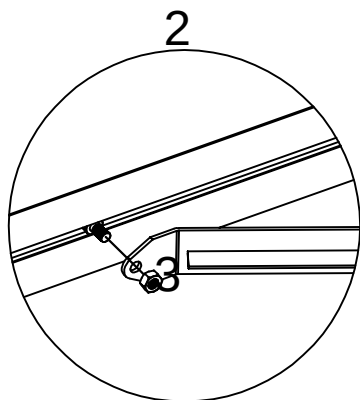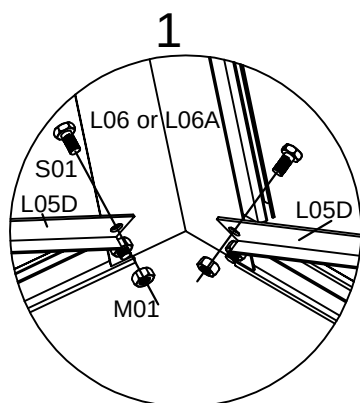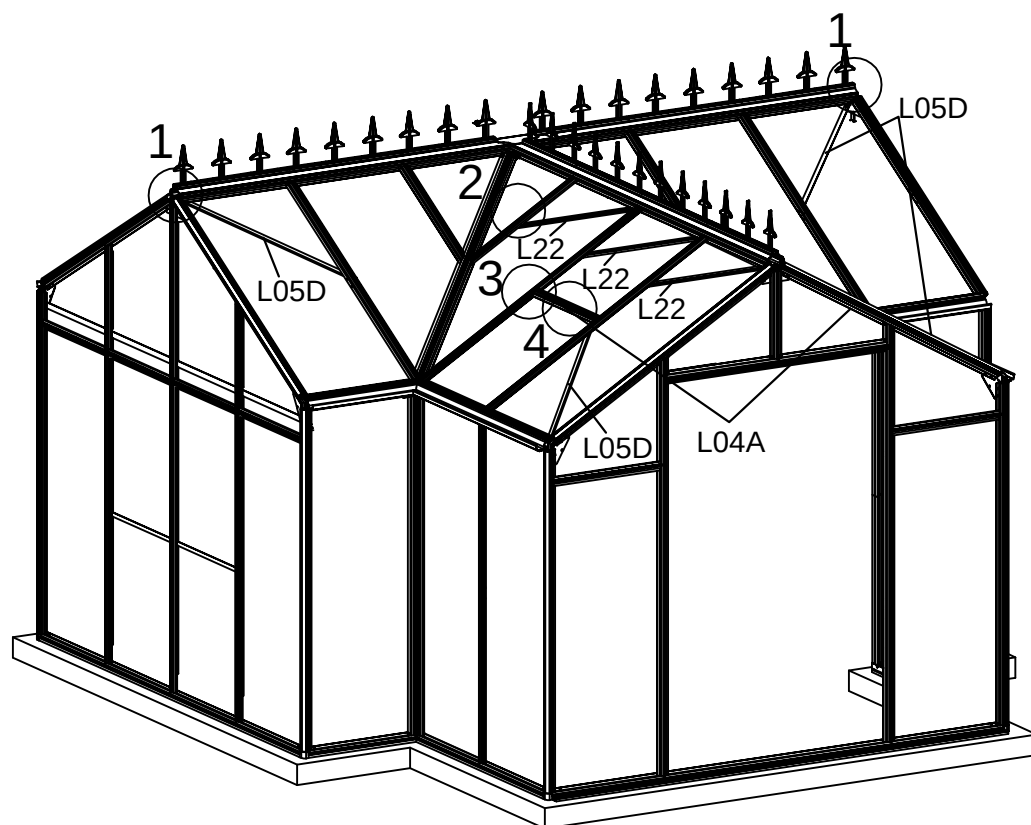

Säkerställ att två (2) bultar infogas i bultkanalen för V08 handtaget.

Stäng ventilationsöppningarna, justera sedan W06 och W08 i rätt läge och säkra W08.

Installera ventilprofilen L04A och handtagsprofilen V08.

Handtagsprofilen V08 krävs inte om man har installerat automatisk öppnare.










Installera L04A och L05D samtidigt.

När L05D installeras säkerställ att ni lämnar en bult i bultkanalen för L22.

Installera L22nock- och takfotsstöttor.

L22 stöttor monteras horisontellt på nocken och diagonalt på takfoten.




Installera slutligen L22B på växthusets tak.

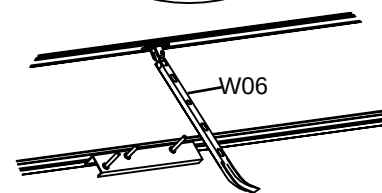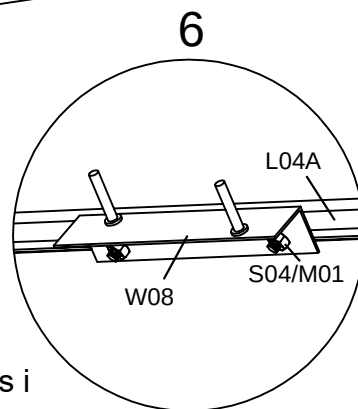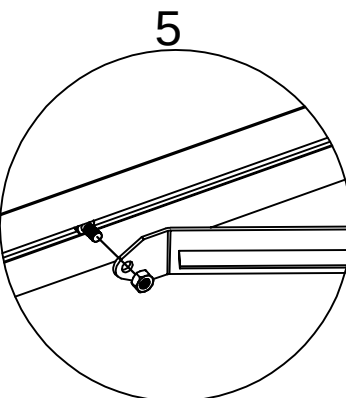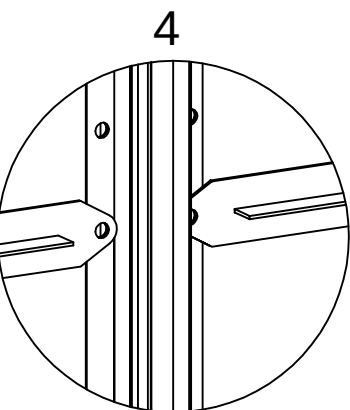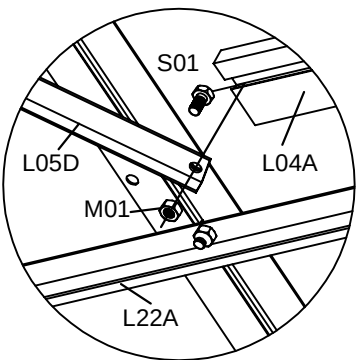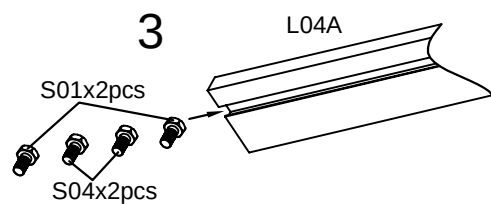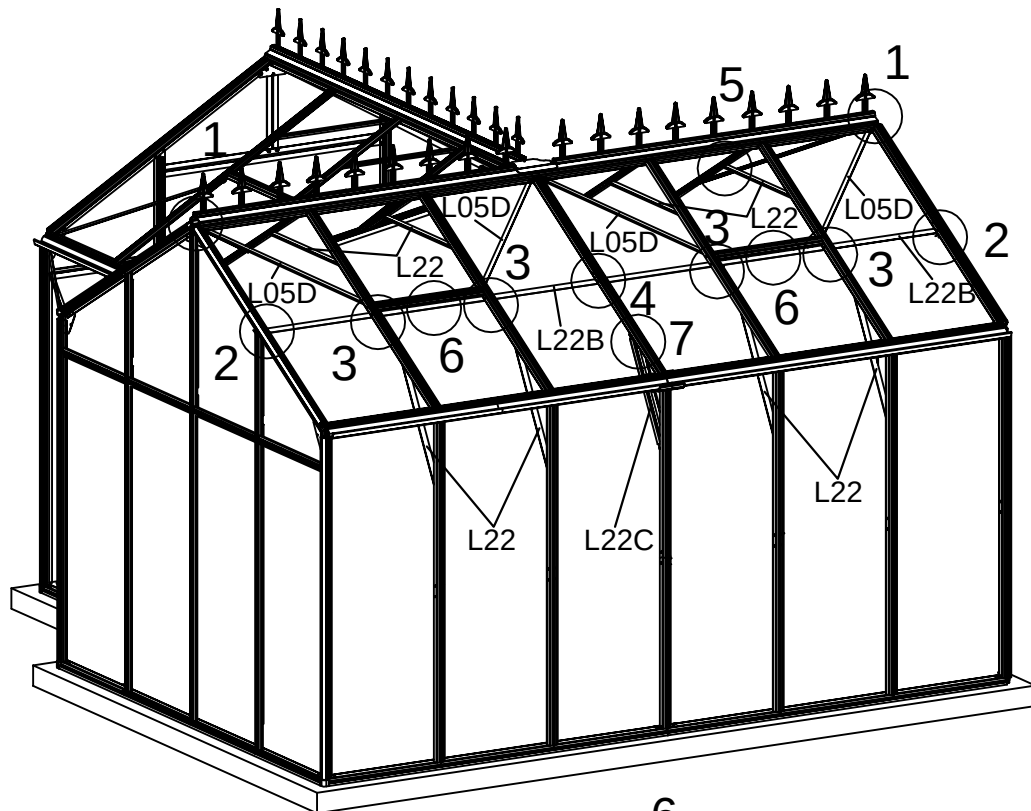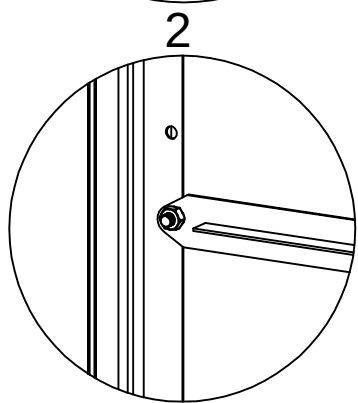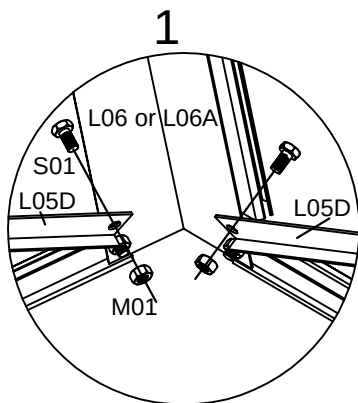





Säkerställ att två (2) bultar infogas i bultkanalen för W08 handtaget.




Stäng ventilationsöppningarna, justera sedan W06 och W08 i rätt läge och säkra W08.

Stommen är nu komplett. När du börjar montera glaset måste du slutföra det. Lämna inte växthuset till hälften glasat eftersom detta kan orsaka skador.


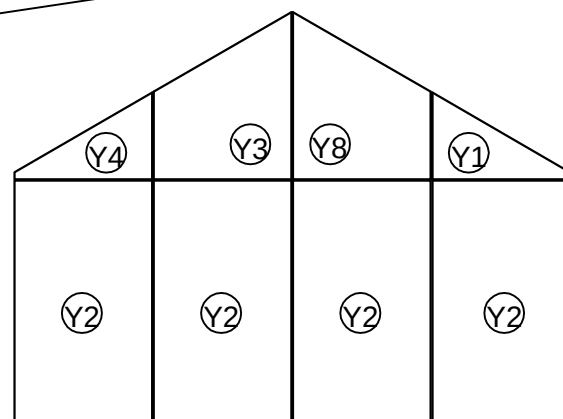
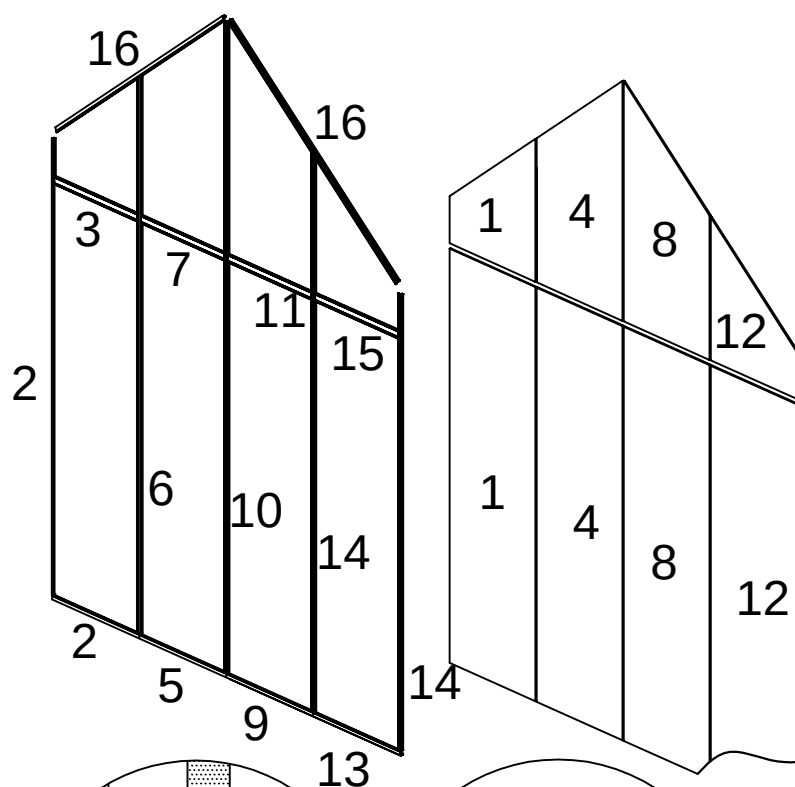
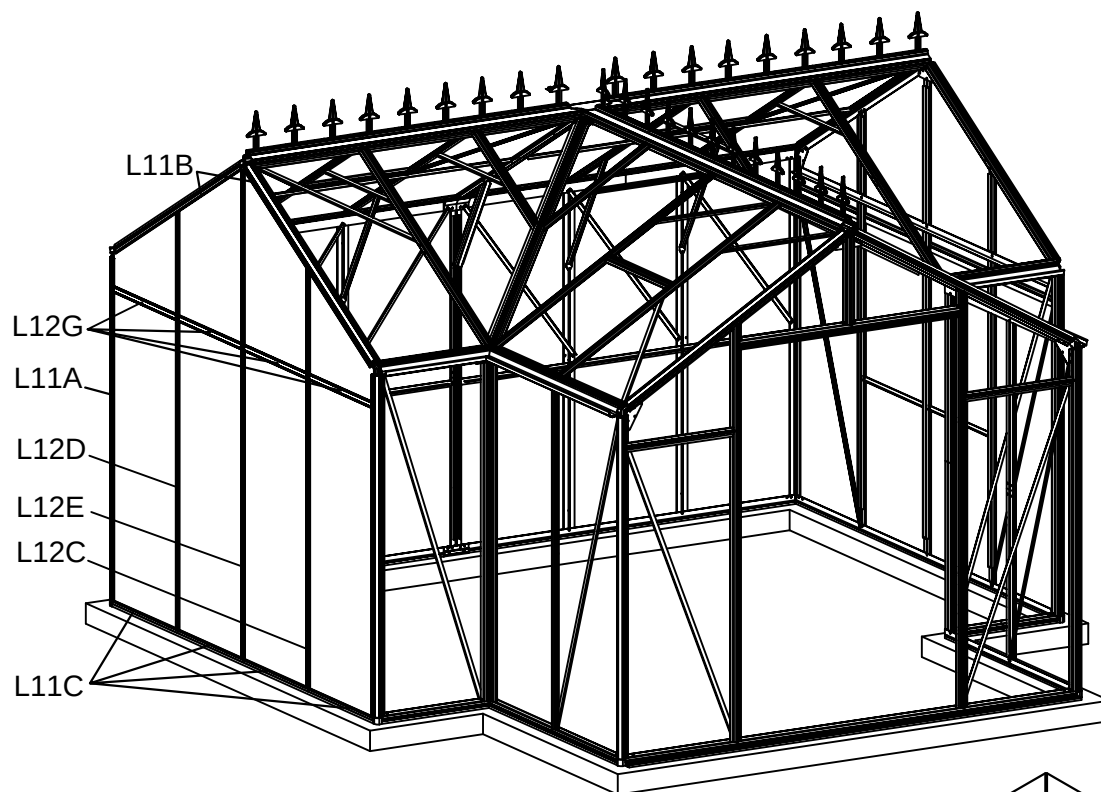






Glaspanelerna bör hållas löst på plats av glasprofilerna enligt detaljritningarna. Knacka sedan försiktigt in glasprofilen i position med en gummiklubba.

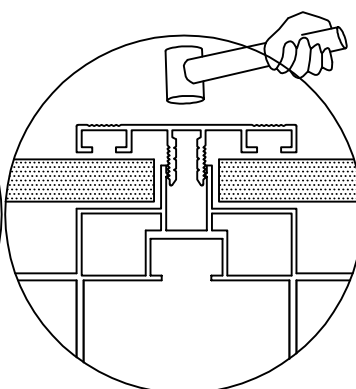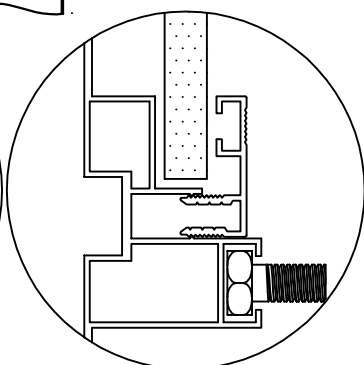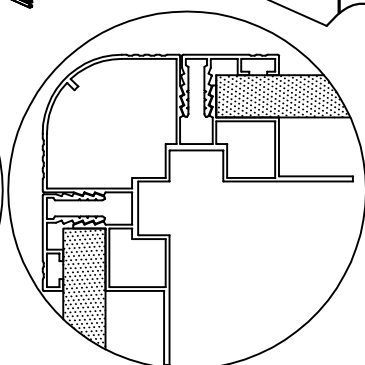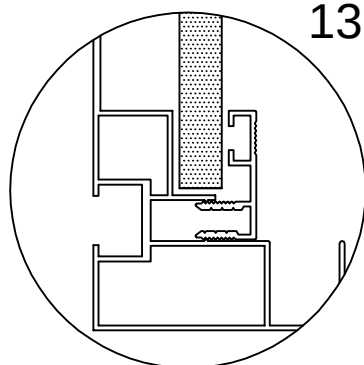

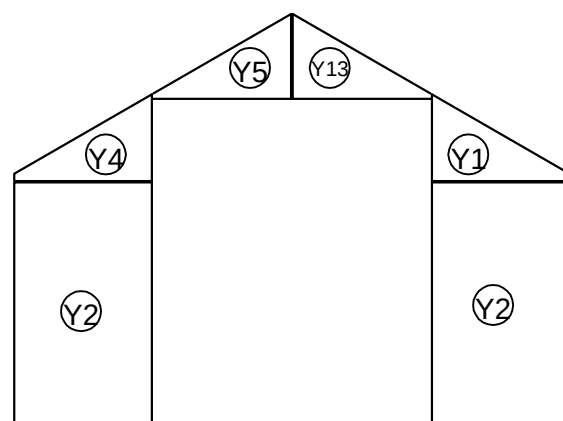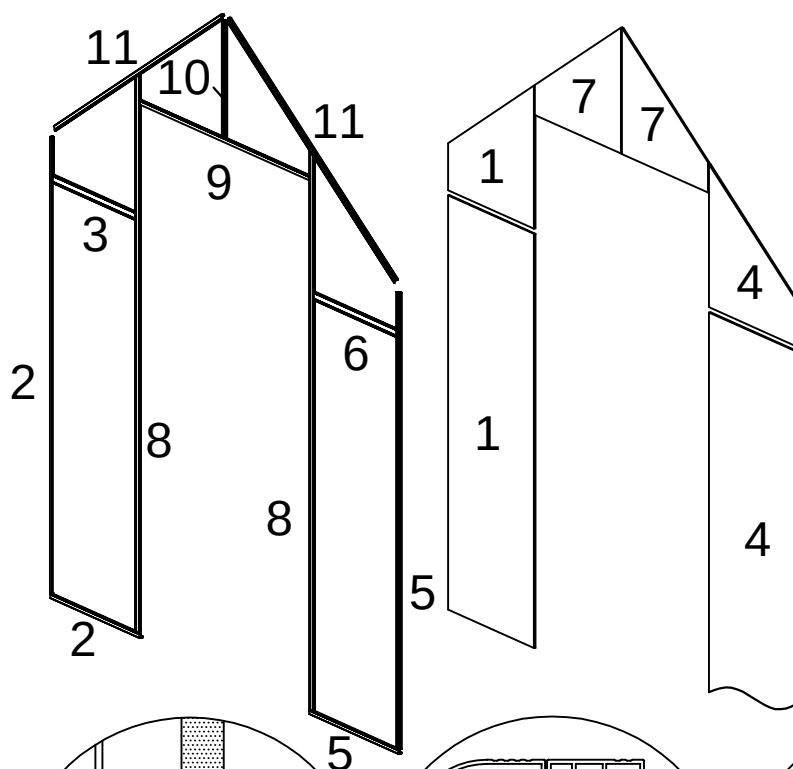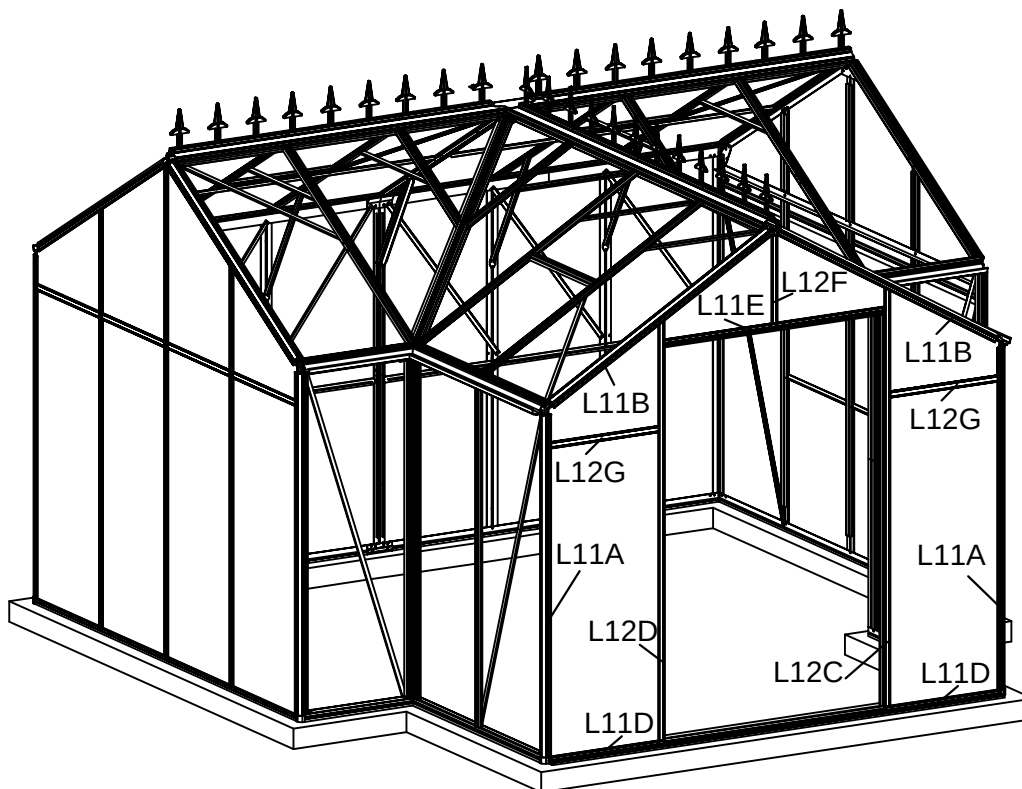

Glaspanelerna bör hållas löst på plats av glasprofilerna enligt detaljritningarna. Knacka sedan försiktigt in glasprofilen i position med en gummiklubba.

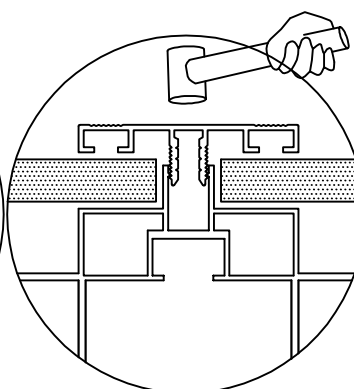
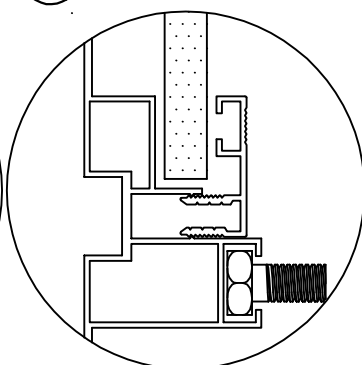
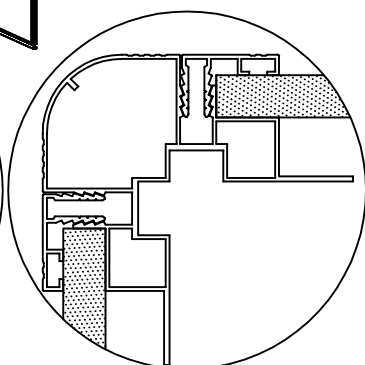
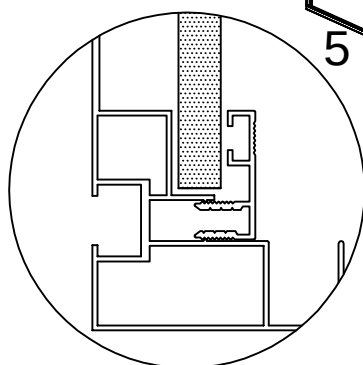


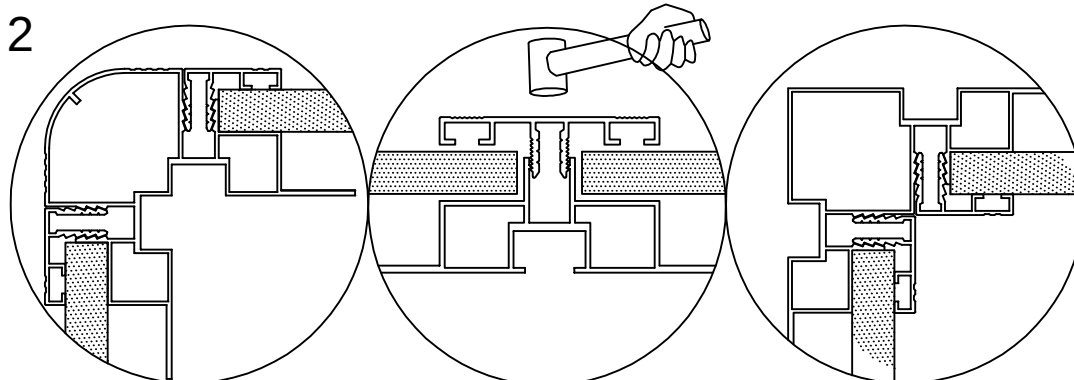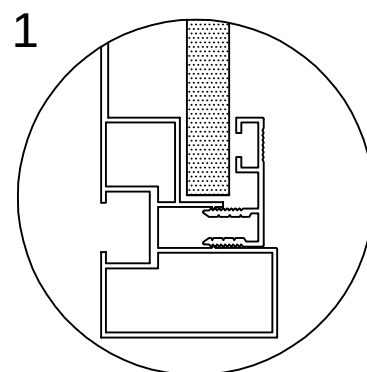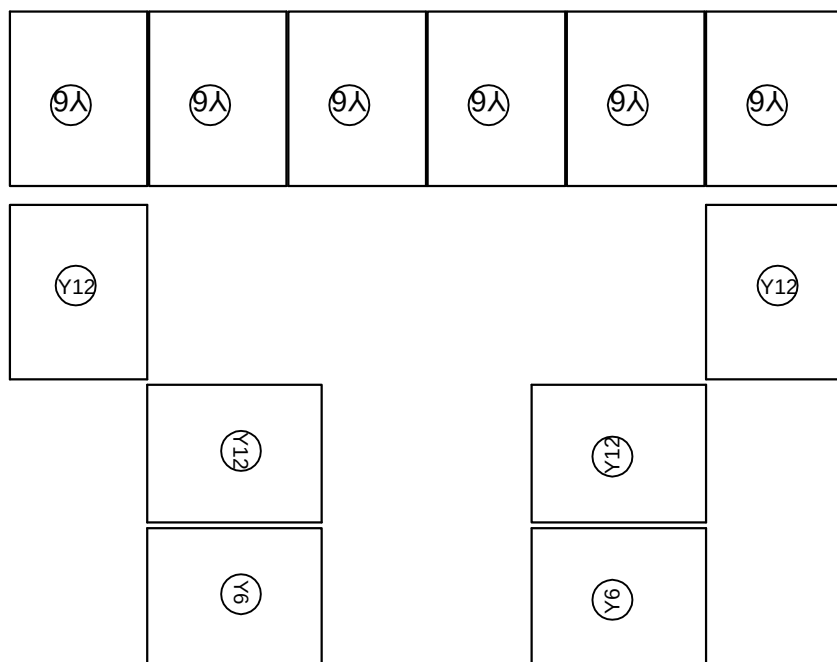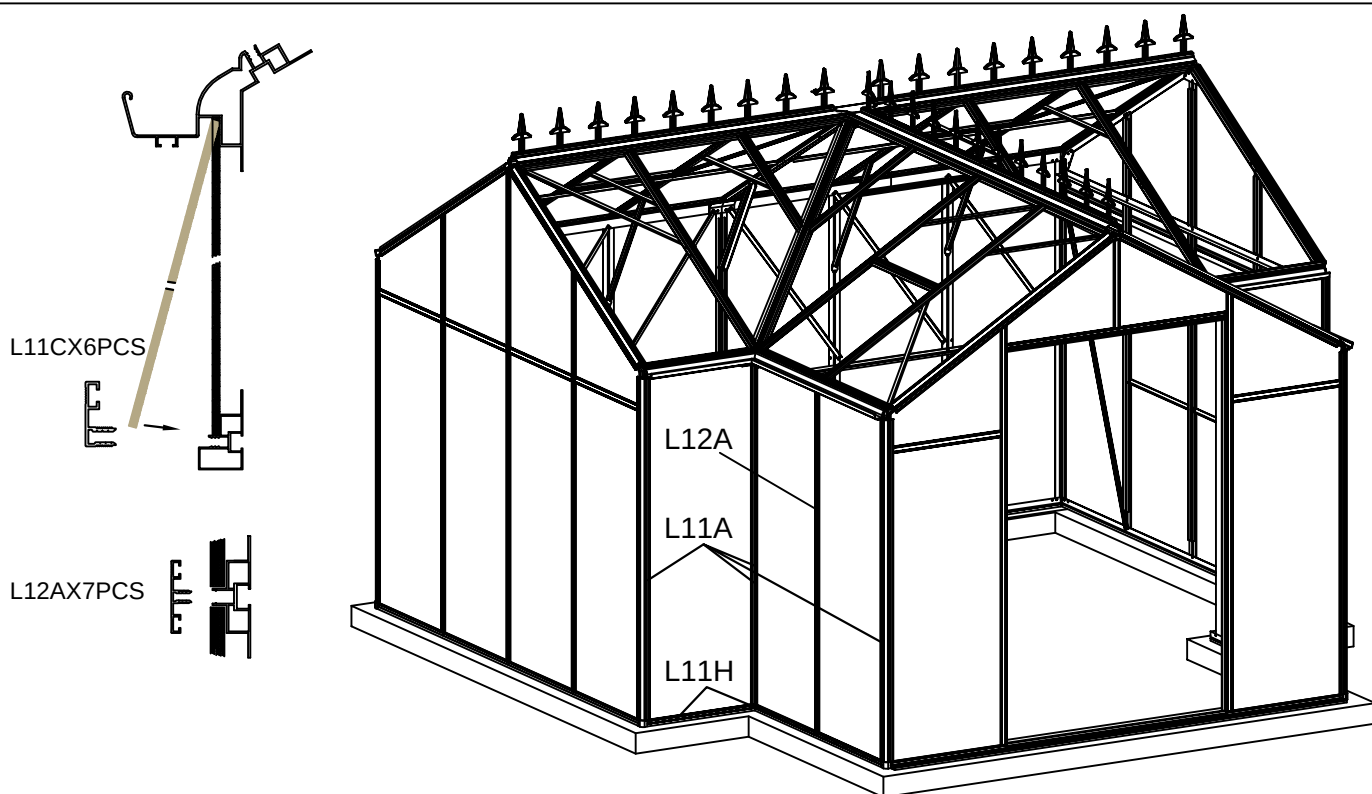


Skjut alla Y6 paneler på plats. Toppen av panelerna ska skjutas upp bakom takrännans profil och därefter tryckas in mot basprofilen enligt detaljritningarna.

Panelerna bör hållas löst på plats av L11A, L11C, L11H och L12A.


Knacka sedan försiktigt in profilerna i skenorna för varje basprofil med en gummiklubba.

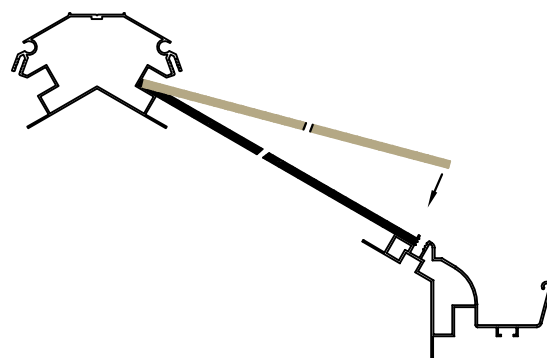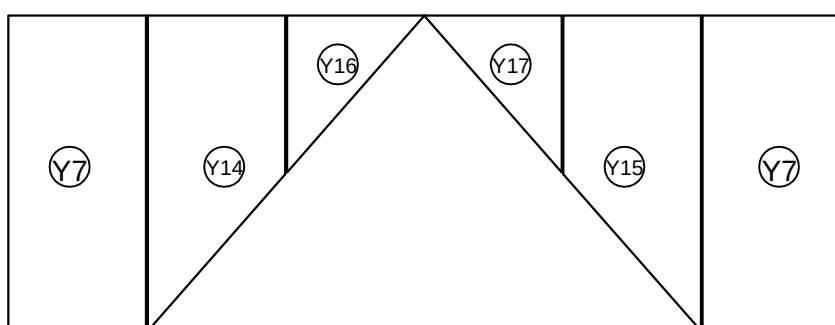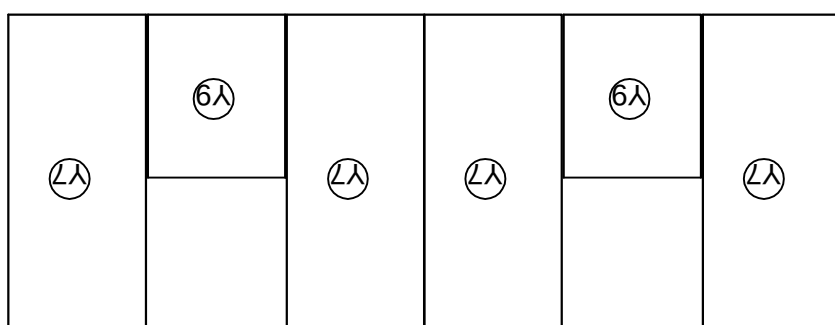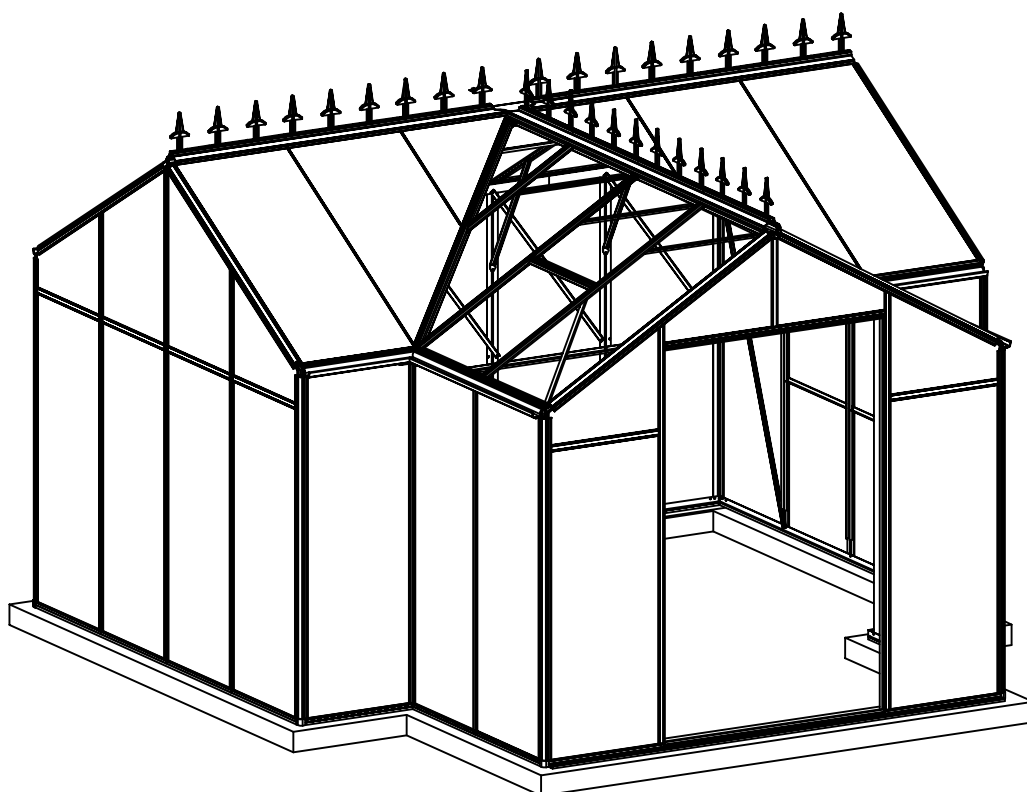


Installera alla takpanelerna genom att föra in panelerna i nocken och sedan släppa ner dem i takrännans profil (se figur ovan).

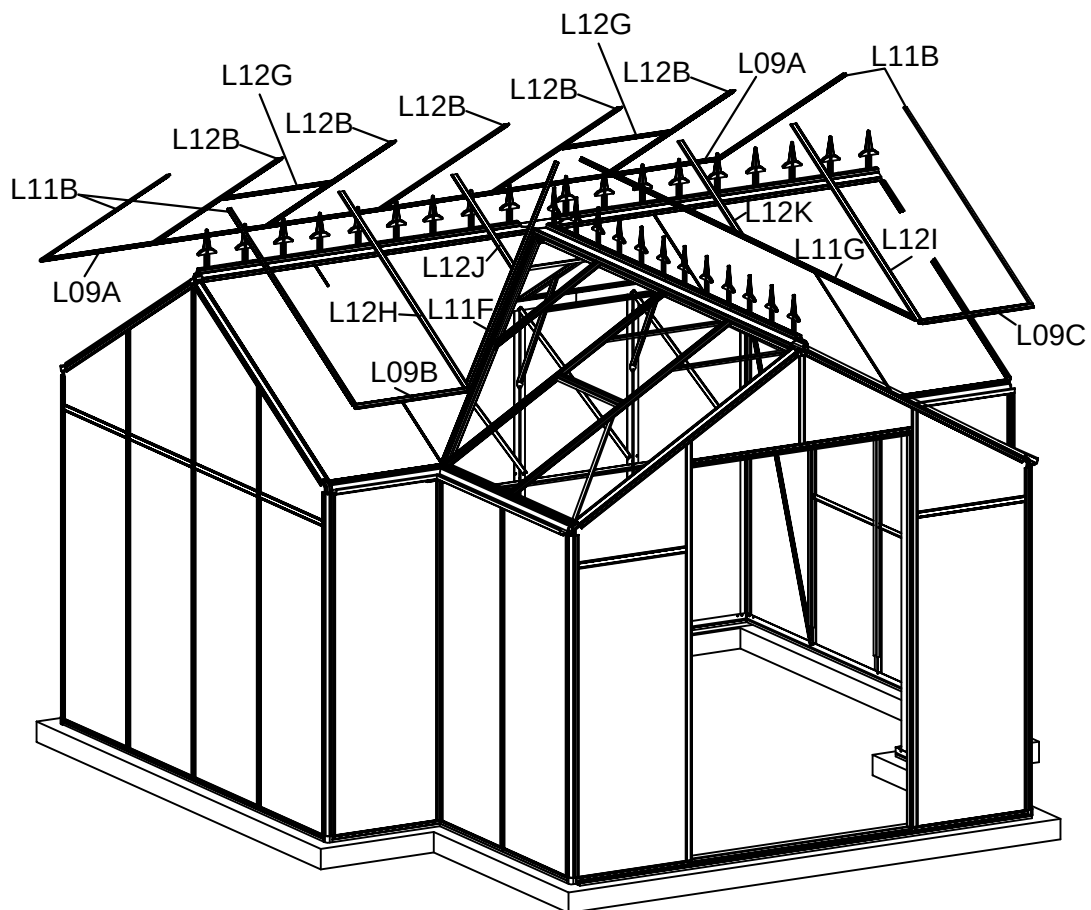


1

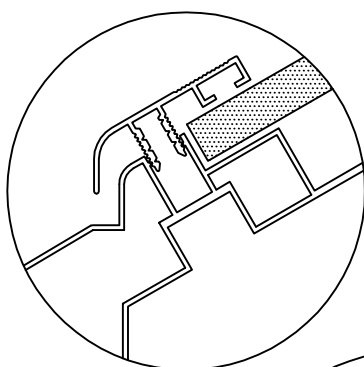




2

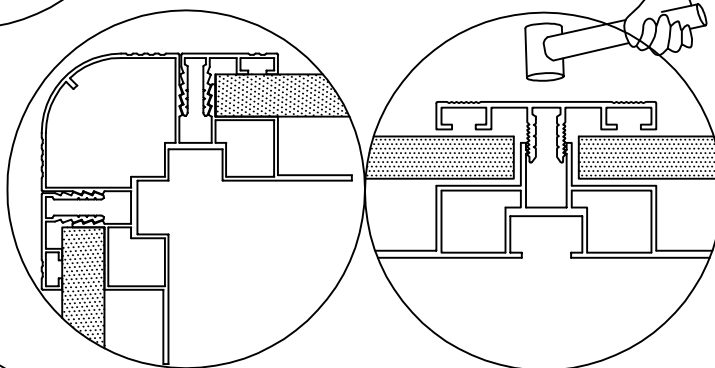


3

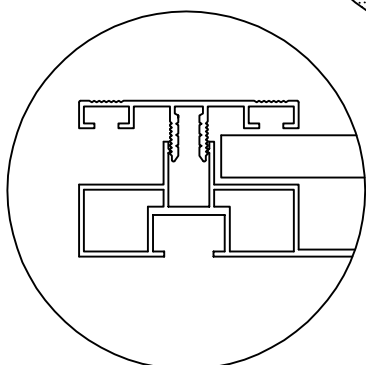


Knacka in glasprofilerna i skenorna för varje basprofil med en gummiklubba enligt detaljritningarna.

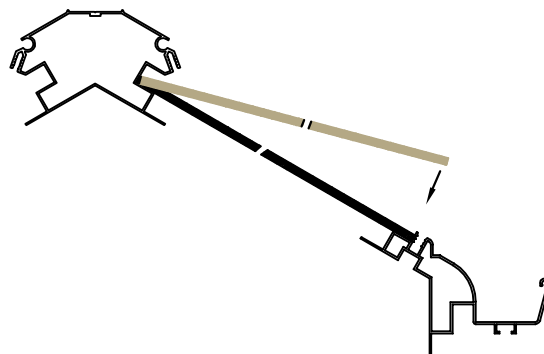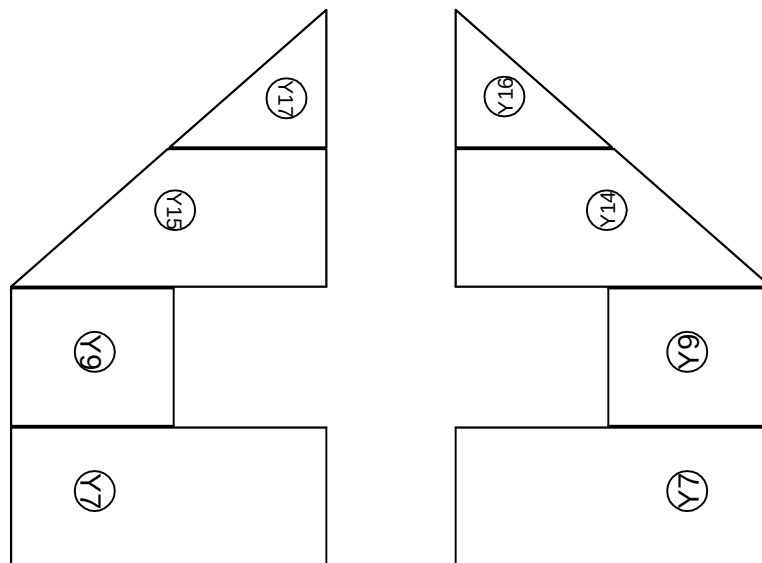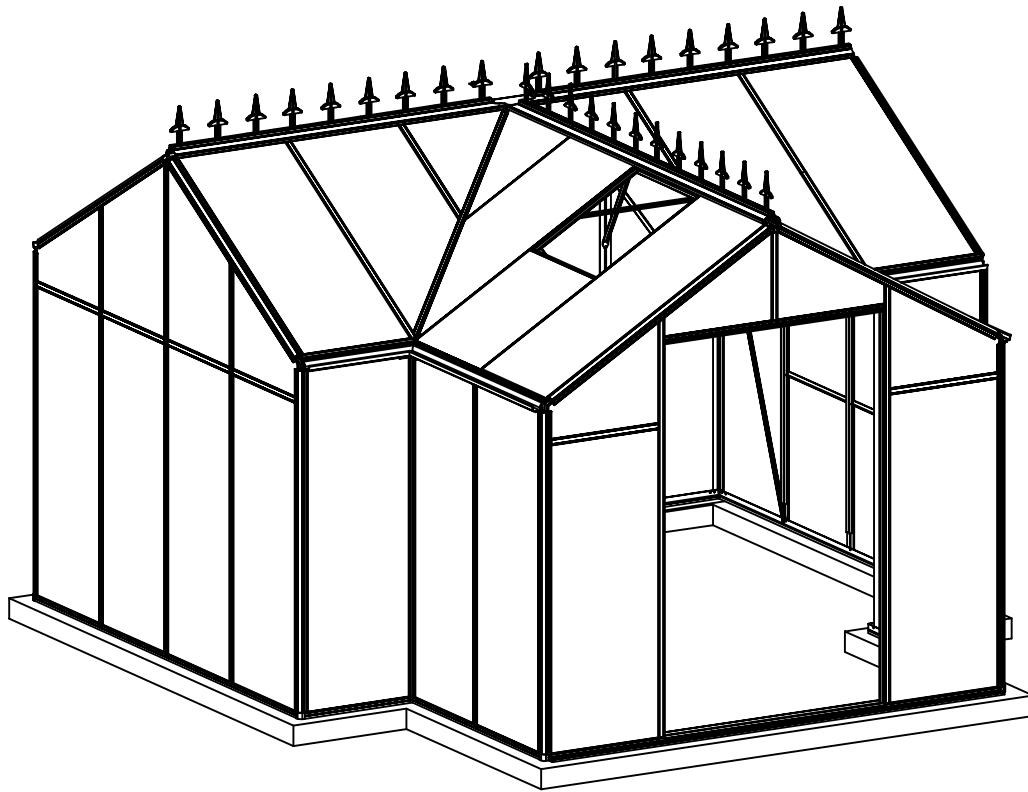


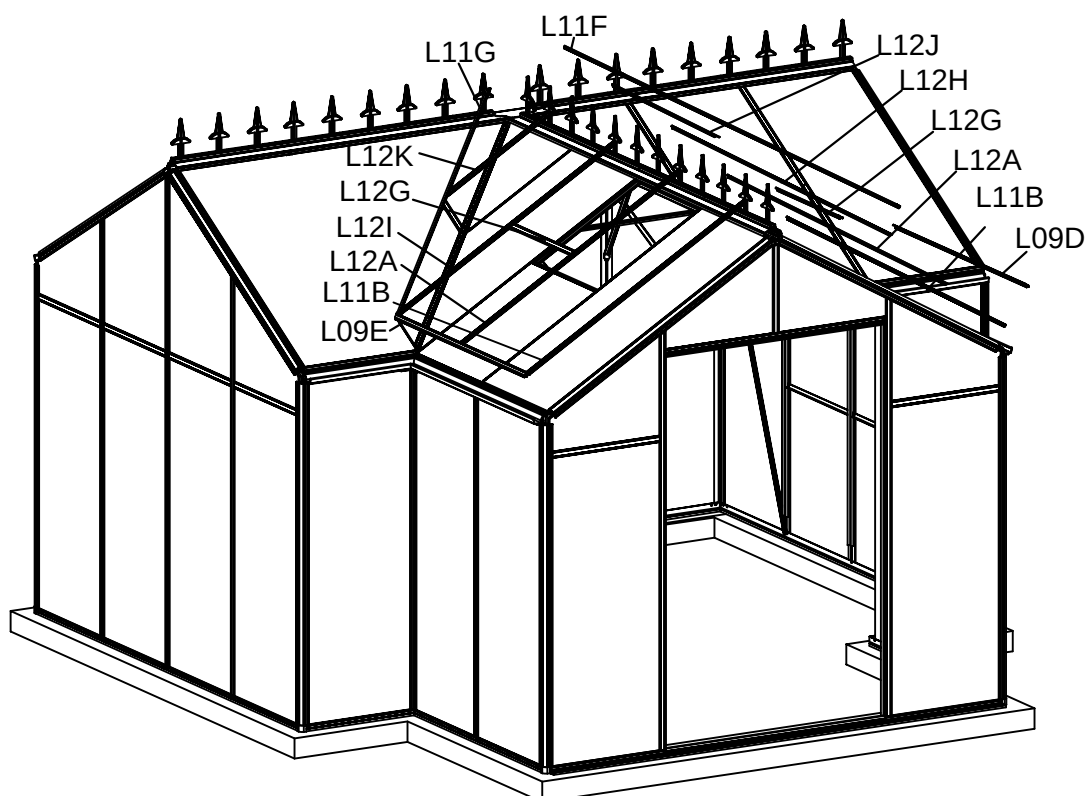


1

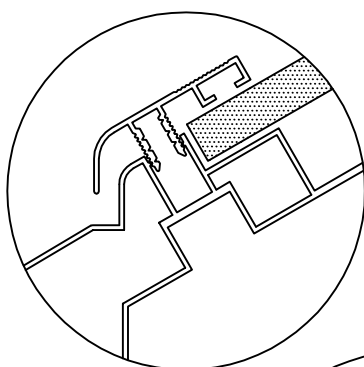








2

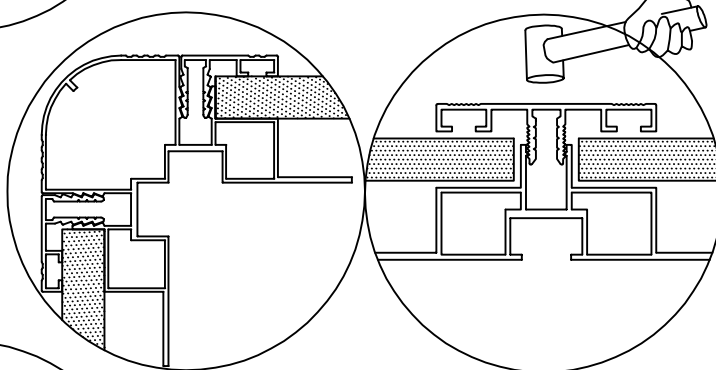





3

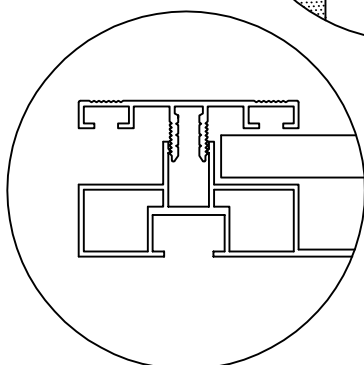


Knacka in glasprofilerna i skenorna för varje basprofil med en gummiklubba enligt detaljritningarna.

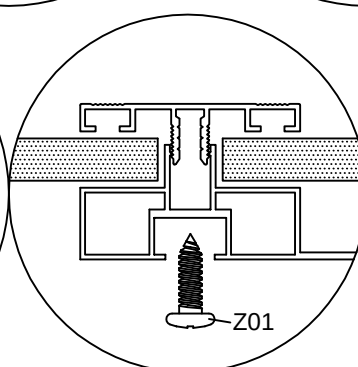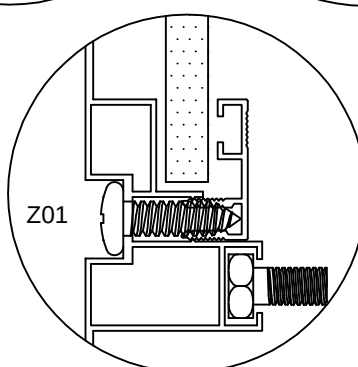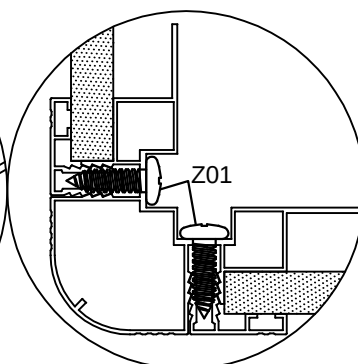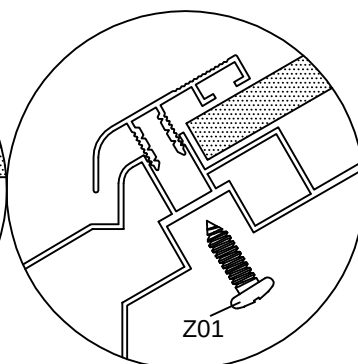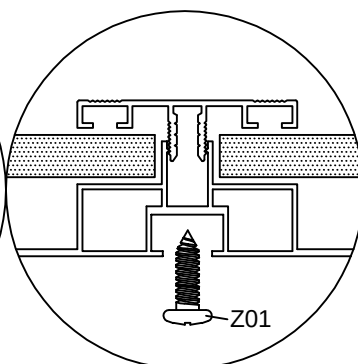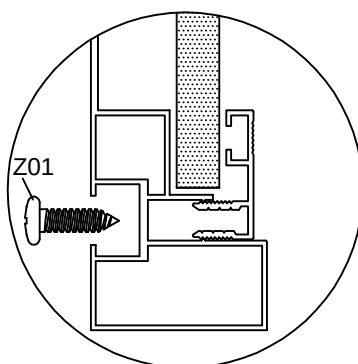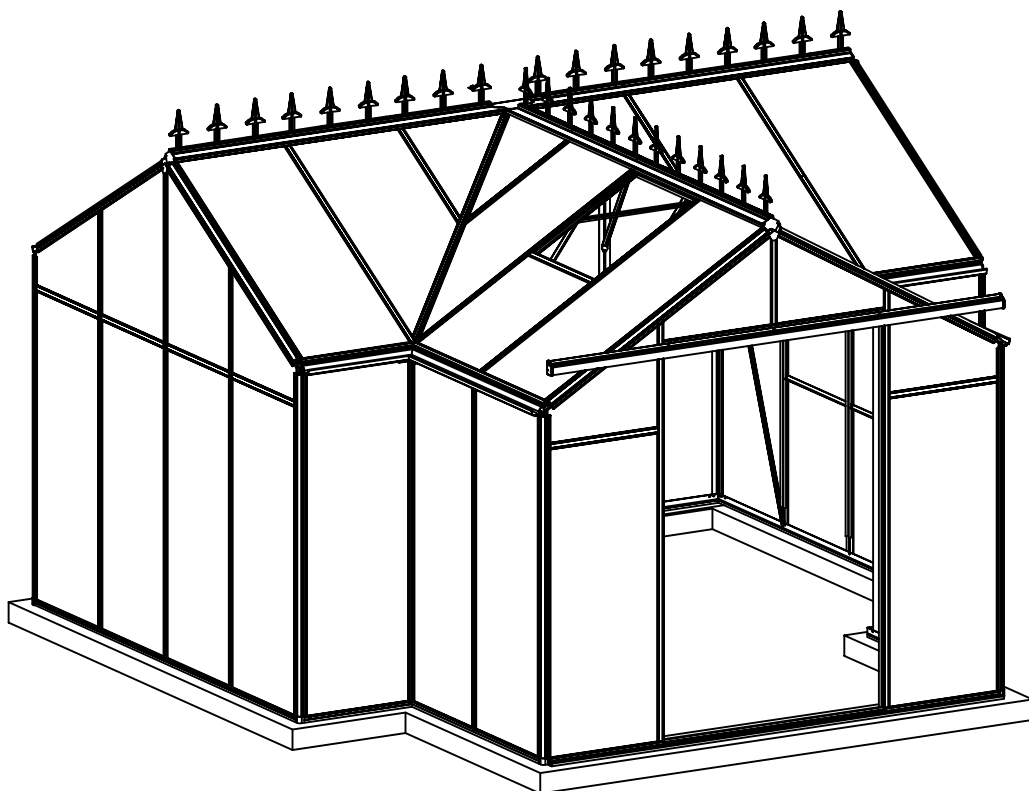

Fäst alla täckprofiler till glaset med Z01 skruvar enligt ovan illustrationer.
Var försiktig så du inte spänner skruvarna för hårt! Se till så täckprofilerna
ligger stadigt mot glaset innan ni börjar spänna skruvarna.

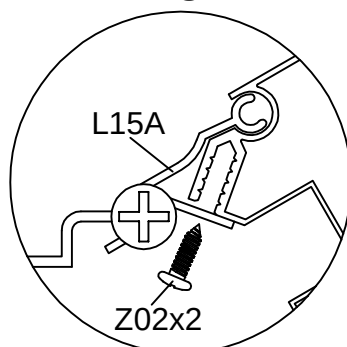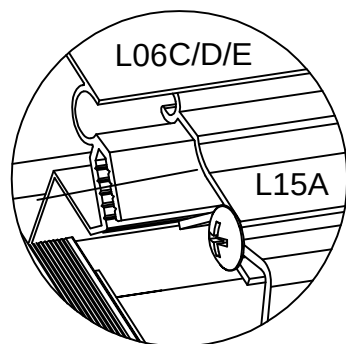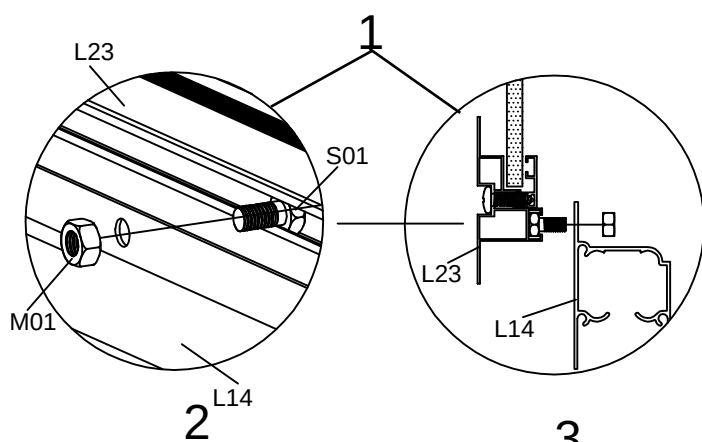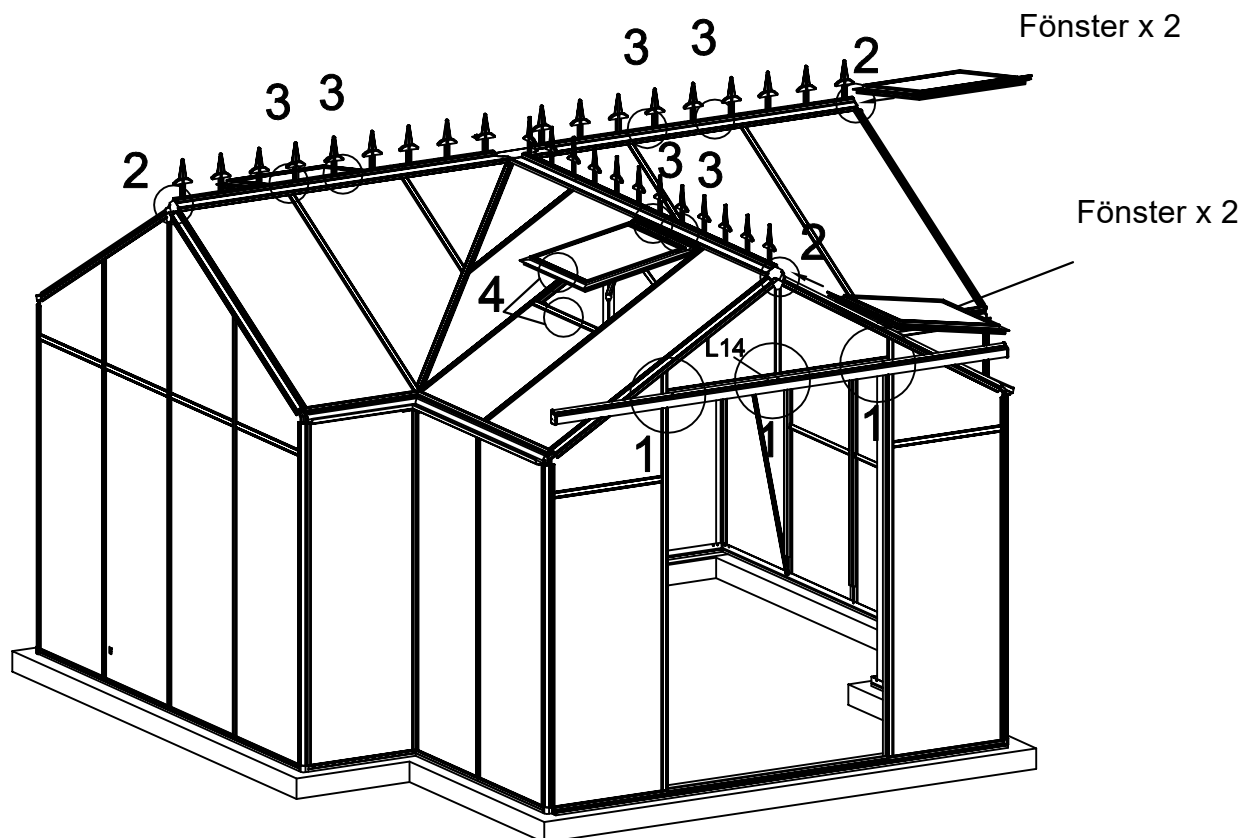

Skjut in L15A i skenorna i L06C, L06D & L06E och fäst dem i korrekt position med Z02 skruvar.

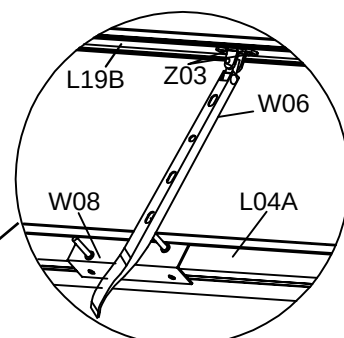


Manuell fönsteröppnare





*Se till att den manuella fönsteröppnare är stäng enligt ovan bild.

ELLER

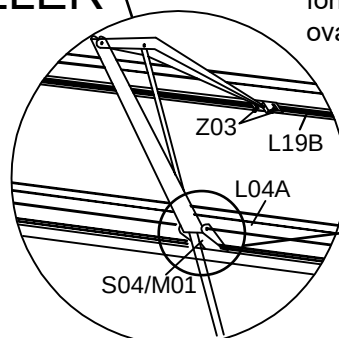




Automatiskt fönsteröppnare




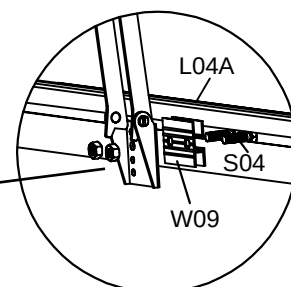


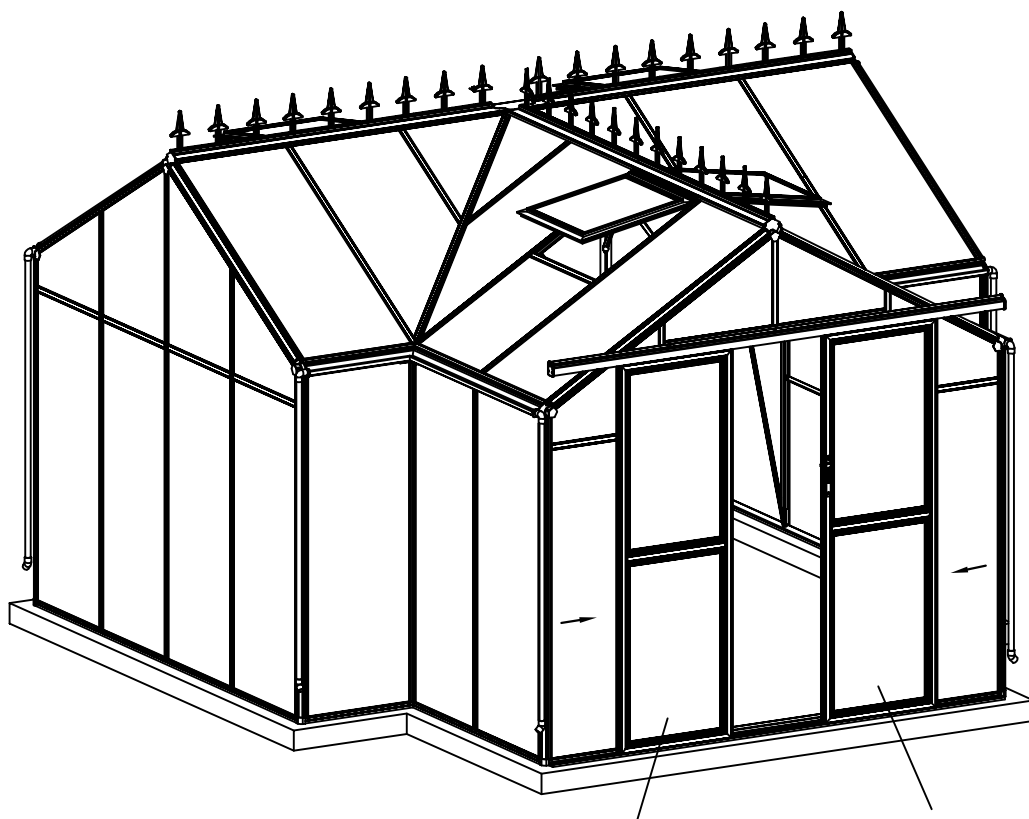




Vänster dörr

Rotera D, rullhjulen för att justera dörrhöjden så den inte tar emot någonstans.

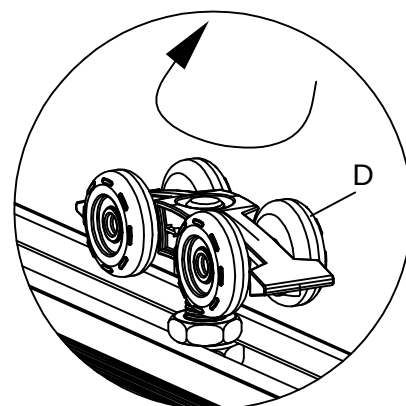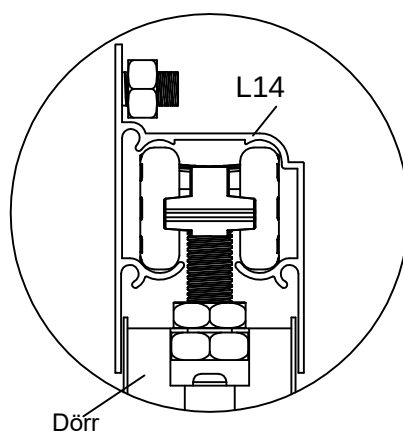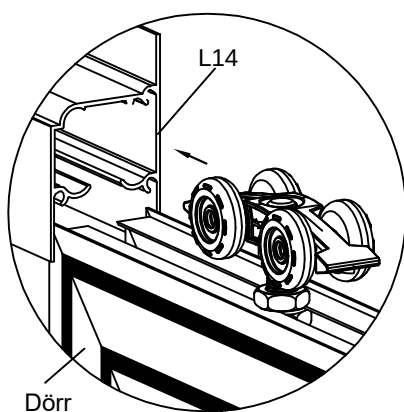

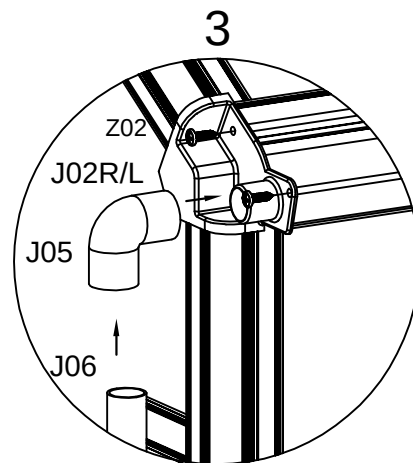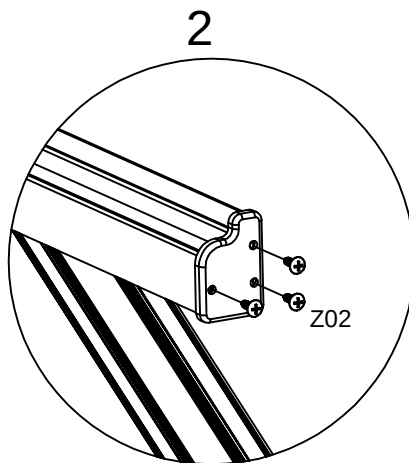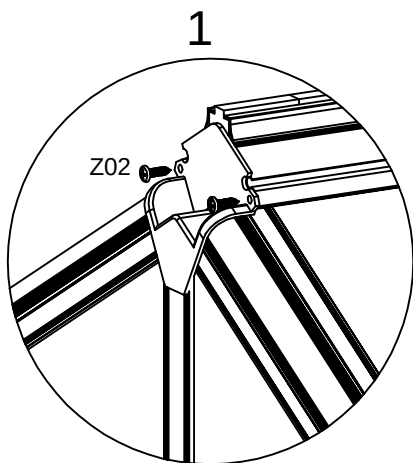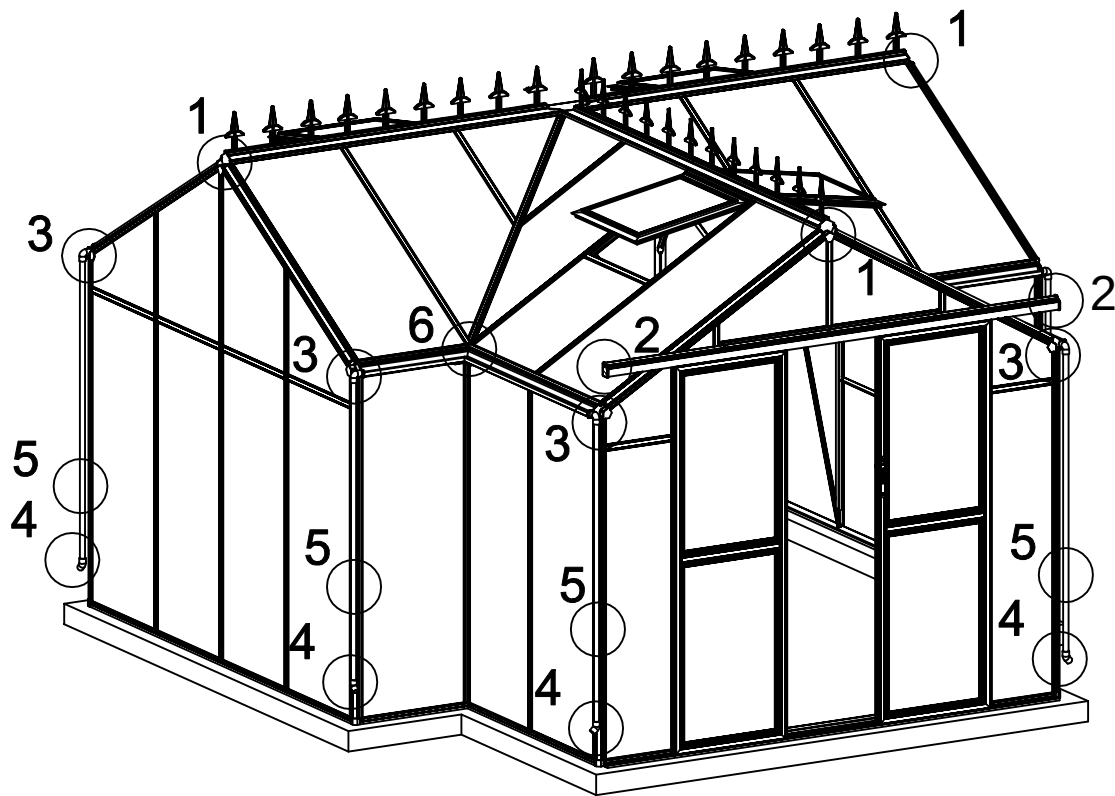

4 Montering av regnrör.

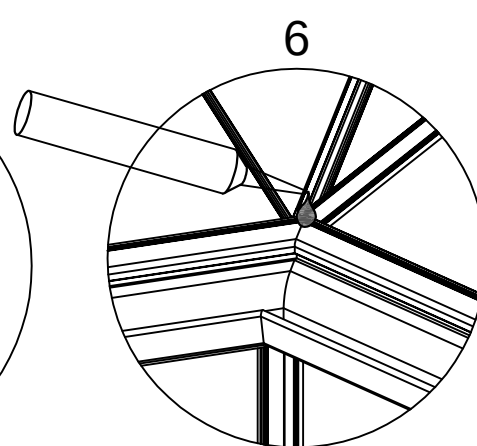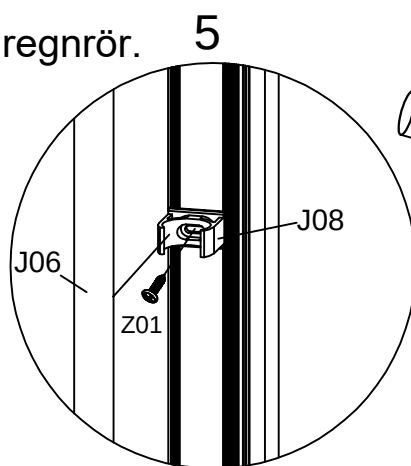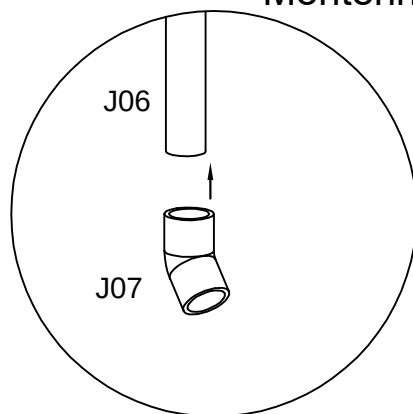

Om du vill förhindra eventuella läckor, använd lim när du monterar ihop regnröret (lim ingår ej).

Borra ett hål cirka 3 mm i diameter och 700 mm från botten i L01A och L01B. Fäst sedan J08 med Z01 skruvar och tryck sedan in J06 i J08.

Fyll i aluminiumfogarna med silikon för att undvika eventuella läckor (silikon ingår ej).