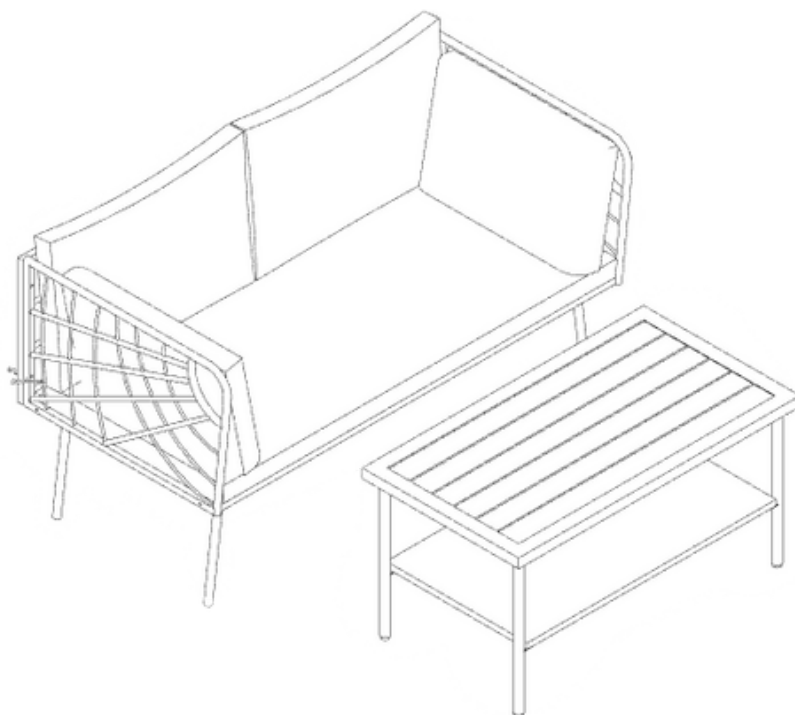


BRUKSANVISNING



DRA INTE ÅT ALLA SKRUVAR INNAN INSTALLATIONEN ÄR HELT KLAR VIKTIGT – LÄS MONTERINGSANVISNINGARNA NOGA INNAN DU BÖRJAR

Ta inte bort etiketten med batchnummer som finns på möbeln. Om du behöver hjälp med service eller reklamation av din möbel – ange möblensbatchnummer till återförsäljaren, så att du kan få rätt reservdelar till just din möbel.

XX-YYWW

SKU: HF62896

Modellnamn: ASPÖ

Konsumentkontakt
Hemfint Kristianstad AB
Barbackagatan 2
291 32 Kristianstad
Sverige
info@hemfint.se

Observera!

Tänk på att alla skruvar först ska sättas i löst för hand. Skruva endast 2–3 varv så att skruven får fäste och delarna hålls ihop lätt. Skruvarna ska endast dras åt ordentligt när alla delar är sammanfogade på detta sätt. Annars blir monteringen inte möjlig.

Genom att dra åt skruvarna först efter att allt sitter på plats kan man kompensera för små avvikelser i borrhål eller svetsfogar, vilket är vanligt i handgjorda produkter.

Var uppmärksam!

Sätt först i samtliga skruvar löst. Dra inte åt dem, eftersom det finns risk att skruvhålen annars inte passar.

Anmärkningar om en optimerad montering:

Innan du drar åt skruvarna helt, kontrollera noggrant alla skruvar och dra åt dem endast så mycket att produkten (särskilt stolar eller solsängar) fortfarande kan belastas. När du är säker på att möbelen klarar belastning, placera den på ett stabilt och helt plant underlag och lägg försiktigt på en tyngd – alltid med något mjukt emellan, som en kudde.

Genom att belasta möbelen lätt kan de olika delarna justera sig, vilket hjälper till att få rätt inriktning och förhindrar att möbelen börjar vingla. Sitt inte på möbelen vid detta moment – använd en tyngd i stället.

Ställ möbelen på en helt slät yta och lägg ett tillräckligt tungt föremål (ca 10–15 kg) på den, så att delarna kan sätta sig ordentligt.

Innan du drar åt skruvarna helt, gör så här för bästa resultat:

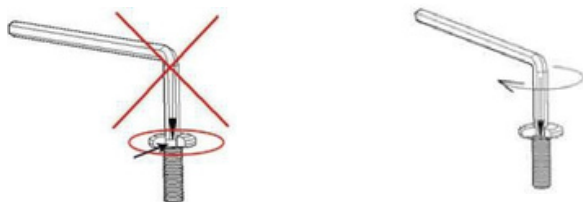
Se till att alla delar ligger rätt och att benen är i linje med varandra. Placera därefter möbelen på en helt plan yta så att alla ben nuddar marken. När allt står stabilt, dra åt skruvarna helt.

Obs! Använd inte din kroppstyngd som vikt – det blir för mycket belastning.

Om du följer dessa råd blir din möbel stabil. Om instruktionerna inte följs riskerar möbelen att bli ostadig och ”vickig”, eftersom den då kan upplevas som ojämn.

Din nya möbel är handgjord. Små variationer kan därför förekomma och bör ses som ett tecken på kvalitet snarare än som ett fel.

Tips: Sätt alltid in insexnyckeln helt i skruvens angivna spår.



Om du inte gör detta och insexnyckeln glider ur skruven kan skruven skadas, vilket kan göra att skruvhuvudet rundas av. Då kommer du inte längre att kunna få grepp med insexnyckeln!

X

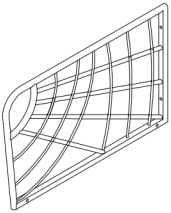

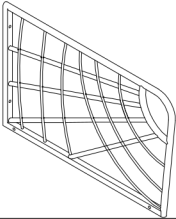

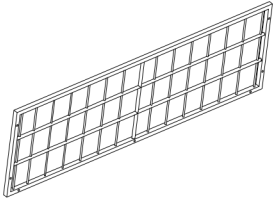
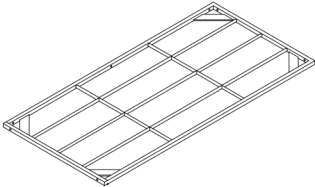
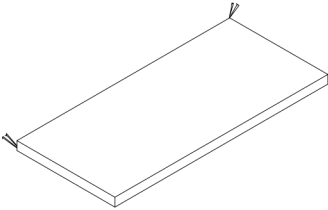
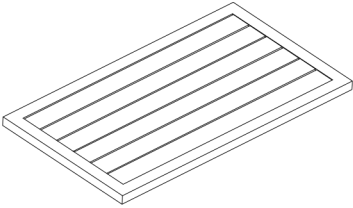
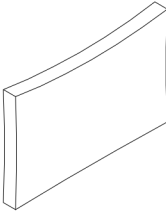
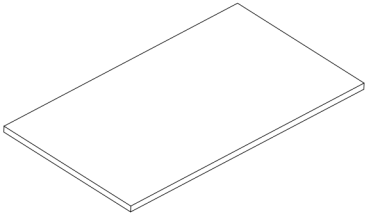
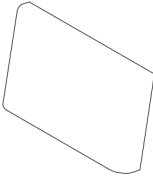

VIKTIGT

Använd inte produkten om delar saknas, är skadade eller slitna.

Använd inte elektriska verktyg vid monteringen. Den höga kraften från elektriska verktyg kan göra att skruvarna dras åt för hårt och därmed inte fäster korrekt. Dra inte åt skruvar eller bultar för hårt. Skruvarna ska endast dras åt helt när produkten är helt monterad.

Du bör inte sitta eller stå på produkten.


Låt inte produkten stå i regn – skydda den från väderpåverkan. Vid frost och under vintern rekommenderar vi att produkten förvaras på en torr och täckt plats.

KOMPONENTER			KOMPONENTER & BESLAG	
A	Höger ram 	1 st	1	
			M6x20mm	 28 st
B	Vänster ram 	1 st	2	
			M6x40mm	 11 st
C	Ryggstöd 	1 st		
D	Sitsram 	1 st	3	
			Bänkdyna	 1 st
E	Bänkben 	4 st	4	
F	Bordsskiva 	1 st		
			Stor kudde	 2 st
G	Hyllram 	1 st	5	
			Liten kudde	 2 st
H	Bordsben 	2 st	6	
I	Bordsben 	2 st		
			Insexnyckel	 1 st

MONTERING AV BÄNKEN

STEG 1

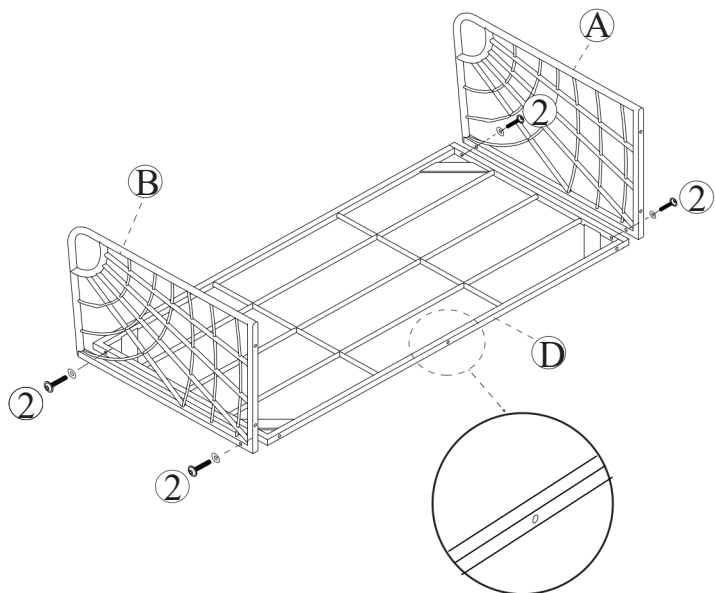
Fäst stolssitsen (D) med höger ram (A) och vänster ram (B) med bult (2).



Attention: Pay attention to the exact hole when assembling.


STEG 2

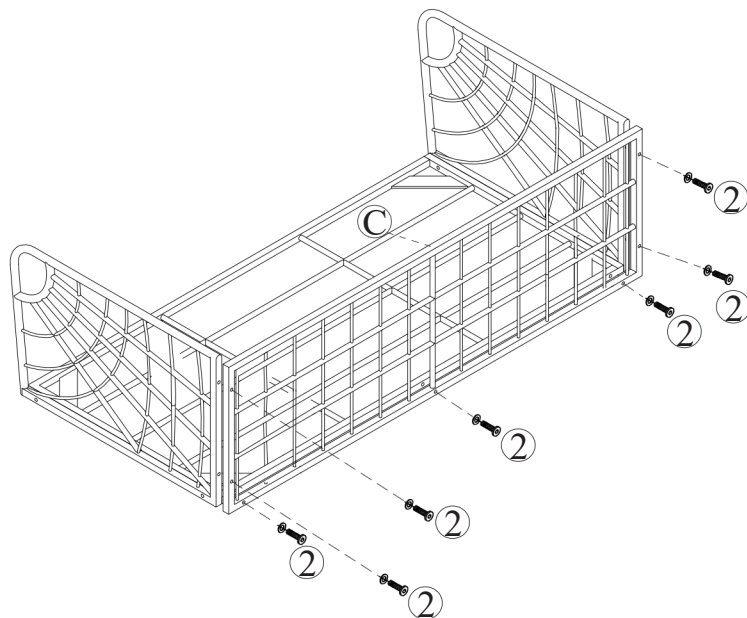Fäst delen från STEG 1 med bänkens ryggstöd (C) med bult (2).




STEG 3

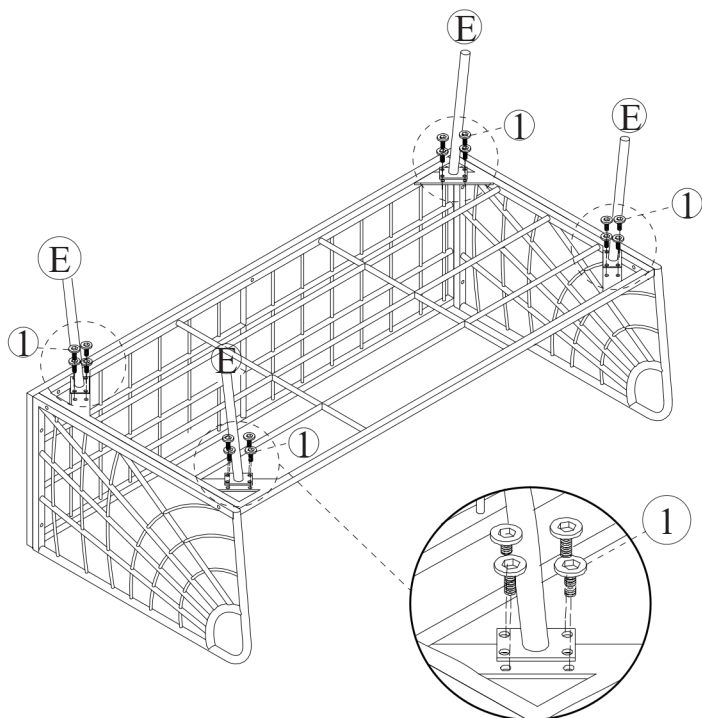Fäst delen från STEG 2 med stolens benram (E) med bult (1).



STEG 4

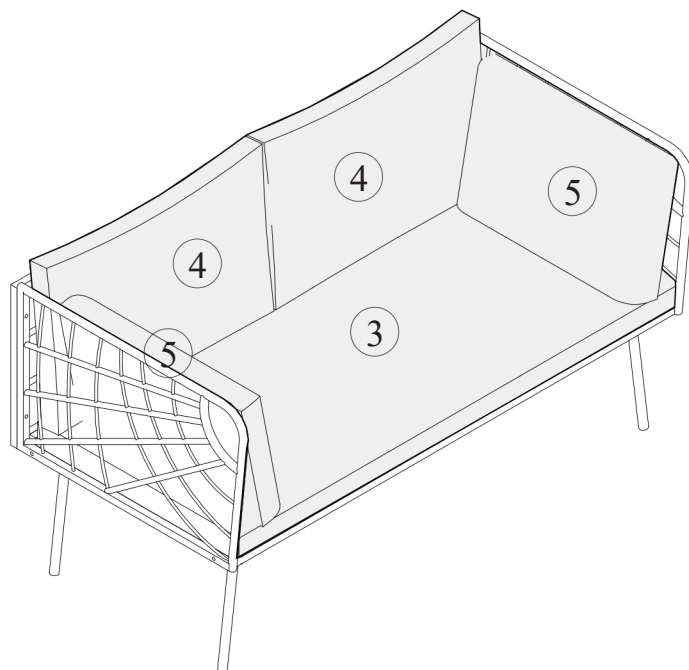
Placera bänkdynan (3), den stora kudden (4) och den lilla kudden (5) för att färdigställa bänken.



MONTERING AV BORDET


STEG 5

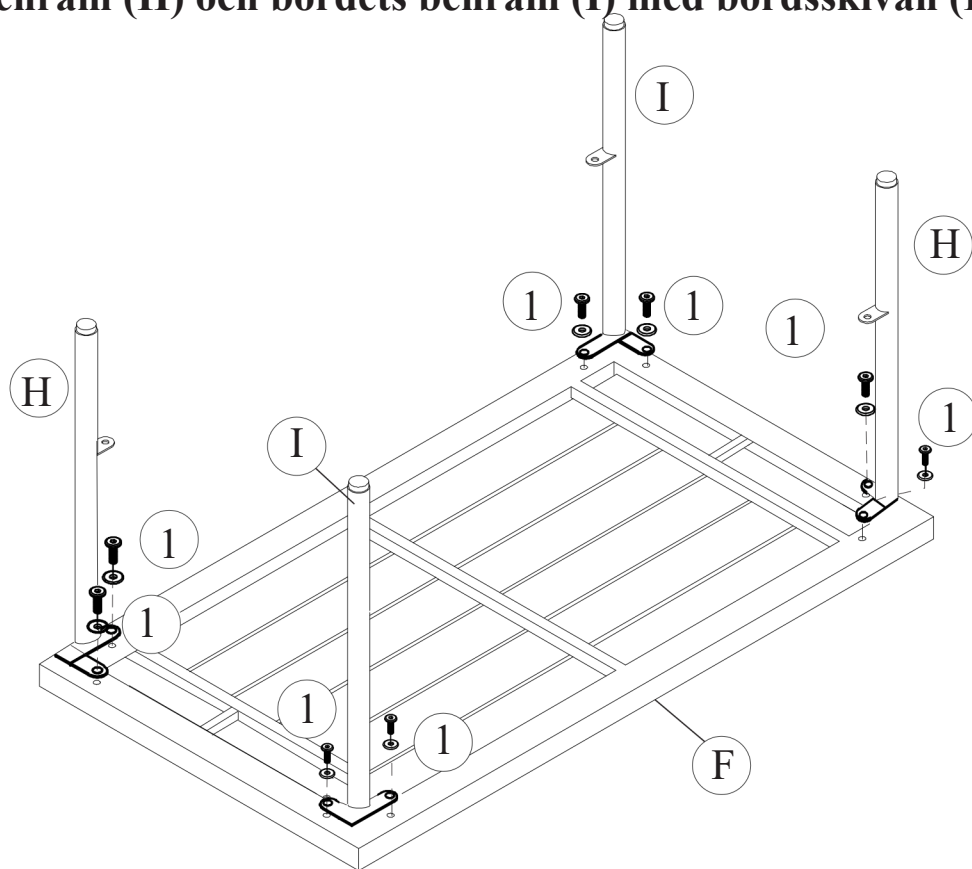Fäst bordets benram (H) och bordets benram (I) med bordsskivan (F) med bult (1).



STEG 6

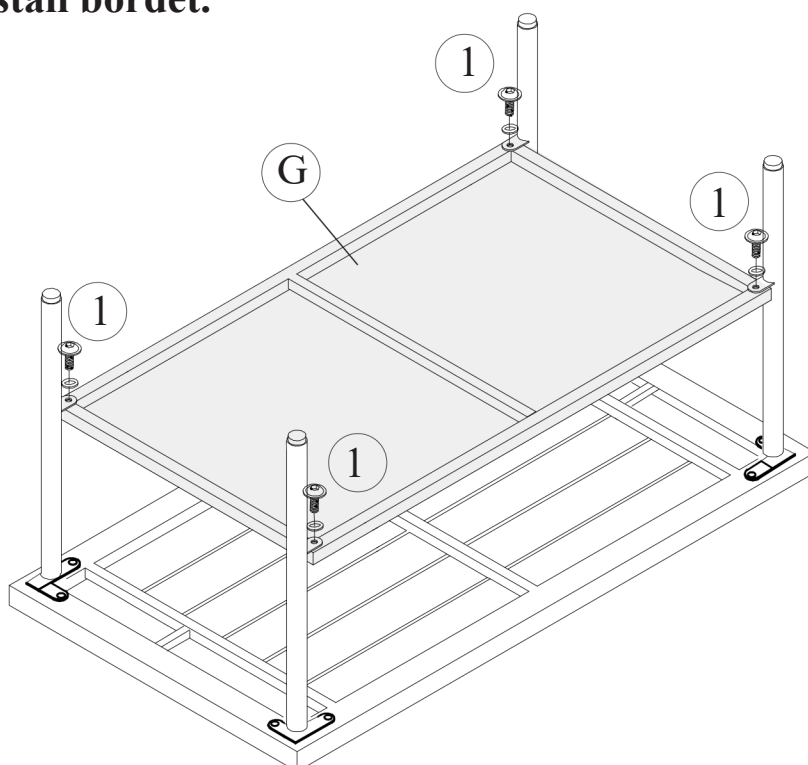Fäst delen från STEG 5 med hyllramen (G) med bult (1) och färdigställ bordet.



Klart!