


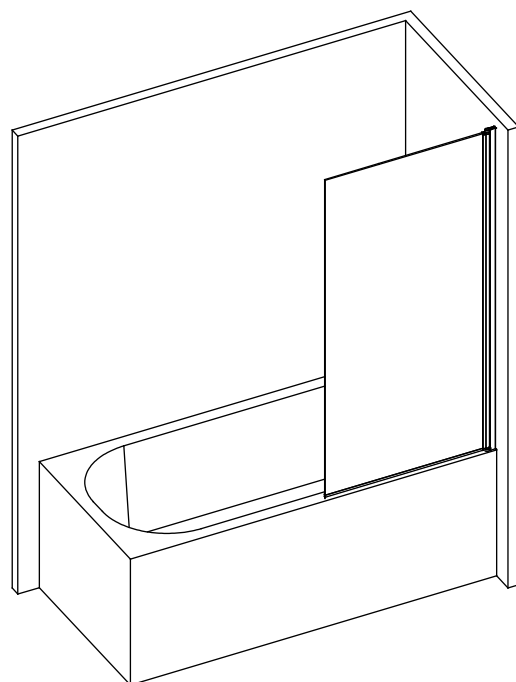
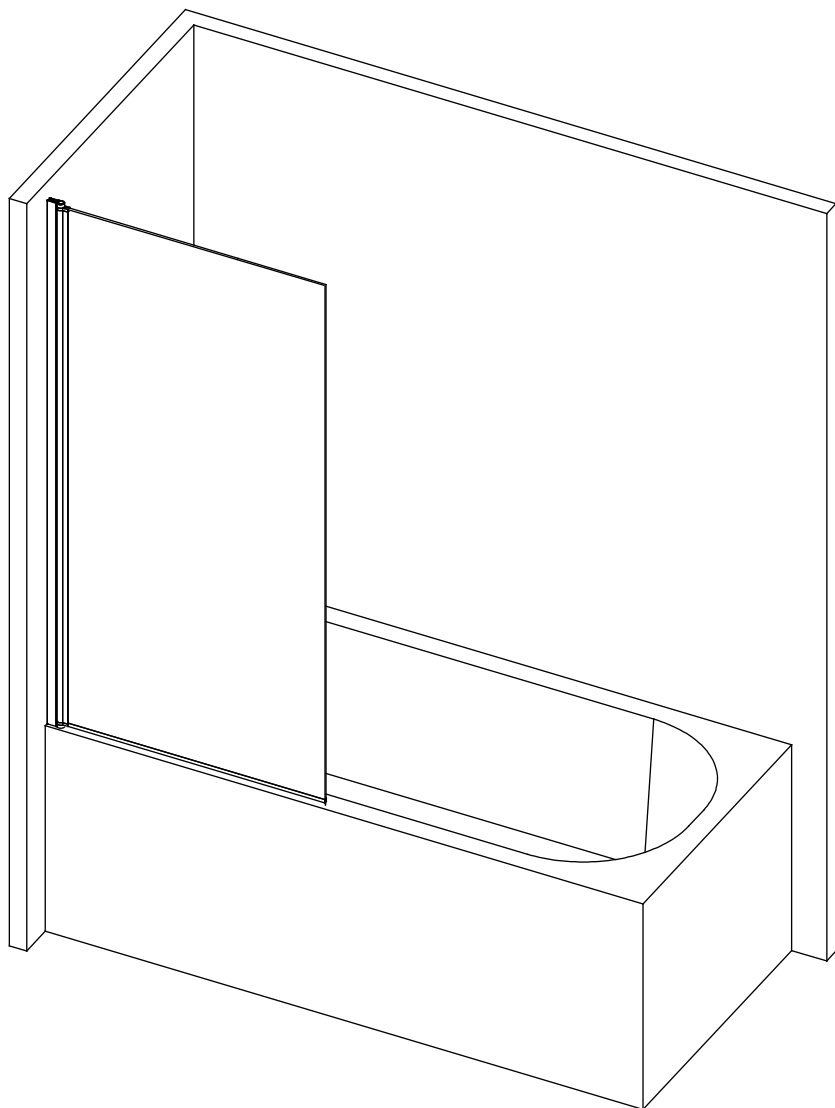
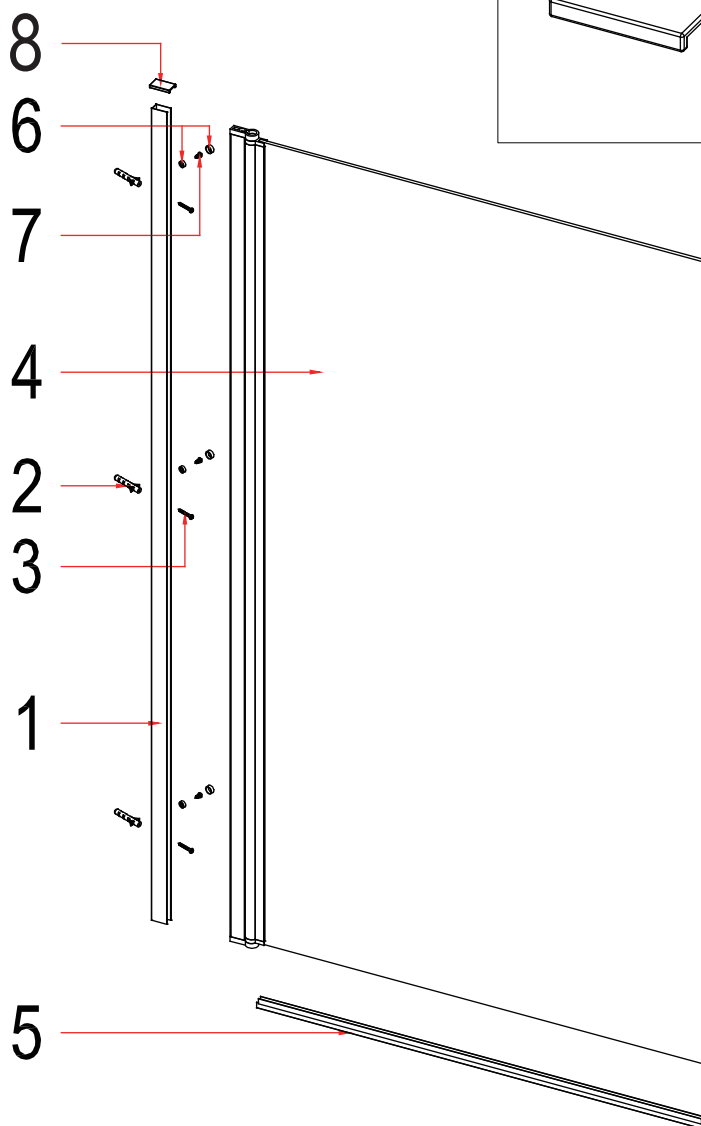
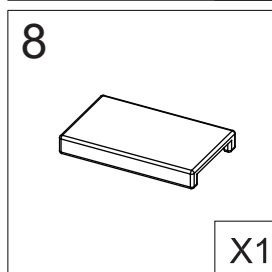
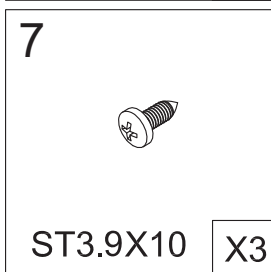
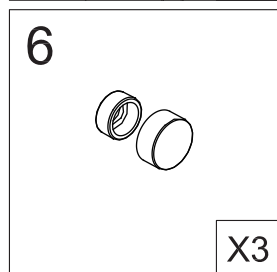
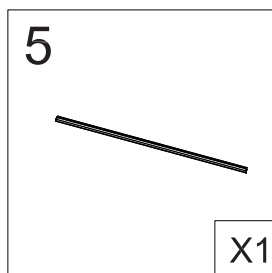
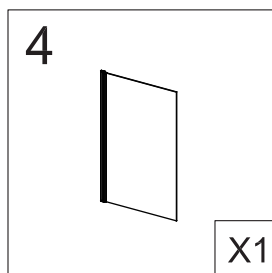
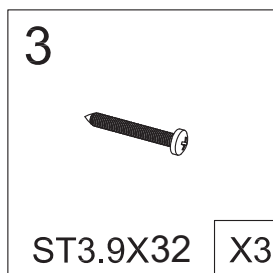
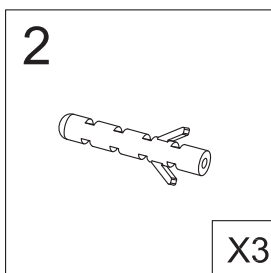
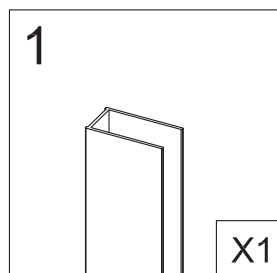
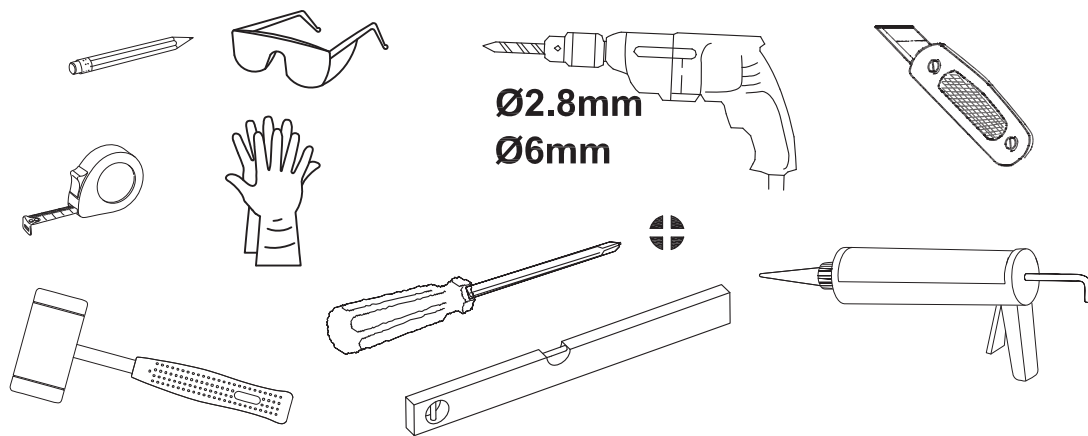
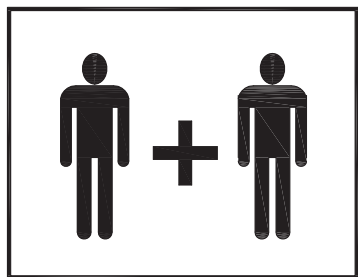
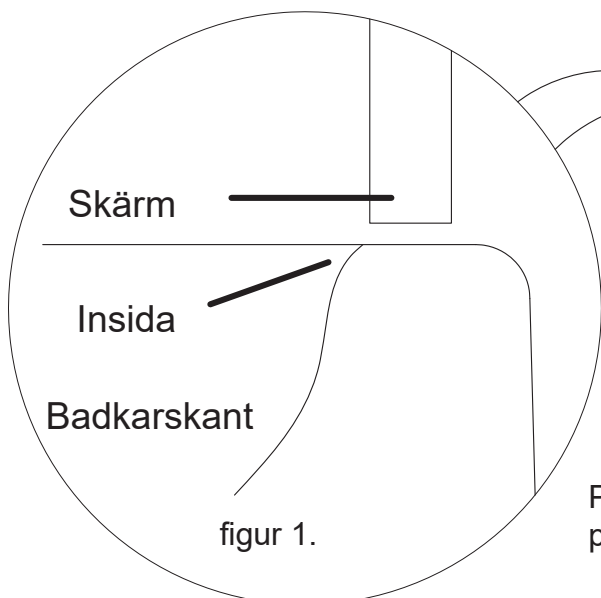


Monteringsanvisning





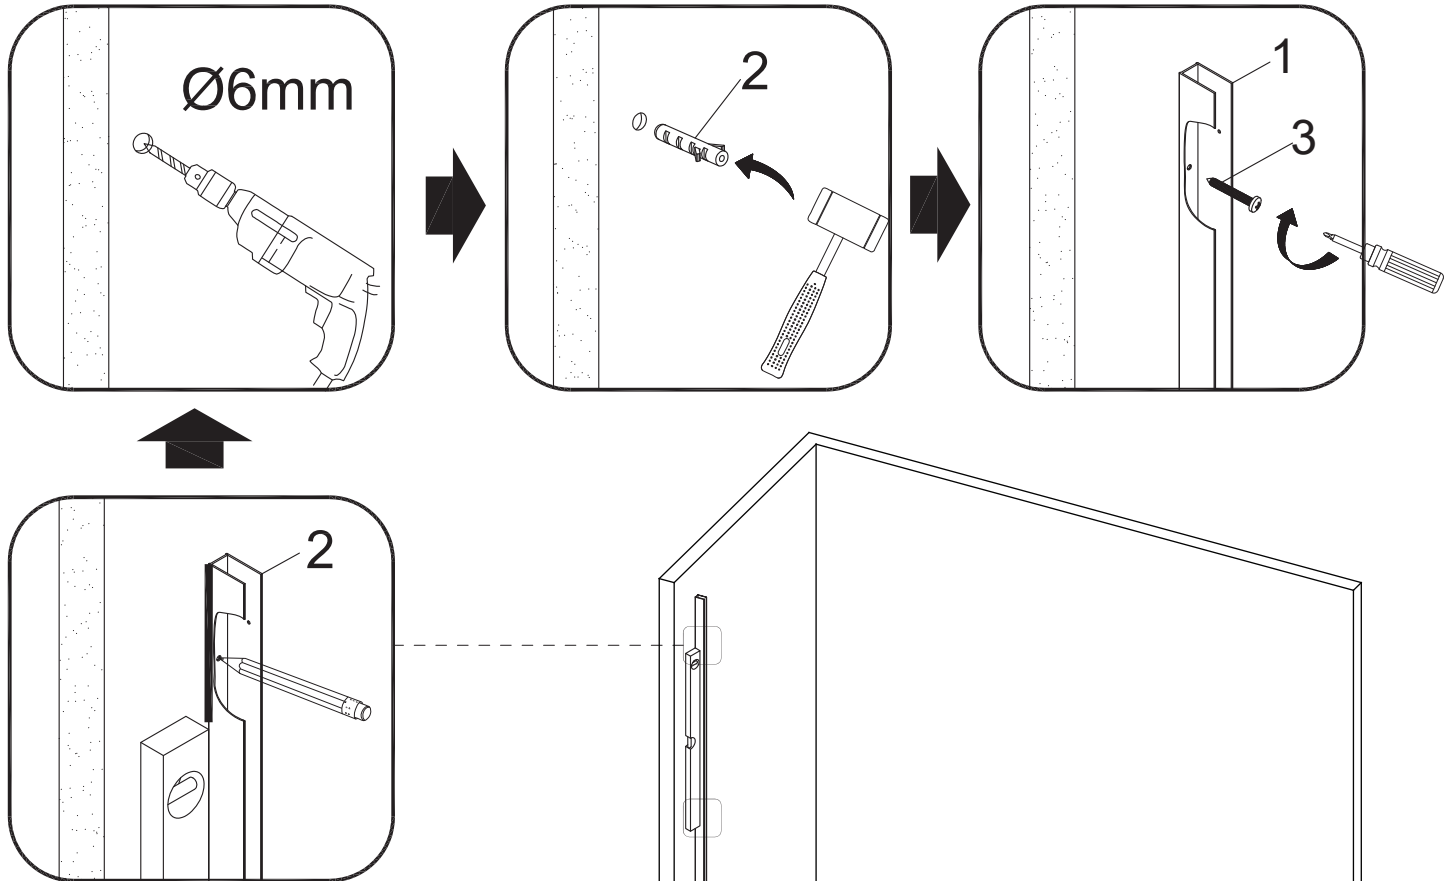




Model: SE-2003
SKU: HF62142

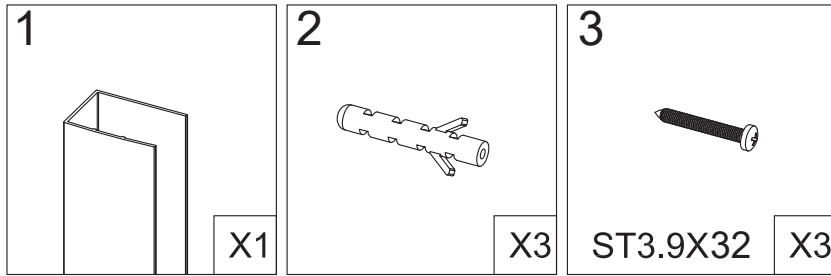

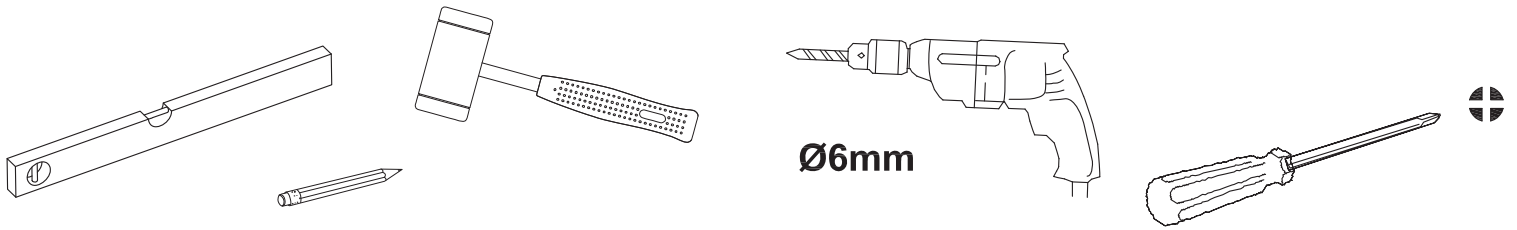


Placera väggprofilen så att tätningen på den rörliga panelen ligger mot badkarets innerkant. Se figur 1.

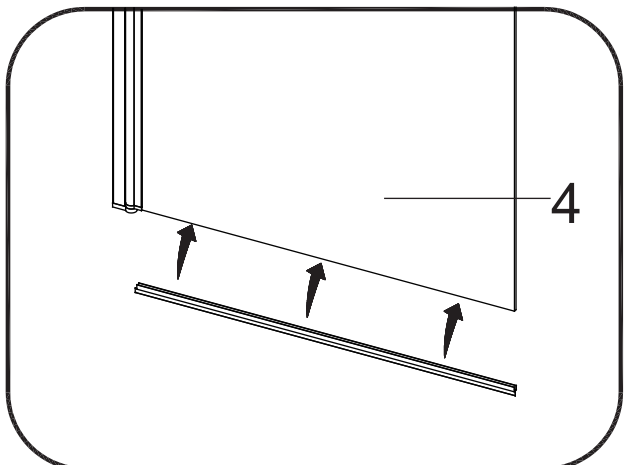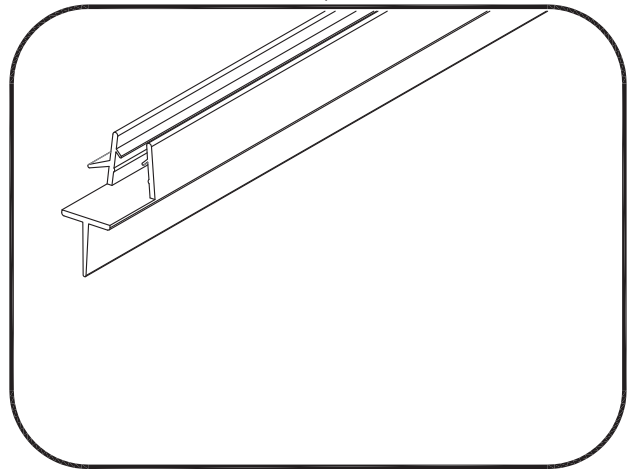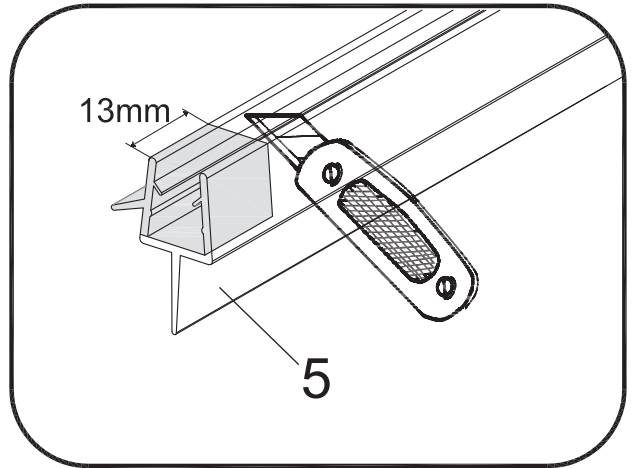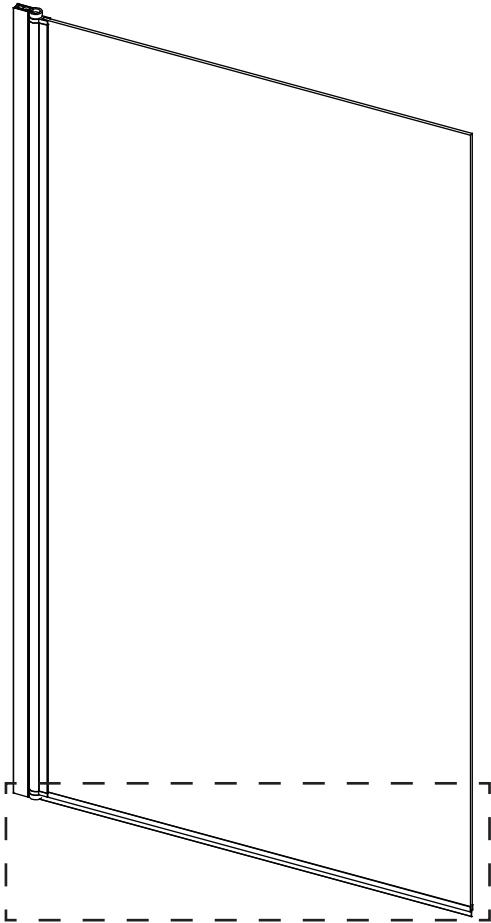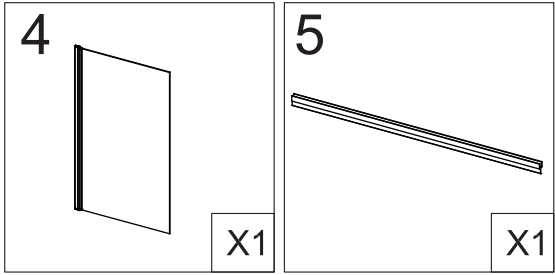

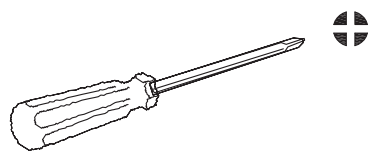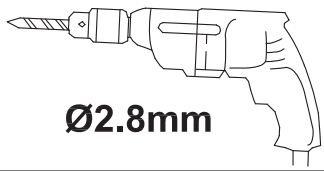

Ø2.8mm

6










X3


7




ST3.9X10

X3

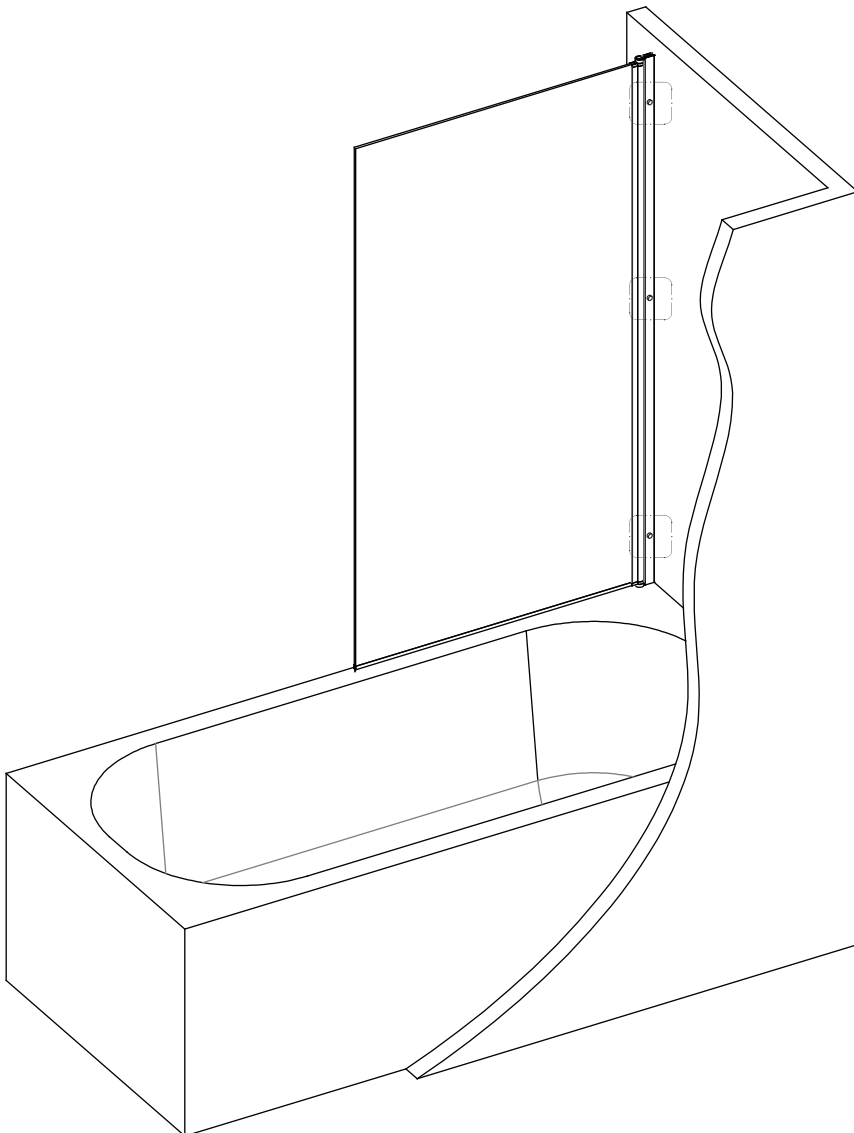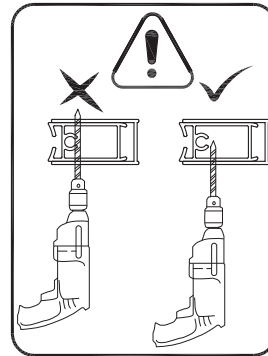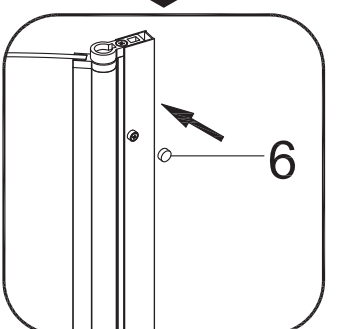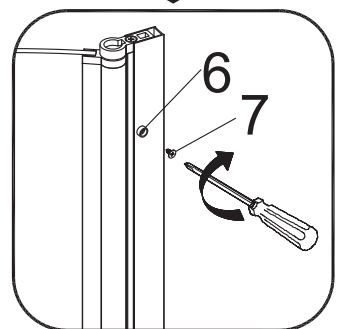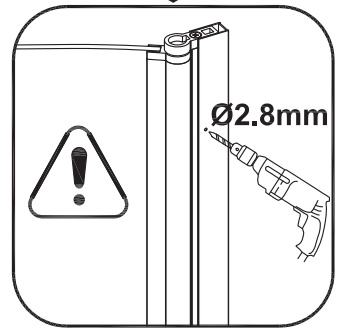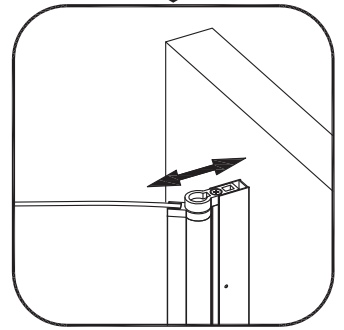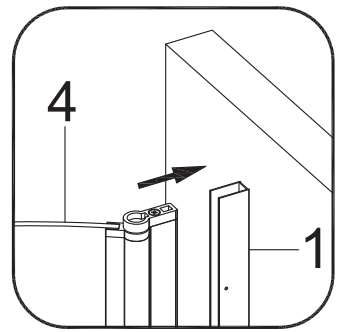


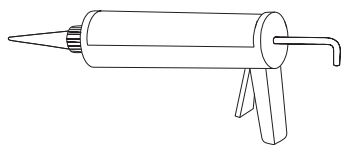

8



X1

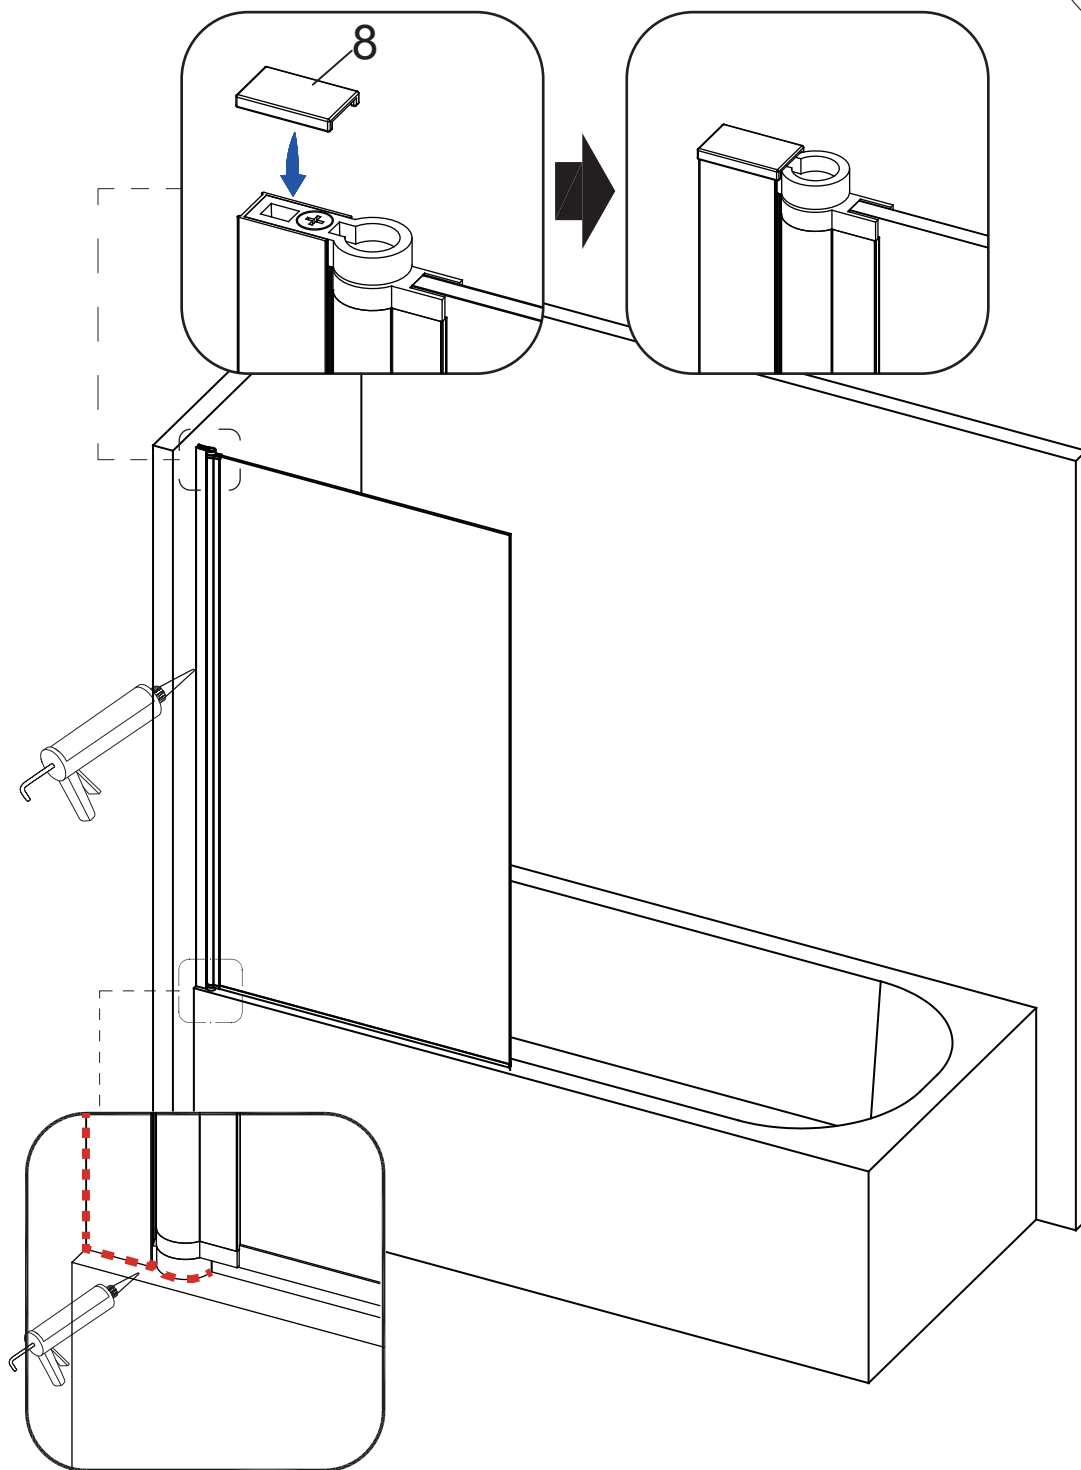

Konsumentkontakt
Hemfint Kristianstad AB
Barbackagatan 2
291 32 KRISTIANSTAD
info@hemfint.se