

ELEKTRISK SKOTER

MODELL BN006 (55509)

Monteringsanvisningar

Tack för att du valde vår elektriska scooter BN006 (55509).
hastigheten kan nå 25km/h, och utrustad 500W motor, främre och bakre trumbroms

Vi rekommenderar att du noggrant läser igenom hela innehållet i denna monteringsanvisning innan du monterar den, eftersom den är speciellt utformad för korrekt montering av scootern.

Förberedelser före montering

Scootern är förpackad i kartong, efter att ha öppnat förpackningen, hitta alla delar enligt nedan, det är mycket viktigt för din montering och användning.

1. Framhjul

Observera att vid packning placeras trumbromsskyddet tillsammans med framhjulet



2. Framaxel, Mutter, hylsa

du kommer att få dem från scootern



3. Nyckel, fjärrkontroll och lås till bakre lådan
du kommer att få dem från en väska i scooter



4. Främre skärm



5. Frontpanel



6. Huvudskydd



7. Bakre skyddsplåt



8. Bakre låda



9. Backspegel

du kommer att få det från bakre rutan



10. Laddare

du kommer att få det från bakre rutan



11. Standarddelar till skoter

du kommer att få dem från bakre lådan



Instruktioner för standarddelar

För att underlätta monteringen, vänligen sortera standarddelarna enligt följande behöver använda dem för montering

I påsen med standarddelar, när vi packar, kanske vi lägger mer som reservdelar



Stora spetsiga skruvar

4 st används för frontpanel

2 st används för huvudskydd



Spännen

4 st används för frontpanel

2 st används för huvudskydd



Små spetsiga skruvar

6 st används för frontpanel

6st används för huvudskydd

7 st används för bakre låda



Stora skruvar med runt huvud

3 st används för bakre låda



Små skruvar med runt huvud

3 st används för framskärm



En komplett uppsättning som används för styrstång



4 st används för bakre skyddsplåt


Montering

Läs monteringsanvisningarna noggrant, hoppa inte över, ersätt eller modifiera inga steg, eftersom det kan leda till person- eller produktskador.

Om du saknar kunskaper eller verktyg för att montera scootern själv bör du ta den till en kvalificerad mekaniker i en scooterbutik. du kan också kontakta vår kundtjänst och få en monteringsvideo.


Steg 1: Ta bort framgaffeln

använd verktyg, ta bort de två ringarna
och behåll de två ringarna, senare kommer de att användas för att montera

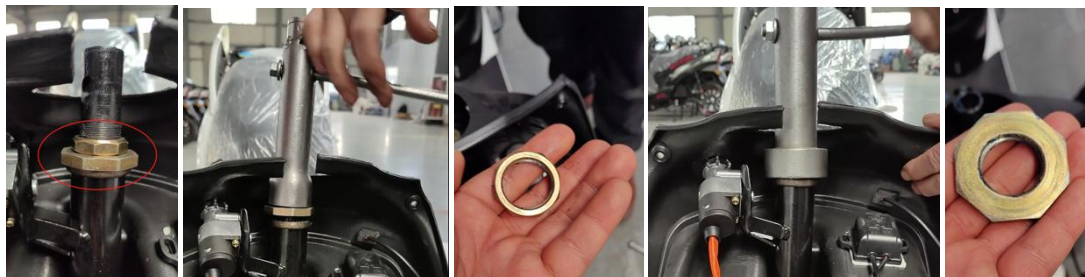

Ta bort framgaffeln

Observera att de övre och nedre runda pärlorna inte faller av

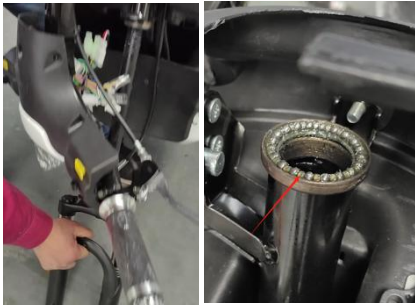

Steg 2: Montera framskärmen

Sätt framskärmen på framgaffeln

Få 3st små skruvar med runt huvud från **Standard parts**,

Fäst framskärmen på framgaffeln, se till att skruvarna är åtdragna



Steg 3: Montera framgaffeln

Sätt i framgaffeln på scootern

Se till att de **övre och nedre runda pärlorna** är på scootern



Använd de två ringarna för att fixera framgaffeln

Sätt de två ringarna på scootern enligt nedan, men förväxla inte deras ansikten

Kliv på eiscootern med foten och använd verktyget för att dra åt de två ringarna

Kontrollera att de är ordentligt åtdragna






Skaffa komplett skruv och mutter från **Standard parts**

Montera dem först enligt följande, gör inga misstag, annars kan du inte dra åt styret



Använd den kompletta skruven och muttern för att fästa styret, se till att de är åtdragna

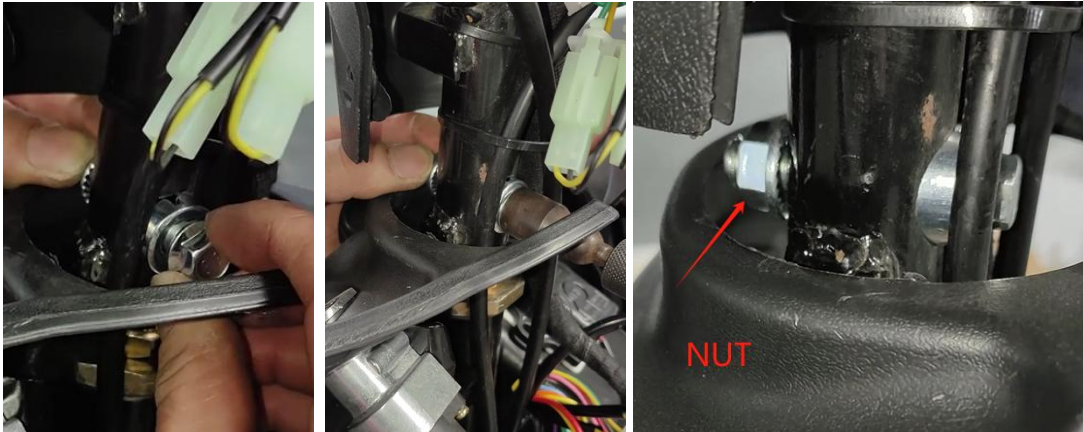

Steg 5: montera framhjulet

Använd framaxel, mutter, 1 st hylsa och trumbromsskydd för att fästa framhjulet i framgaffeln

Sätt först på trumbromsskyddet på hjulet

Axeln passerar först genom trumbromsskyddet och sedan genom hylsan

Kontrollera att axeln och muttern är åtdragna



Steg 6: montera frontpanelen

Hämta **4st Buckles** från **Standard parts**,

Och sätt 4 st spännen på scootern, det **cirkulära hålet på spännet vetter utåt**





Anslut huvudkabeln

Vänligen anslut enligt kabelns färg



Anslut kabeln till blinkerslampan,

Anslut enligt kabelns färg enligt nedan,

förväxla inte vänster och höger blinkerslampan

Sätt på frontpanelen på scootern

För in de nedre hörnen på båda sidor på scootern






Hämta **6 st små spetsiga skruvar** från **Standard parts**, och fixera frontpanelen
Kontrollera att de är åtdragna.




Skaffa **4 st stora spetsiga skruvar** från **Standard parts** och fixera frontpanelen
Kontrollera att de är åtdragna.

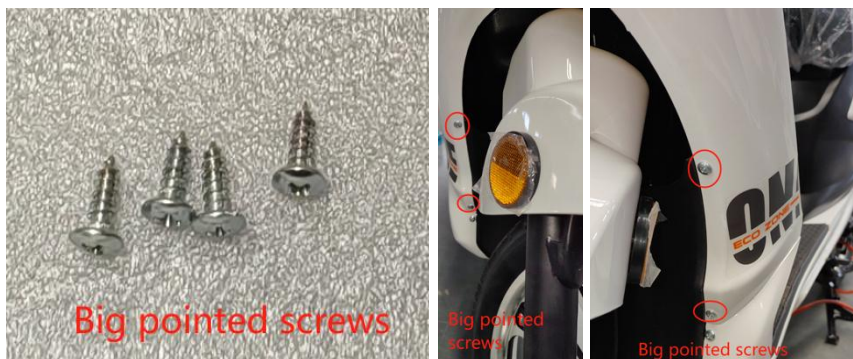

Steg 7: Montera främre trumbroms


Ta först bort muttern, knappen och fjädern

Montera sedan fjädern, knappen och muttern på scootern
Se till att de är åtdragna och att trumbromsen har ett visst avstånd
Öppna bromshandtaget för att testa åtdragningen och säkerställa att trumbromsen fungerar korrekt

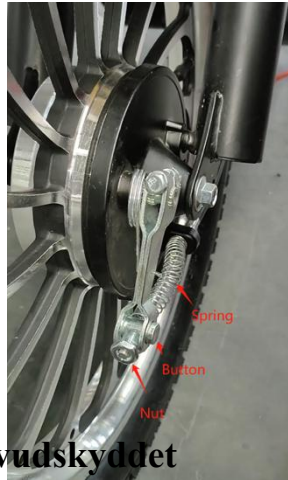


Steg 8: Montera huvudskyddet

Hämta 2st Buckles från **Standard parts**,
lägg dem i huvudskyddet, det **cirkulära hålet på spännet vetter utåt**

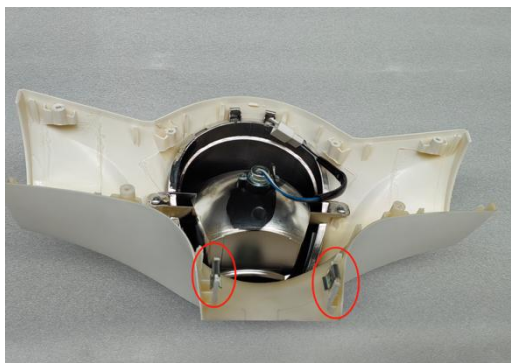

Anslut kablarna till framljuset och sätt på huvudskyddet på scootern
Anslut enligt kabelns färg, förväxla inte kablarna

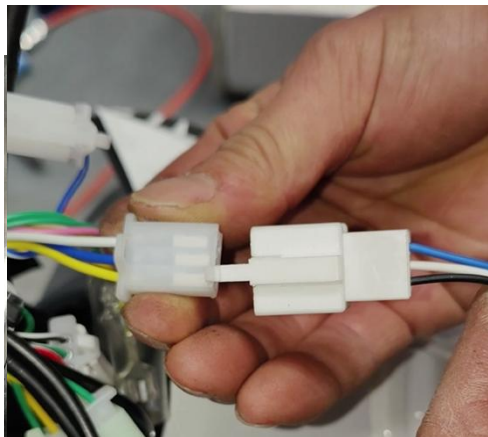

Remove the nut, button, Spring firstly



Få 6st **små spetsiga skruvar** från **Standard parts**,
fixera huvudlocket, se till att de är åtdragna



Skaffa 2st **Stora spetsiga skruvar** från **Standard parts**,
fixera huvudlocket, se till att de är åtdragna




Steg 9: Montera backspegeln




Steg 10: Montera bakre upphängning

Ta bort muttrar och mellanlägg från scootern
Sätt sedan in vänster och höger upphängning i scootern,
Och sätt shims och muttrar på vänster och höger upphängning, se till att de är åtdragna

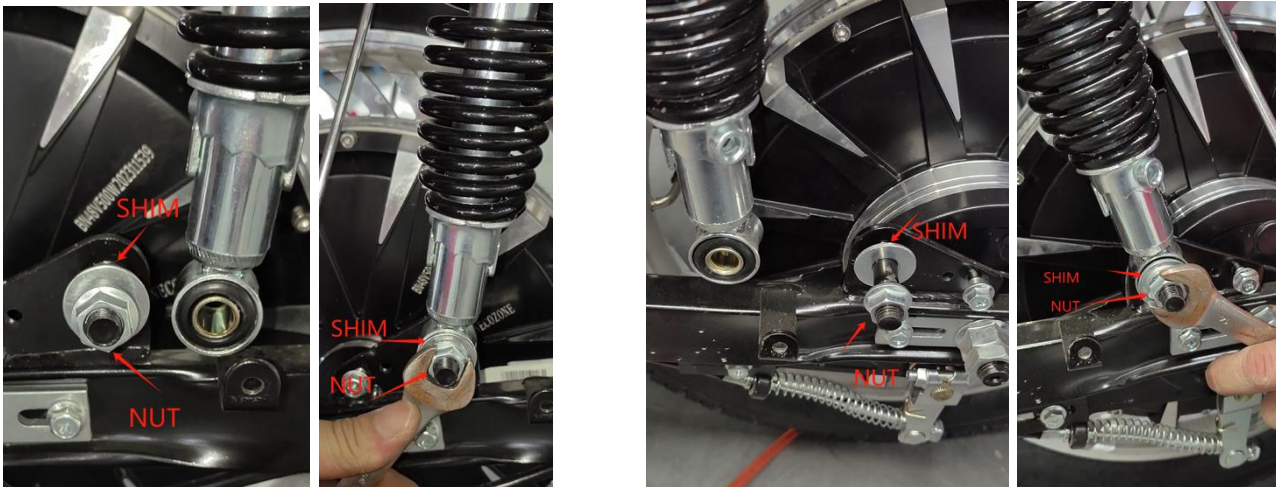

Steg 11: Montera bakre stänkskärm

Ta bort muttrarna från scootern
Och använd dem för att fixa bakskärm, se till att de är åtdragna

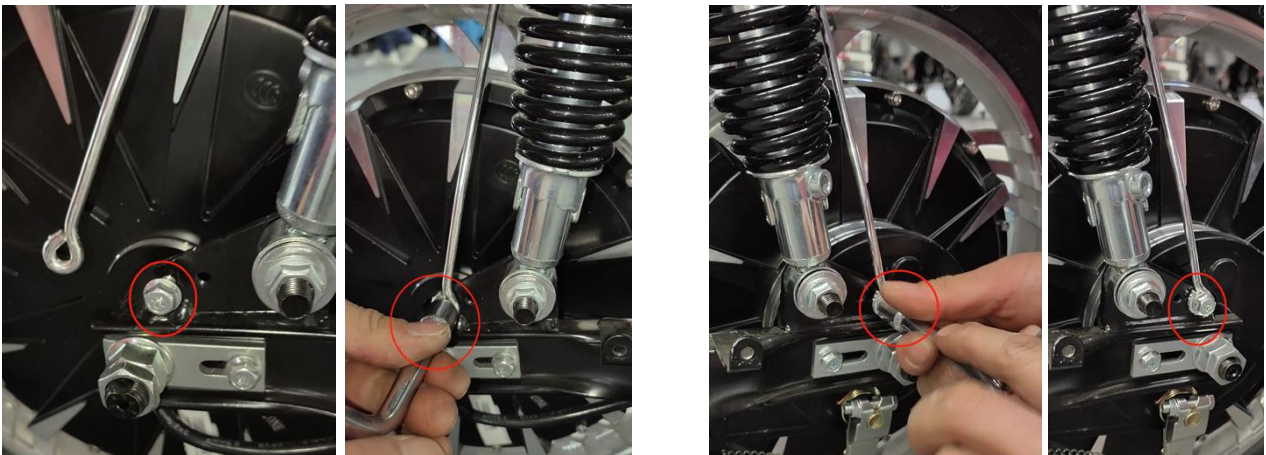

Steg 12: Montera bakre skyddsplåt

Hämta **4st skruvar** från **Standard parts**,
montera bakre skyddsplåtar, se till att de är åtdragna





Steg 13: montera den bakre lådan

Montera baklådan på scootern



Hämta 3 st stora skruvar med runt huvud och 7 st små spetsiga skruvar från **Standard parts**,

Använd dem för att fixera den bakre lådan, se till att de är åtdragna



Steg 14: Montera låset på den bakre lådan

Sätt låset i den bakre lådan
Kontrollera att den är åtdragen.

