

MANUAL CYKELVAGN/BARNVAGN



Manual för Cykelvagn/barnvagn 2-i-1 | 2 säten | Lastkapacitet 40kg | Hopfällbar

Artikelnummer/SKU: 51332, 51333

Denna bruksanvisning innehåller viktiga instruktioner, läs igenom hela bruksanvisningen och spara för framtida referens. Bruksanvisningen ska följas vid ett eventuellt ägarbyte.

Säkerhetsinstruktioner

Läs igenom och förstå alla dessa säkerhetsanvisningar innan du använder cykelvagnen.

- **VARNING:** Att inte följa dessa varningar och monteringsinstruktioner kan resultera i allvarliga skador eller dödsfall.
- Kassera omedelbart alla plastpåsar och plastförpackningsmaterial.
- Maximal viktkapacitet för ett barn är 20 kg och för två barn 40 kg.
- Använd aldrig cykelvagnen om den är skadad.
- För att undvika allvarliga skador ska barnen alltid använda säkerhetsbältet och axelremmarna.
- Lämna aldrig barn utan uppsikt i eller runt cykelvagnen.
- Tillåt aldrig barn att montera, fälla ihop eller demontera cykelvagnen.
- Tillbehör eller paket placerade i cykelvagnen kan göra den instabil.
- Får ej användas med barn under 12 månader.
- Barn måste kunna stödja sina egna huvuden.
- Kontrollera före användning att alla delar är korrekt monterade enligt tillverkarens instruktioner.
- Däcken ska vara uppblåsta till 20-50 PSI, kontrollera däcktrycket före varje användning.
- Använd en fotpump eller handpump för att blåsa upp däcken, tryckluftsslangar kan orsaka överinflation.
- Kontrollera periodiskt alla fästelement för att säkerställa att de är åtdragna och säkra.
- Cykelvagnen ska rengöras med tvål och vatten, använd aldrig starka rengöringsmedel.

Tips för säker bogsering

- Varning: Se till att cykelns bromsar fungerar korrekt; bromssträckan ökar när du drar en släpvagn.
- Denna cykelvagn är bred, så ge extra utrymme nära trottoarkanter, skyltar, parkerade bilar och andra hinder.
- En cykel med cykelvagn kräver en bred svängradie, sväng inte skarpt.
- Barn måste alltid bära en godkänd säkerhetshjälm.
- Ta aldrig bort skyddstyget när du drar barn i cykelvagnen.
- Använd alltid säkerhetsflaggan när du drar cykelvagnen.
- När du drar ett barn i cykelvagnen ska de alltid sitta i mitten.
- Kör inte över trottoarkanter, gupp, håll och signalera alltid dina svängar.
- Var extra försiktig när du svänger på ojämn vägbana och kör nedför.
- Inte för användning i höga hastigheter, överskrid inte 15 km/h.
- Dra inte cykelvagnen på natten.
- Montera en backspegel på din cykel för att kontrollera cykelvagnen.

Komponentlista

Del nr.	Del namn	Antal
1	Cykelvagn	1
2	Bakhjul	2
3	Hjulskydd	2
4	Flagga	1
5	Bakaxel	2
6	Dragkrok	1
7	Tvärstång	1
8	Manual	1
9	Verktygspåse	1
10	Framhjul	1

Monteringsinstruktioner

1. Ta ut cykelvagnen ur kartongen och kontrollera innehållet mot komponentlistan.



2. Vik ut ramen på cykelvagnen och ta bort alla komponenter inifrån (Fig 2).
3. Lyft upp båda sidopanelerna i upprätt läge (Fig 3). Ta bort skruvarna från tvärstängan genom att vrida dem moturs och dra sedan baksidan av sätet över tvärstängan.
4. Justera den koniska plastbrickan på slutet av tvärstängan med hålen på sidostängarna i den övre ramen. När de är justerade, sätt i skruvarna genom hålen i ramen i tvärstängan; vrid skruven medurs för att säkra tvärstängan till ramen med den gängade knoppen som visas på nästa sida (Fig 4-5).



(Fig 2)



(Fig 3)



(Fig 4)



(Fig 5)

Steg 2 - Lossa dragkroken

1. Öppna öglan på snabbkopplingsstiften och ta bort stiften. (Fig 6)
2. Installera om stiften i de främre hålen på U-kanalen och stäng snäpplåset så att öglan på stiftlåset är över stiftaxeln (Fig 6). Upprepa för båda stiftlåsen.




(Fig 6)

Steg 3 – Installera hjulen och hjulskyddet.

1. Trö över vågbrickan på bakaxeln.



2. Bakaxeln går igenom bakdäcket, placera distansbrickan utanför bakdäcket och montera sedan till snabbblåssystemet.

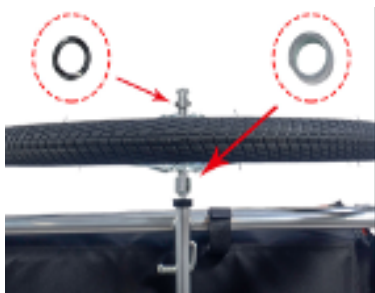

3. Upprepa för andra sidan.

Obs: Hjulen måste installeras säkert, annars kan de trilla av.

Steg 4 – Fäst skyddstyget

1. Placera tyget över cykelvagnen så att fönstret som kan rullas upp är vänd mot släpets framsida.

2. Vänd bak kardborrebanden och säkra skyddet runt ramen.

3. Fäst ihop kardborrebandet längst ned på framsidans skydd till motsvarande kardborreband på den nedre främre tygpanelen.

4. Anslut sidspännena som är fästa vid bakre hörnen på skyddet till motsvarande spännen på baksidan av cykelvagnen.

5. Tryck ned handtaget i fästena.



Obs: Skyddet är utformat för att hålla passagerare och last torra och varma i dåligt väder. Det skyddar också barn från grus och stänk. Skyddet kan rullas upp för att tillåta extra ventilation i varmt väder.

Kardborre håller skyddet på plats när det är upprullat.

Varning: Använd aldrig cykelvagnen utan skyddet. Framfönstret måste vara fäst för att skydda barn från flygande föremål.

Steg 5 – Montera säkerhetsflaggan

1. Flaggan är placerad på vänster sida av cykelvagnen, sätt in flaggan i den nedan visade fickan.
2. Ta bort flaggan innan du fäller ihop cykelvagnen.



Steg 6 - Montera framhjul

1. Sätt i framgaffeln i vagnen och dra åt med skruven.



Varning: underlåtenhet att installera och dra åt U-framgaffeln på rätt sätt kan göra att hjulet faller av under användning och orsaka allvarliga skador.

Steg 7 - Montera hjulskydd

Installera hjulskydden genom att trycka ner fjäderstiften och sätt in röret i ramen tills fjädern låser sig på plats igen. Obs: Hjulen måste installeras säkert, annars kan de trilla av.



Steg 8 – Fästa cykelvagnen på cykeln.

1. Lösgör vänster sida av bakaxlarna för att tillåta att dragkroken fästs vid cykelramen (Fig 7)
2.)Placera dragkroken över cykelns vänstra bakaxel (Fig 8)



(Fig 7)



(Fig 8)

3. Dra åt axelmuttern ordentligt, testa för att se om dragkroken kan dras lös (Fig 16) och upprepa sedan säkerhetstestet.
4. Trä säkerhetsremmen runt ramen och fäst till D-ringen på dragarmen (Fig 9).



(Fig 9)

Varning: Säkerhetsremmen måste vara fäst vid cykelramen när du använder cykelvagnen.

Steg 8 – Användning av 5-punktsbäte.

Varning: för att undvika allvarliga skador ska barn alltid ha säkerhetsbältet, axelremmarna och en hjälm på sig.



(Fig 18)

Sittplats för ett barn

1. Öppna spännet för säkerhetsbältet och placera barnet i mitten av cykelvagnen. Spänn säkerhetsbältet över barnets knä och dra remmen tills bältet sitter åt. Placera de två mittersta axelremmarna över barnets axlar och fäst båda remmarna i D-ringen i mitten av grenremmen. Justera axelremmens höjd enligt barnets längd och dra sedan remmarna tills de sitter åt.



Sittplatser för två barn

1. Öppna spännet för säkerhetsbältet och placera barnen bredvid varandra i cykelvagnen. Spänn säkerhetsbältet över båda barnens knän och dra remmen tills bältet sitter åt (det finns bara ett säkerhetsbälte för båda barnen). Placera ett yttre par axelremmar över axlarna på barnet som sitter på den sidan. Fäst nu båda remmarna i D-ringen på den yttre grenremmen direkt nedanför. Justera axelremmens höjd enligt barnets längd. Dra sedan remmarna tills de sitter åt.

Obs: Den mittersta grenremmen ska inte att fästas vid några axelremmar.

Viktigt: Justera remmarna så att grenremmen och axelremmarna möts vid barnens mage. INTE I BRÖSTNIVÅ.



Fälla ihop cykelvagnen

1. Lösgör dragstångens säkerhetsrem från D-ringen och ta bort stiftet och dragkroken från cykelramen.
2. Fäst remmens ände tillbaka på dragstångens D-ring.
3. Ta bort flaggan och stången och dela upp dem i 3 sektioner.
4. Ta bort skruvkorken från bakaxlarna på bakdäcken.
5. Ta bort snabbkopplingsstiftet från dragstångens fäste i framhörnet på cykelvagnen.
6. Fäll dragstången tillbaka under cykelvagnen och ersätt snabbkopplingsstiftet genom dragstången och U-kanalen.
7. Placera hjulen och flaggstången inne i passagerarutrymmet och stäng främre locket.
8. Ta bort skyddstyget.
9. Lösgör tvärstångsknappen och ta bort den.
10. Fäll ner tvärstången för att tillåta att fönsterrören kan fällas in.
11. Fäll ihop vagnen som visas nedan.



Kontroll före varje användning

1. Se till att alla delar är i gott skick och inga saknas.
2. Använd inte cykelvagnen om några delar är slitna eller saknas.
3. Kontrollera att alla fästelement är ordentligt åtdragna.
4. Kontrollera alla däck för att säkerställa att de är korrekt uppblåsta.
5. Om du har några frågor om korrekt användning, vänligen kontakta en kvalificerad tekniker.

Konsumentkontakt

Hemfint Kristianstad AB
Barbackagatan 2
Kristianstad 291 32
Sweden
Info@hemfint.se